

# ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ONI PLR

## Системное руководство

## Важная информация для пользователей!

Данное руководство содержит информацию о применении оборудования выпускаемого под торговой маркой ONI и предназначено для разработчиков автоматизированных систем, программистов и персонала, задействованного в обслуживании.

Подразумевается, что читающий имеет общие знания об автоматизации и программируемых логических контроллерах и способен осознавать риски и возможные негативные последствия, связанные с применением данного оборудования.

Содержание данного руководства максимально точно описывает аппаратную и программную части оборудования, но ввиду постоянного совершенствования продукции, невозможно гарантировать отсутствие расхождений. Однако мы прилагаем все усилия, что бы необходимые исправления были отражены в последующих версиях данного руководства.

Для вашей безопасности и предотвращения материального ущерба при использовании оборудования, пожалуйста, внимательно прочтите указания по безопасности перед началом работы. Указания по безопасности должны строго соблюдаться для предотвращения несчастных случаев или опасных ситуаций. Все указания по безопасности в данном руководстве выделены предупреждающими знаками.



### **ВНИМАНИЕ !**

Знак означает, что неисполнение указаний может привести к гибели людей, тяжким травмам, повреждению оборудования либо материальному ущербу.



### **ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!**

Знак означает, что может присутствовать опасное напряжение.

## Общие указания по безопасности!



### **ВНИМАНИЕ !**

Для питания оборудования не рассчитанного на подключение к сети переменного тока не допускается применение источников питания не имеющих гальванической развязки с сетью. В противном случае возможно появления опасных напряжений в цепях, которые считаются безопасными для прикосновения. Номинальное выходное напряжение источника питания должно соответствовать напряжению, заявленному в технических характеристиках устройства.



### **ВНИМАНИЕ !**

Необходимо всегда предусматривать систему заземления, которая должна обеспечивать надежное соединение заземляющих клемм устройств, входящих в состав оборудования, с системной землей.

Заземляющие проводники должны быть минимально короткими и иметь рекомендуемое сечение 1,5-2,5 мм<sup>2</sup>. Отсутствие надлежащего заземления может привести к искажению сигналов или сбоям в работе оборудования.



### **ВНИМАНИЕ !**

В случае отдельного питания модуля ЦПУ и модулей расширений, необходимо исключить ситуацию, когда источник питания модулей расширения включается раньше источника питания ЦПУ. Несоблюдение данного указания может привести к появлению ложных сигналов управления.



### **ВНИМАНИЕ !**

Всегда необходимо предусматривать функции аварийного отключения, контроля и блокировки, не зависящие от работоспособности оборудования. Это позволит избежать неконтролируемой работы и нештатного поведения в случае программных сбоев. Несоблюдение данного указания может привести к появлению ложных сигналов управления.

## Общие указания по безопасности!



### **ВНИМАНИЕ !**

Если в управляющей программе предусмотрен внешний обмен данными с использованием линий связи, необходимо всегда предусматривать блокировки, предотвращающие работу оборудования в случае их критического повреждения.



### **ВНИМАНИЕ !**

Монтаж/демонтаж оборудования, подключение/отключение внешних устройств необходимо производить строго при отключенном питающем напряжении для исключения повреждений оборудования и опасности поражения персонала электрическим током.



### **ВНИМАНИЕ !**

При монтаже необходимо контролировать надежность крепления и исключить попадание посторонних предметов внутрь оборудования через вентиляционные отверстия.

Не допускается подвергать узлы крепления оборудования избыточным механическим нагрузкам и устанавливать оборудование в зоне повышенного воздействия вибраций.



### **ВНИМАНИЕ !**

В процессе подключения необходимо проверять целостность всех клемм, разъемов, штекеров и в случае выявления неисправных, произвести их замену.

Необходимо контролировать надежность фиксации клемм, проводников и затяжку винтовых соединений.

# Содержание

## 1 PLR-S

<b>1.1 Общая информация</b>	<b>13</b>
<b>1.2 Состав оборудования</b>	<b>15</b>
1.2.1 Модули ЦПУ	15
1.2.1.1 Варианты исполнения	15
1.2.1.2 Спецификации	16
1.2.1.2.1 PLR-S-CPU-0804	16
1.2.1.2.2 PLR-S-CPU-0804T-DC-BN	18
1.2.1.2.3 PLR-S-CPU-0804R-AC-NN	20
1.2.1.2.4 PLR-S-CPU-1004R-DC-BE	22
1.2.1.2.5 PLR-S-CPU-1004R-AC-BE	24
1.2.1.2.6 PLR-S-CPU-1206	26
1.2.1.2.7 PLR-S-CPU-1206T-DC-BE	29
1.2.1.2.8 PLR-S-CPU-1206R-AC-BE	32
1.2.1.2.9 PLR-S-CPU-1410	34
1.2.1.2.10 PLR-S-CPU-1410T-DC-BE	37
1.2.1.2.11 PLR-S-CPU-1410R-AC-BE	41
1.2.1.3 Габаритные размеры	43
1.2.1.3.1 Чертеж №1	43
1.2.1.3.2 Чертеж №2	43
1.2.1.3.3 Чертеж №3	44
1.2.1.3.4 Чертеж №4	44
1.2.1.4 Схемы подключения для устройств с DC питанием	45
1.2.1.4.1 Вход универсальный	45
1.2.1.4.2 Вход аналоговый	46
1.2.1.4.3 Вход цифровой	46
1.2.1.4.4 Выход аналоговый	47
1.2.1.4.5 Выход цифровой	48
1.2.1.4.6 Порт RS485	48
1.2.1.5 Схемы подключений для устройств с AC питанием	49
1.2.1.5.1 Вход цифровой	49
1.2.1.5.2 Выход цифровой	50
1.2.1.5.3 Порт RS485	50
1.2.1.6 Дисплей и клавиатура	51
1.2.1.6.1 Стартовый экран	51
1.2.1.6.2 Системное меню	52
1.2.2 Модули расширения	55
1.2.2.1 Варианты исполнения	55
1.2.2.2 Спецификации	56

1.2.2.2.1 PLR-S-EMD-0808 .....	56
1.2.2.2.2 PLR-S-EMD-0808UT-DC .....	58
1.2.2.2.3 PLR-S-EMD-0808UR-AC .....	60
1.2.2.2.4 PLR-S-EMA-0400 .....	62
1.2.2.2.5 PLR-S-EMA-0002 .....	63
1.2.2.2.6 PLR-S-EMA-PT100 .....	64
1.2.2.2.7 PLR-S-EMC-RS485 .....	65
1.2.2.3 Габаритные размеры .....	66
1.2.2.3.1 Чертеж №1 .....	66
1.2.2.4 Схемы подключения для устройств с DC питанием .....	67
1.2.2.4.1 Вход универсальный .....	67
1.2.2.4.2 Вход аналоговый .....	68
1.2.2.4.3 Вход цифровой .....	69
1.2.2.4.4 Выход аналоговый .....	70
1.2.2.4.5 Выход цифровой .....	71
1.2.2.4.6 Модуль RS485 .....	72
1.2.2.5 Схемы подключений для устройств с AC питанием .....	73
1.2.2.5.1 Вход цифровой .....	73
1.2.2.5.2 Выход цифровой .....	73
<b>1.3 Монтаж оборудования .....</b>	<b>74</b>
1.3.1 Монтаж на DIN рейку .....	74
1.3.2 Монтаж на поверхность .....	75
1.3.3 Компоновка модулей расширения .....	76
1.3.4 Назначение адресов .....	77
1.3.5 Подключение к компьютеру .....	78
<b>1.4 Обновление прошивки .....</b>	<b>79</b>
<b>2 PLR-M</b>	
<b>2.1 Общая информация .....</b>	<b>82</b>
<b>2.2 Состав оборудования .....</b>	<b>84</b>
2.2.1 Модули ЦПУ .....	84
2.2.1.1 Варианты исполнения .....	84
2.2.1.2 Спецификации .....	85
2.2.1.2.1 PLR-M-CPU-12R00ADC .....	85
2.2.1.2.2 PLR-M-CPU-18R00ADC .....	88
2.2.1.2.3 PLR-M-CPU-18T00ADC .....	91
2.2.1.2.4 PLR-M-CPU-18R00AAC .....	94
2.2.1.2.5 PLR-M-CPU-26R00AAC .....	96
2.2.1.2.6 PLR-M-CPU-26R02ADC .....	98
2.2.1.2.7 PLR-M-CPU-26U00ADC .....	102
2.2.1.2.8 PLR-M-CPU-26UGSMDC .....	106
2.2.1.3 Габаритные размеры .....	110
2.2.1.3.1 Чертеж №1 .....	110
2.2.1.3.2 Чертеж №2 .....	110

2.2.1.4	Схемы подключения для устройств с DC питанием .....	111
2.2.1.4.1	Вход универсальный .....	111
2.2.1.4.2	Вход цифровой .....	112
2.2.1.4.3	Выход аналоговый .....	113
2.2.1.4.4	Выход цифровой .....	114
2.2.1.4.5	Порт RS485 .....	115
2.2.1.5	Схемы подключений для устройств с AC питанием .....	115
2.2.1.5.1	Вход цифровой .....	115
2.2.1.5.2	Выход цифровой .....	116
2.2.1.5.3	Порт RS485 .....	116
2.2.1.6	Дисплей и клавиатура .....	117
2.2.1.6.1	Стартовый экран .....	118
2.2.1.6.2	Системное меню .....	118
<b>2.3</b>	<b>Монтаж оборудования .....</b>	<b>121</b>
2.3.1	Монтаж на DIN рейку .....	121
2.3.2	Монтаж на поверхность .....	122
2.3.3	Компоновка модулей расширения .....	123
2.3.4	Назначение адресов .....	124
2.3.5	Подключение к компьютеру .....	125
<b>2.4</b>	<b>Ethernet коммуникации .....</b>	<b>126</b>
2.4.1	Режим TCP сервера .....	126
2.4.2	Режим TCP клиента .....	129
2.4.3	Режим UDP сервера .....	133
2.4.4	Примеры подключения .....	134
2.4.4.1	Пример № 1 .....	135
2.4.4.2	Пример № 2 .....	145
2.4.4.3	Пример № 3 .....	155
2.4.4.4	Пример № 4 .....	165
<b>2.5</b>	<b>Обновление прошивки .....</b>	<b>175</b>
<b>2.6</b>	<b>Встроенный WEB сервер .....</b>	<b>178</b>
<b>3</b>	<b>PLR Studio .....</b>	
<b>3.1</b>	<b>Общие сведения .....</b>	<b>183</b>
<b>3.2</b>	<b>Технические требования .....</b>	<b>183</b>
<b>3.3</b>	<b>Установка программы .....</b>	<b>184</b>
<b>3.4</b>	<b>Установка драйверов .....</b>	<b>192</b>
3.4.1	Установка USB драйвера в ОС Windows .....	192
<b>3.5</b>	<b>Интерфейс программы .....</b>	<b>194</b>
3.5.1	Внешний вид .....	194
3.5.2	Главное меню .....	194
3.5.2.1	Обзор .....	194
3.5.2.2	Меню "Файл" .....	195
3.5.2.3	Меню "Изменить" .....	195
3.5.2.4	Меню "Инструменты" .....	196

3.5.2.5 Меню "Вид" .....	197
3.5.2.6 Меню "Справка" .....	198
3.5.3 Основная панель инструментов .....	198
3.5.4 Рабочая область .....	200
3.5.5 Панель закладок .....	200
3.5.6 Окно библиотеки функциональных блоков .....	201
3.5.7 Панель инструментов редактора .....	202
3.5.8 Окно информации .....	203
3.5.9 Строка состояния .....	205
3.5.10 Клавиши быстрого доступа .....	205
<b>3.6 Работа с проектом .....</b>	<b>207</b>
3.6.1 Создание проекта .....	207
3.6.2 Настройка проекта .....	207
3.6.3 Редактирование проекта .....	212
3.6.4 Отладка проекта в симуляторе .....	216
3.6.5 Настройки подключения .....	220
3.6.6 Настройки подключения Ethernet .....	222
3.6.7 Загрузка проекта в ПЛК .....	223
3.6.8 Выгрузка проекта из ПЛК .....	224
3.6.9 Отладка проекта в ПЛК .....	225
3.6.10 Изменение сетевых настроек .....	227
<b>3.7 Библиотека функциональных блоков .....</b>	<b>228</b>
3.7.1 Входы / Выходы / Флаги .....	228
3.7.1.1 Цифровые .....	228
3.7.1.1.1 Вход .....	228
3.7.1.1.2 Выход .....	230
3.7.1.1.3 Флаг .....	231
3.7.1.1.4 Постоянные логические уровни .....	232
3.7.1.1.5 Терминатор .....	233
3.7.1.1.6 Бит сдвигового регистра .....	234
3.7.1.1.7 Курсорные клавиши .....	235
3.7.1.1.8 Клавиши клавиатуры .....	237
3.7.1.2 Аналоговые .....	238
3.7.1.2.1 Вход .....	238
3.7.1.2.2 Выход .....	240
3.7.1.2.3 Флаг .....	241
3.7.1.2.4 Байт .....	242
3.7.1.2.5 Слово .....	243
3.7.1.2.6 Двойное слово .....	244
3.7.2 Логические функции .....	245
3.7.2.1 И .....	245
3.7.2.2 И (по фронту) .....	246
3.7.2.3 И-НЕ .....	247



3.7.2.4 И-НЕ (по фронту) .....	248
3.7.2.5 ИЛИ .....	249
3.7.2.6 ИЛИ-НЕ .....	250
3.7.2.7 Исключающее ИЛИ .....	251
3.7.2.8 НЕ .....	252
3.7.2.9 Настраиваемая логика .....	253
3.7.3 Специальные функции .....	254
3.7.3.1 Временные .....	254
3.7.3.1.1 Задержка включения .....	254
3.7.3.1.2 Задержка выключения .....	256
3.7.3.1.3 Задержка включения / выключения .....	259
3.7.3.1.4 Задержка включения с памятью .....	262
3.7.3.1.5 Генератор одиночного импульса .....	264
3.7.3.1.6 Генератор серии импульсов .....	266
3.7.3.1.7 Генератор импульсов .....	269
3.7.3.1.8 Генератор случайных задержек .....	272
3.7.3.1.9 Выключатель освещения .....	274
3.7.3.1.10 Многофункциональный выключатель .....	277
3.7.3.1.11 Расписание .....	280
3.7.3.1.12 Расписание на год .....	282
3.7.3.1.13 Астрономические часы .....	284
3.7.3.1.14 Секундомер .....	285
3.7.3.2 Счетчики .....	286
3.7.3.2.1 Реверсивный счетчик .....	286
3.7.3.2.2 Счетчик времени работы .....	289
3.7.3.2.3 Контроль частоты .....	292
3.7.3.3 Аналоговые .....	294
3.7.3.3.1 Компаратор .....	294
3.7.3.3.2 Пороговый триггер .....	297
3.7.3.3.3 Пороговый триггер дифференциальный .....	300
3.7.3.3.4 Усилитель .....	302
3.7.3.3.5 Следящий триггер .....	304
3.7.3.3.6 Мультиплексор .....	307
3.7.3.3.7 Арифметические операции .....	310
3.7.3.3.8 Арифметические операции (32 бита) .....	313
3.7.3.3.9 Обнаружение ошибок вычислений .....	315
3.7.3.3.10 Фильтр .....	317
3.7.3.3.11 Регистрация МИН / МАКС .....	319
3.7.3.3.12 Среднее значение .....	321
3.7.3.4 Цифровые .....	323
3.7.3.4.1 RS триггер .....	323
3.7.3.4.2 T триггер .....	324
3.7.3.4.3 Сдвиговый регистр .....	325

3.7.3.4.4 Регистр защелка (16 бит) .....	327
3.7.3.4.5 Регистр защелка (32 бит) .....	328
3.7.3.4.6 Разобрать слово данных на биты .....	330
3.7.3.4.7 Сформировать слово данных из битов .....	332
3.7.3.5 Регулирование .....	334
3.7.3.5.1 ПИ-регулятор .....	334
3.7.3.5.2 Генератор ШИМ .....	339
3.7.3.5.3 Генератор нарастающего сигнала .....	342
3.7.3.6 Разное .....	346
3.7.3.6.1 Текстовые сообщения .....	346
3.7.3.6.2 Modbus запись .....	350
3.7.3.6.3 Modbus чтение .....	352
3.7.3.6.4 Modbus чтение/запись .....	354
3.7.3.6.5 Карта запись .....	357
3.7.3.6.6 Карта чтение .....	359
3.7.3.6.7 Состояние СОМ порта .....	361
3.7.3.6.8 Программный переключатель .....	362
3.7.3.6.9 Сброс устройства .....	363
3.7.4 Расширенные функции .....	364
3.7.4.1 Шаговый контроллер .....	364
3.7.4.2 Угловой контроллер .....	366
3.7.4.3 Таймер разморозки .....	367
3.7.4.4 Управление насосами .....	369
3.7.4.5 Сравнение двух переменных .....	370
3.7.4.6 Множественное сравнение .....	371
3.7.4.7 Сравнение с диапазоном .....	372
3.7.4.8 Шифратор .....	373
3.7.4.9 Дешифратор .....	373
3.7.4.10 Мультиплексор .....	374
3.7.4.11 Демультимплексор .....	375
3.7.4.12 Коммутатор .....	376
3.7.4.13 Квадратный корень .....	376
3.7.4.14 Тригонометрия .....	376
3.7.4.15 Абсолютная влажность .....	376
3.7.4.16 Психрометр .....	377
3.7.4.17 Таблица аналоговых значений .....	378
3.7.5 MQTT .....	384
3.7.5.1 Преобразовать в число .....	384
3.7.5.2 Найти фрагмент в строке .....	385
3.7.5.3 Опубликовать .....	386
3.7.5.4 Подписаться .....	388
3.7.5.5 Подключиться к серверу .....	390
<b>3.8 Пользовательские функциональные блоки .....</b>	<b>392</b>

3.8.1 Создание блока .....	392
3.8.2 Редактирование свойств .....	392
3.8.3 Редактирование программы .....	394
3.8.4 Сохранение блока .....	395
3.8.5 Добавление блока в проект .....	396
<b>3.9 Адреса Modbus регистров .....</b>	<b>397</b>

**PLR-S**



**1**

## 1 PLR-S

### 1.1 Общая информация

#### Назначение и область применения

Программируемые логические реле модульного исполнения PLR-S (далее - логические реле) предназначены для построения базовых систем автоматизированного управления малой и средней степеней сложности.

Области применения логических реле: автоматизация различного технологического и инженерного оборудования, построение систем автоматизированного сбора и обработки информации, построение систем учета и распределения энергоресурсов, систем дистанционного управления и т. д.

Программируемые логические реле соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

#### Общие технические характеристики

Параметр		Значение
Напряжение питания, В	AC	от 85 до 265
	DC	от 10,8 до 28,8
Потребляемая мощность, Вт	AC	менее 10 Вт на один модуль
	DC	менее 4 Вт на один модуль

#### Условия эксплуатации

Параметр	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 20 до плюс 55
Относительная влажность воздуха, %	10 - 95, без конденсации
Высота над уровнем моря, м	не более 2000
Степень загрязнения среды по ГОСТ Р МЭК 60664.1	2, без агрессивных и взрывоопасных паров и газов в концентрациях вызывающих коррозию металлов и разрушение изоляции
Способ охлаждения	естественное охлаждение окружающим воздухом
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC60529)	IP20

#### Условия транспортировки и хранения

Параметр	Значение
Диапазон температур хранения, °С	от минус 40 до плюс 70
Относительная влажность воздуха, %	10 - 95, без конденсации

Хранение и транспортировка логических реле должны осуществляться в заводской упаковке. Не допускается воздействие атмосферных осадков и длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Транспортировка возможна всеми видами транспорта, в том числе и воздушным, при соблюдении условий хранения и транспортировки, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

## 1.2 Состав оборудования

### 1.2.1 Модули ЦПУ

#### 1.2.1.1 Варианты исполнения

Варианты исполнения модулей ЦПУ серии PLR-S представлены в таблице.

Артикул	Конфигурация											
	Входы			Выходы		Интерфейсы			Особенности			
	Цифровые	Аналоговые	Универсальные	Цифровые	Аналоговые	RS232	RS485	Ethernet	Экран	Клавиатура	Расширение	Питание
<a href="#">PLR-S-CPU-0804</a>	4	-	4	4R	-	1	-	-	-	-	-	DC
<a href="#">PLR-S-CPU-0804T-DC-BN</a>	4	-	4	4T	-	1	-	-	+	+	-	DC
<a href="#">PLR-S-CPU-0804R-AC-NN</a>	8	-	-	4R	-	1	-	-	-	-	-	AC
<a href="#">PLR-S-CPU-1004R-DC-BE</a>	4	-	6	4R	-	1	1	-	+	+	+	DC
<a href="#">PLR-S-CPU-1004R-AC-BE</a>	10	-	-	4R	-	1	1	-	+	+	+	AC
<a href="#">PLR-S-CPU-1206</a>	6	-	6	6R	-	1	-	-	+	+	+	DC
<a href="#">PLR-S-CPU-1206T-DC-BE</a>	6	-	6	4R+2T	-	1	-	-	+	+	+	DC
<a href="#">PLR-S-CPU-1206R-AC-BE</a>	12	-	-	6R	-	1	-	-	+	+	+	AC
<a href="#">PLR-S-CPU-1410</a>	8	-	6	10R	-	1	1	-	+	+	+	DC
<a href="#">PLR-S-CPU-1410T-DC-BE</a>	8	2I	4	6R+2T	1U/1I	1	1	-	+	+	+	DC
<a href="#">PLR-S-CPU-1410R-AC-BE</a>	14	-	-	10R	-	1	1	-	+	+	+	AC

#### Примечание:

- I - вход / выход токовый.
- U - вход / выход напряжения.
- T - выход транзисторный (открытый коллектор).
- R - вход для подключения термосопротивлений / выход релейный.

### 1.2.1.2 Спецификации

#### 1.2.1.2.1 PLR-S-CPU-0804

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,3 (при 10,8 В) ... 0,13 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
I1-I4 (AI1-AI4)	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	9
Погрешность преобразования	± 0,03 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
I5-I8	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-Q4	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>



Параметры выходов	
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10
Коммуникационные возможности	
COM0	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (slave)
Функциональные характеристики	
Возможность расширения	нет
Наличие встроенного экрана	нет
Наличие встроенной клавиатуры	нет
Время цикла прикладной программы, мс	от 0,6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio
Языки программирования	FBD
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">1</a>
Масса не более, кг	0,3
Габаритные размеры, мм	72x90x58 (ШxВxГ)

## 1.2.1.2.2 PLR-S-CPU-0804T-DC-BN

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,18 (при 10,8 В) ... 0,08 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
<b>I1-I4 (AI1-AI4)</b>	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	9
Погрешность преобразования	± 0,03 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
<b>I5-I8</b>	цифровые, токоприемные (скоростные)
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, кГц	60
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
<b>Q1-Q4</b>	транзисторные, PNP
Максимально допустимый ток, А	DC 0,3
Максимально допустимое напряжение, В	DC 30
Падение напряжения при максимальном токе, В	< 2
Максимальный ток в режиме ШИМ, А	0,05
Максимальная частота в режиме ШИМ, кГц	10

Параметры выходов	
Гальваническая изоляция	отсутствует
Коммуникационные возможности	
COM0	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (slave)
Функциональные характеристики	
Возможность расширения	нет
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 7 клавиш
Время цикла прикладной программы, мс	от 0,6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio
Языки программирования	FBD
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">2</a>
Масса не более, кг	0,3
Габаритные размеры, мм	72x90x63 (ШxВxГ)

### 1.2.1.2.3 PLR-S-CPU-0804R-AC-NN

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	АС 85...265
Номинальное напряжение, В	АС 110...230
Потребляемый ток не более, А	0,038 (при 85 В) ... 0,030 (при 265 В)
Защита от отключения, мс	5

Параметры входов	
I1-I8	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	АС 0...240
Напряжение логического нуля, В	< 40
Напряжение логической единицы, В	> 80
Входное сопротивление, МОм	> 1
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-Q4	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	АС 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	АС 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10

Коммуникационные возможности	
COM0	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (slave)

Функциональные характеристики	
Возможность расширения	нет
Наличие встроенного экрана	нет
Наличие встроенной клавиатуры	нет
Время цикла прикладной программы, мс	от 0,6 до 8

Функциональные характеристики	
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio
Языки программирования	FBD
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">1</a>
Масса не более, кг	0,3
Габаритные размеры, мм	72x90x58 (ШxВxГ)

#### 1.2.1.2.4 PLR-S-CPU-1004R-DC-BE

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,3 (при 10,8 В) ... 0,13 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
I1-I6 (AI1-AI6)	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
I7-IA	цифровые, токоприемные (скоростные)
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, кГц	60
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-Q4	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2

Параметры выходов	
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10

Коммуникационные возможности	
<b>COM0</b>	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM1</b>	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM2</b>	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)

Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 6 клавиш
Время цикла прикладной программы, мс	от 0.6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)

Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio
Языки программирования	FBD

Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">3</a>
Масса не более, кг	0,4
Габаритные размеры, мм	95x90x63 (ШxВxГ)

### 1.2.1.2.5 PLR-S-CPU-1004R-AC-BE

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	AC 85...265
Номинальное напряжение, В	AC 110...230
Потребляемый ток не более, А	0,049 (при 85 В) ... 0,037 (при 265 В)
Защита от отключения, мс	5

Параметры входов	
I1-IA	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	AC 0...240
Напряжение логического нуля, В	< 40
Напряжение логической единицы, В	> 80
Входное сопротивление, МОм	> 1
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-Q4	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10

Коммуникационные возможности	
COM0	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
COM1	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)



Коммуникационные возможности	
COM2	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 6 клавиш
Время цикла прикладной программы, мс	от 0.6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio
Языки программирования	FBD
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">3</a>
Масса не более, кг	0,4
Габаритные размеры, мм	95x90x63 (ШxВxГ)

## 1.2.1.2.6 PLR-S-CPU-1206

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,33 (при 10,8 В) ... 0,14 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
I1-I6 (AI1-AI6)	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
I7-I8	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует
I9-IC	цифровые, токоприемные (скоростные)
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, кГц	60

Параметры входов	
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-Q6	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10

Коммуникационные возможности	
COM0	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
COM1	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)

Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 6 клавиш
Время цикла прикладной программы, мс	от 0.6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)

Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio
Языки программирования	FBD

Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">3</a>
Масса не более, кг	0,4
Габаритные размеры, мм	95x90x63 (ШxВxГ)

**1.2.1.2.7 PLR-S-CPU-1206T-DC-BE**

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,33 (при 10,8 В) ... 0,14 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
<b>I1-I6 (AI1-AI6)</b>	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
<b>I7-I8</b>	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует
<b>I9-IC</b>	цифровые, токоприемные (скоростные)
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, кГц	60

Параметры входов	
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
<b>Q1-Q4</b>	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10
<b>Q5-Q6</b>	транзисторные, PNP
Максимально допустимый ток, А	DC 0,3
Максимально допустимое напряжение, В	DC 30
Падение напряжения при максимальном токе, В	< 2
Максимальный ток в режиме ШИМ, А	0,05
Максимальная частота в режиме ШИМ, кГц	10
Гальваническая изоляция	отсутствует

Коммуникационные возможности	
<b>COM0</b>	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM1</b>	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)

Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 6 клавиш

Функциональные характеристики	
Время цикла прикладной программы, мс	от 0.6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio
Языки программирования	FBD
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">3</a>
Масса не более, кг	0,4
Габаритные размеры, мм	95x90x63 (ШxВxГ)

### 1.2.1.2.8 PLR-S-CPU-1206R-AC-BE

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	AC 85...265
Номинальное напряжение, В	AC 110...230
Потребляемый ток не более, А	0,049 (при 85 В) ... 0,037 (при 265 В)
Защита от отключения, мс	5

Параметры входов	
I1-IC	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	AC 0...240
Напряжение логического нуля, В	< 40
Напряжение логической единицы, В	> 80
Входное сопротивление, МОм	> 1
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-Q6	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10

Коммуникационные возможности	
COM0	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
COM1	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)



Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 6 клавиш
Время цикла прикладной программы, мс	от 0.6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio
Языки программирования	FBD
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">3</a>
Масса не более, кг	0,4
Габаритные размеры, мм	95x90x63 (ШxВxГ)

### 1.2.1.2.9 PLR-S-CPU-1410

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,33 (при 10,8 В) ... 0,14 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
<b>I1-I6 (AI1-AI6)</b>	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
<b>I7-I8</b>	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует
<b>I9-IC</b>	цифровые, токоприемные (скоростные)
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, кГц	60

Параметры входов	
Гальваническая изоляция	отсутствует
ID-IE	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, кГц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-QA	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10

Коммуникационные возможности	
COM0	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
COM1	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
COM2	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...38400
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)

Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 10 клавиш
Время цикла прикладной программы, мс	от 0.6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio
Языки программирования	FBD
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">4</a>
Масса не более, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	134x90x63 (ШxВxГ)

**1.2.1.2.10 PLR-S-CPU-1410T-DC-BE**

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,33 (при 10,8 В) ... 0,14 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
<b>I1-I4 (AI1-AI4)</b>	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
<b>I5-I6 (AI5-AI6)</b>	аналоговые
Входное сопротивление, кОм	< 0,5
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...20 мА (4...20) мА
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,05 мА (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
<b>I7-I8</b>	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4

Параметры входов	
Гальваническая изоляция	отсутствует
I9-IC	цифровые, токоприемные (скоростные)
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, кГц	60
Гальваническая изоляция	отсутствует
ID-IE	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует
Параметры выходов	
Q1-Q6	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10
Q7-Q8	транзисторные, PNP
Максимально допустимый ток, А	DC 0,3
Максимально допустимое напряжение, В	DC 30
Падение напряжения при максимальном токе, В	< 2
Максимальный ток в режиме ШИМ, А	0,05
Максимальная частота в режиме ШИМ, кГц	10

Параметры выходов	
Гальваническая изоляция	отсутствует
<b>V1 (AQ1)</b>	аналоговый
<b>Диапазон выводимых аналоговых значений</b>	0...10 В
<b>Разрешение ЦАП, бит</b>	10
<b>Погрешность преобразования</b>	± 0,02 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
<b>I1 (AQ2)</b>	аналоговый
<b>Диапазон выводимых аналоговых значений</b>	0...20 мА
<b>Разрешение ЦАП, бит</b>	10
<b>Погрешность преобразования</b>	± 0,05 мА (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
Коммуникационные возможности	
<b>COM0</b>	RS232, встроенный
<b>Формат передачи</b>	8-N-1
<b>Диапазон настроек скорости, бод</b>	4800...115200
<b>Поддерживаемые протоколы</b>	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM1</b>	RS485, через модуль расширения
<b>Формат передачи</b>	8-N-1
<b>Диапазон настроек скорости, бод</b>	4800...19200
<b>Поддерживаемые протоколы</b>	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM2</b>	RS485, встроенный
<b>Формат передачи</b>	8-N-1
<b>Диапазон настроек скорости, бод</b>	4800...38400
<b>Поддерживаемые протоколы</b>	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
Функциональные характеристики	
<b>Возможность расширения</b>	есть, до 16 модулей расширения
<b>Наличие встроенного экрана</b>	есть, 4 строки по 16 символов
<b>Наличие встроенной клавиатуры</b>	есть, 10 клавиш
<b>Время цикла прикладной программы, мс</b>	от 0.6 до 8

Функциональные характеристики	
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio
Языки программирования	FBD
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">4</a>
Масса не более, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	134x90x63 (ШxВxГ)



## 1.2.1.2.11 PLR-S-CPU-1410R-AC-BE

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	AC 85...265
Номинальное напряжение, В	AC 110...230
Потребляемый ток не более, А	0,049 (при 85 В) ... 0,037 (при 265 В)
Защита от отключения, мс	5

Параметры входов	
I1-IE	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	AC 0...240
Напряжение логического нуля, В	< 40
Напряжение логической единицы, В	> 80
Входное сопротивление, МОм	> 1
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-QA	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10

Коммуникационные возможности	
COM0	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
COM1	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)

Коммуникационные возможности	
COM2	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...38400
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)


Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 10 клавиш
Время цикла прикладной программы, мс	от 0.6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)

Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio
Языки программирования	FBD


Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">4</a>
Масса не более, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	134x90x63 (ШxВxГ)

**1.2.1.3 Габаритные размеры**



**1.2.1.3.1 Чертеж №1**

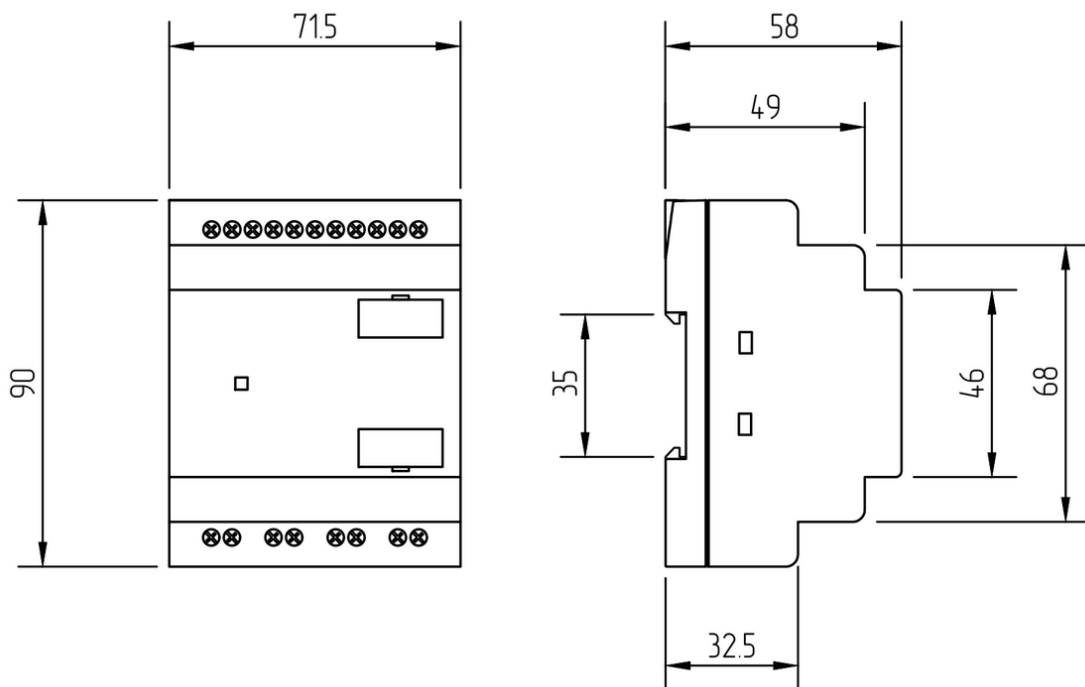



**1.2.1.3.2 Чертеж №2**

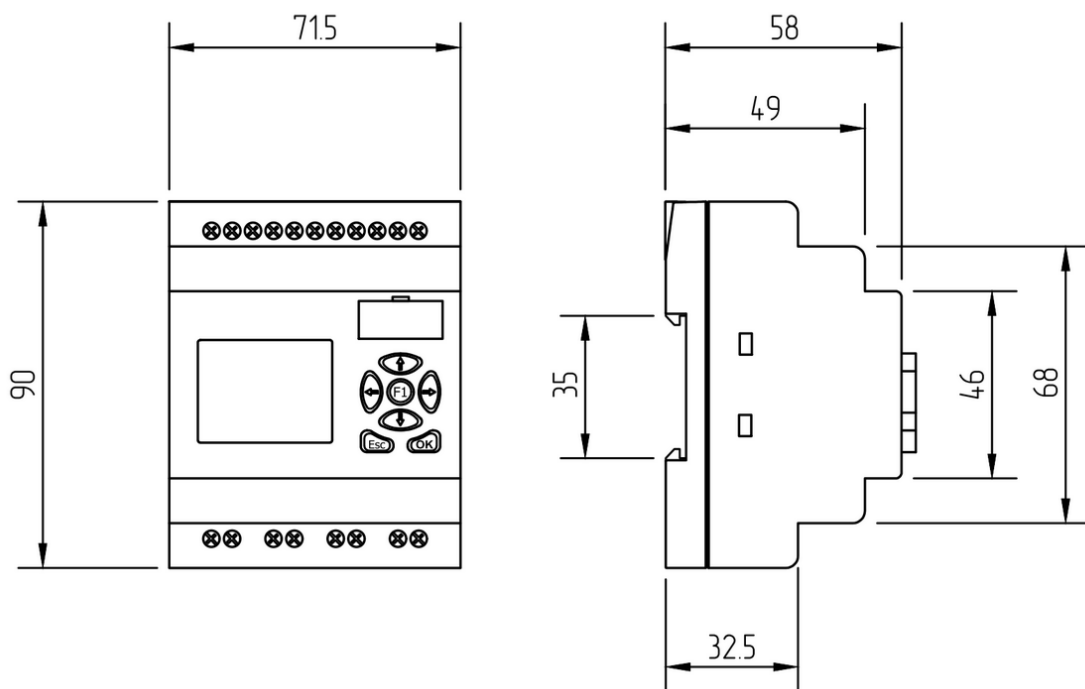

**1.2.1.3.3 Чертеж №3**

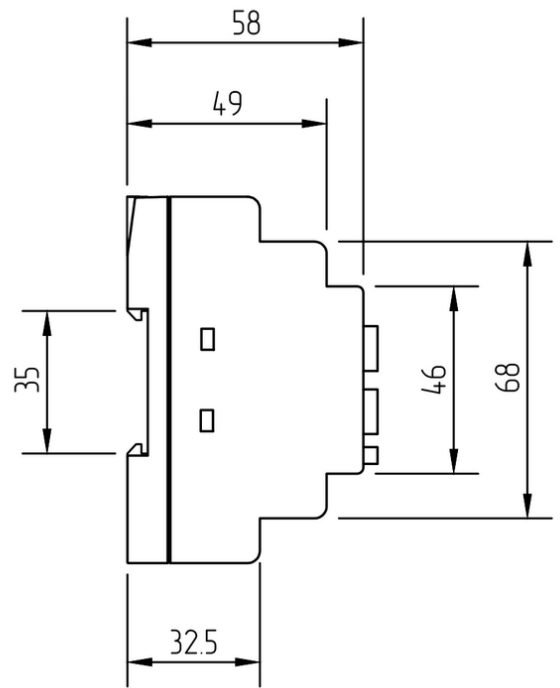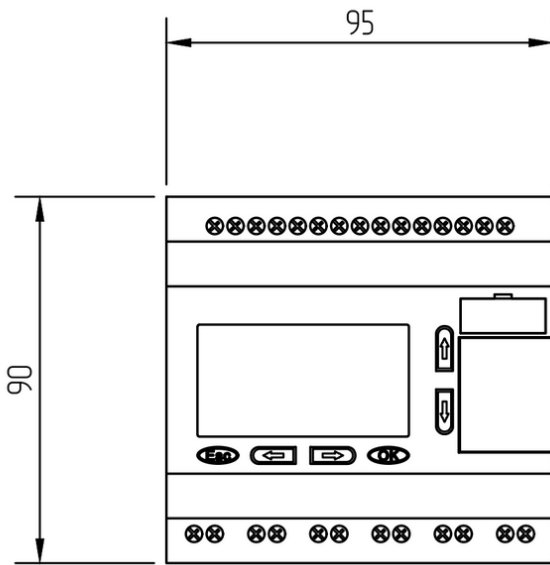


**1.2.1.3.4 Чертеж №4**

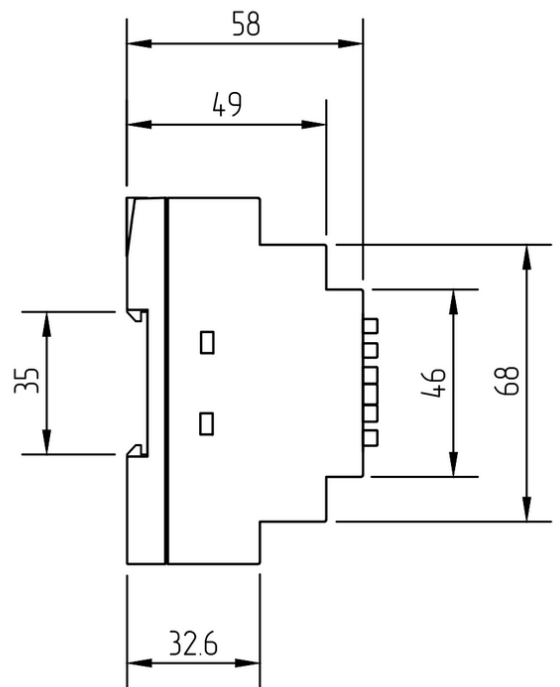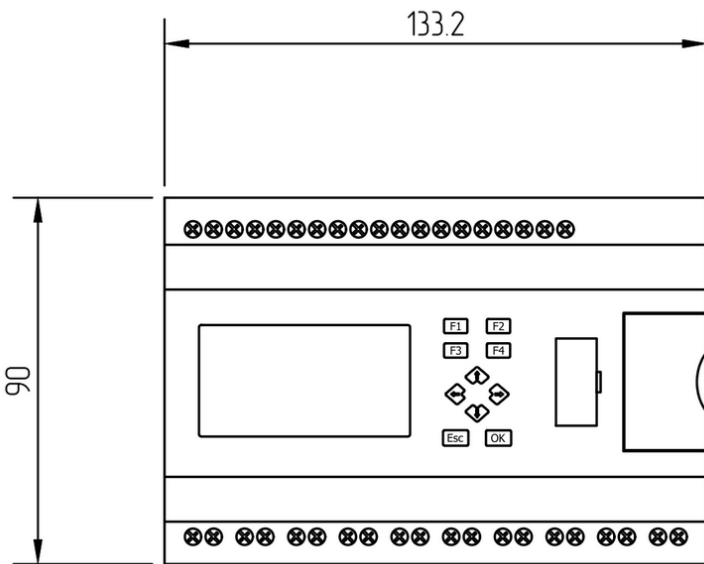


**1.2.1.4 Схемы подключения для устройств с DC питанием**

**1.2.1.4.1 Вход универсальный**


**Подключение к аналоговому выходу 0..10 В.**

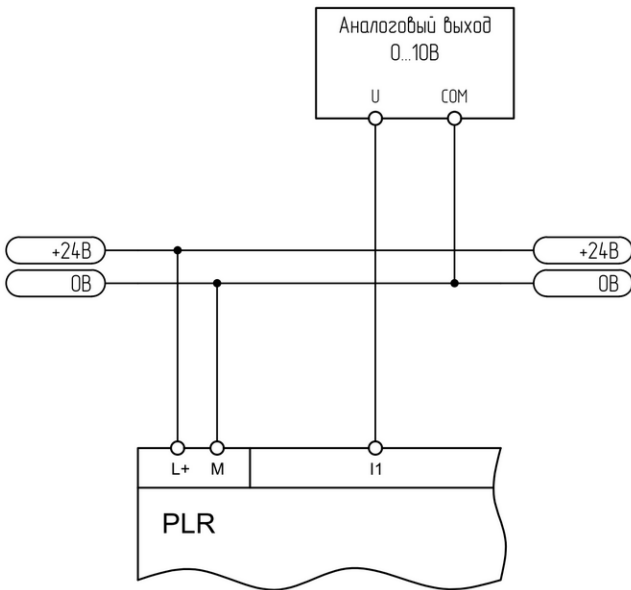


**Подключение к выходу "сухой контакт".**

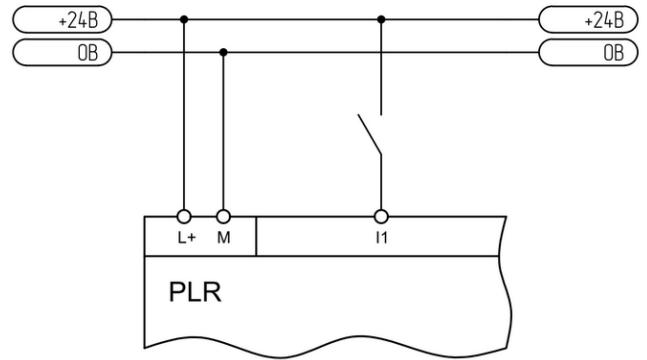

**Подключение к аналоговому выходу 0..20 мА.**

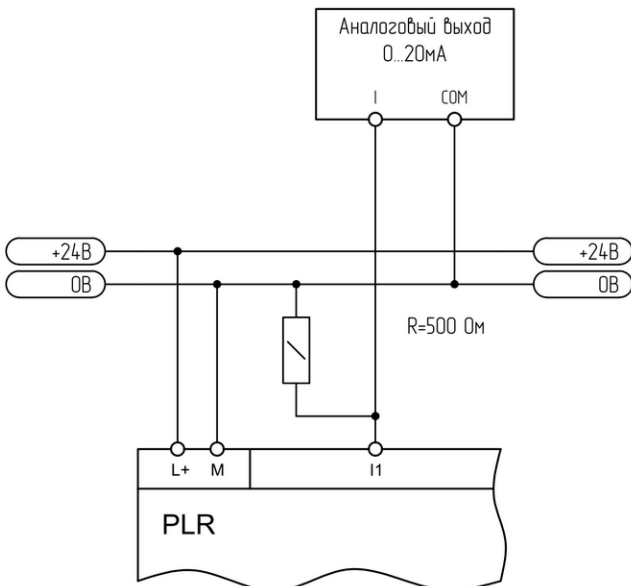


**Подключение к аналоговому датчику 4..20 мА.**

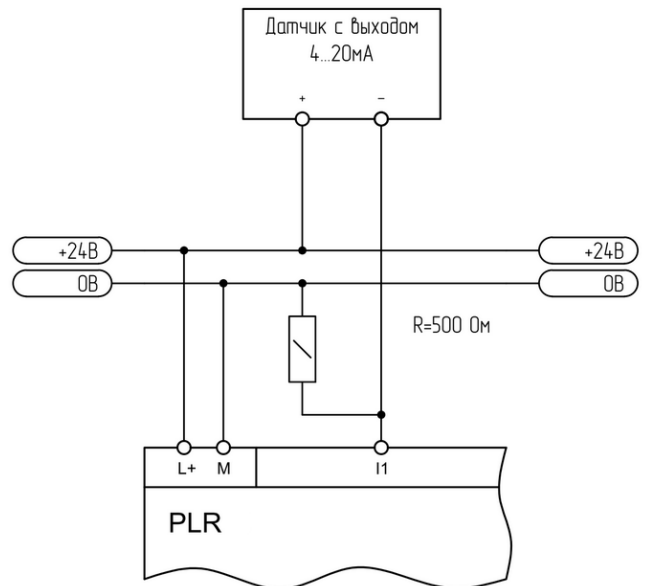


### 1.2.1.4.2 Вход аналоговый

Подключение к аналоговому выходу 0..20 мА.

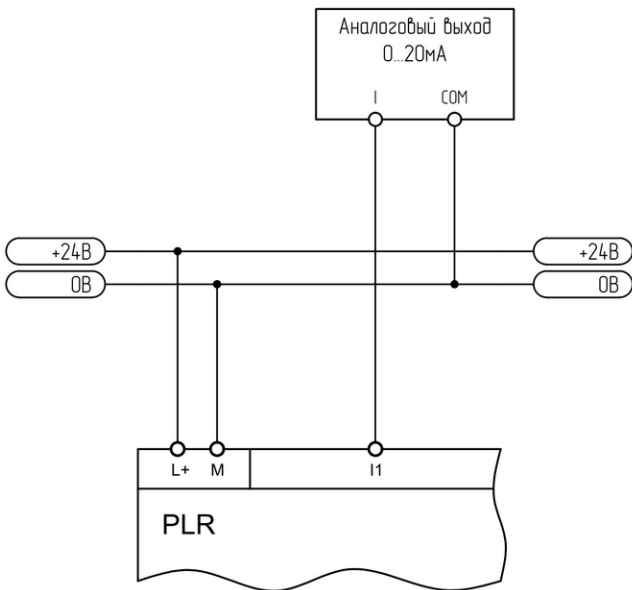


Подключение к аналоговому датчику 4..20 мА.

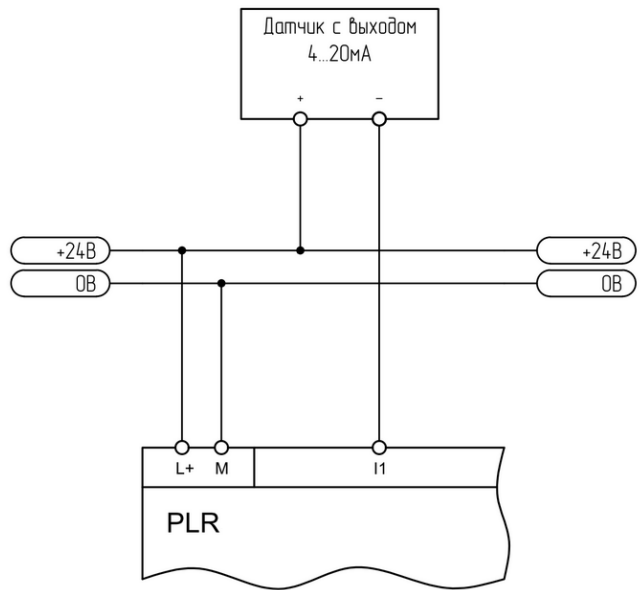


### 1.2.1.4.3 Вход цифровой

Подключение к выходу "сухой контакт".

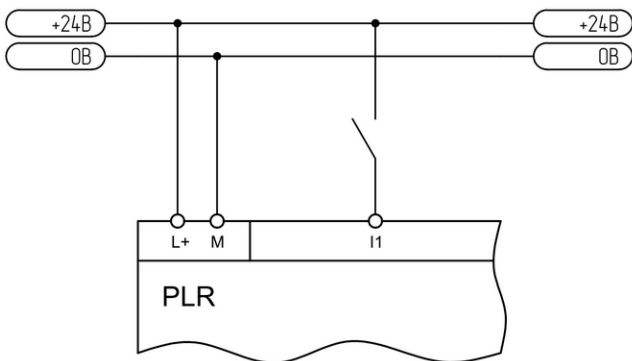

Подключение к выходу "открытый коллектор".

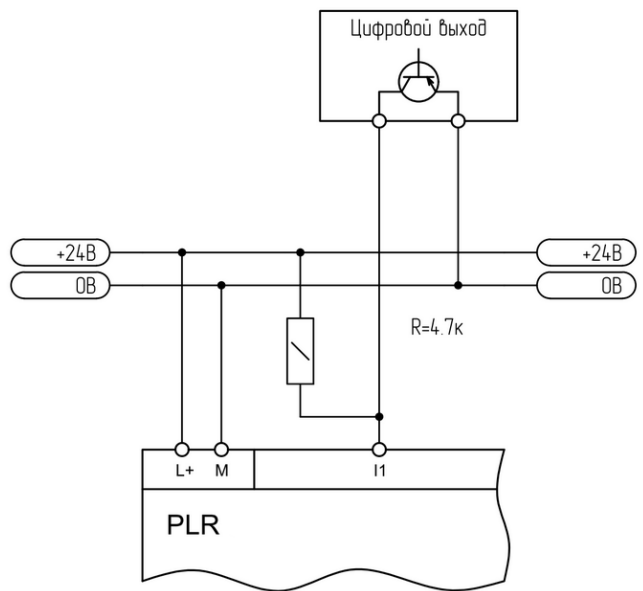


## И ИНФОРМАЦИЯ


При подключении выхода "открытый коллектор", в разрабатываемой программе следует учитывать инверсию входного сигнала (при срабатывании выхода на входе будет нулевой потенциал и наоборот).

#### 1.2.1.4.4 Выход аналоговый

Подключение к аналоговому входу 0..10 В.

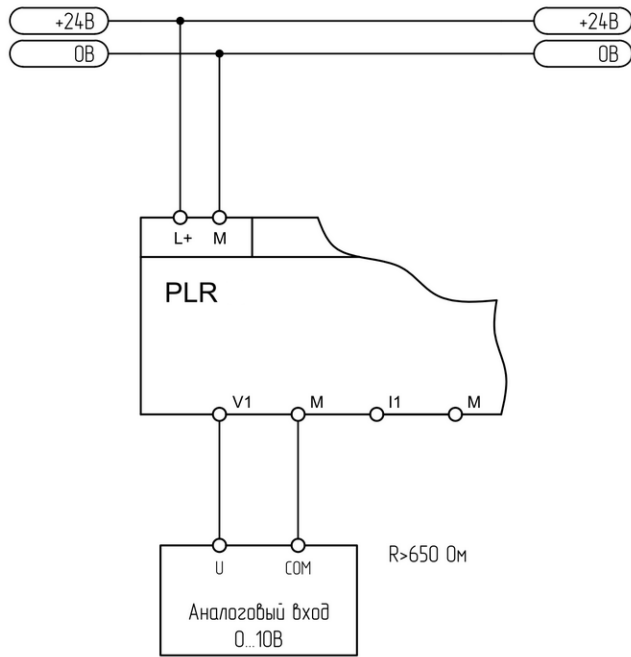


Подключение к аналоговому входу 0..20 мА.

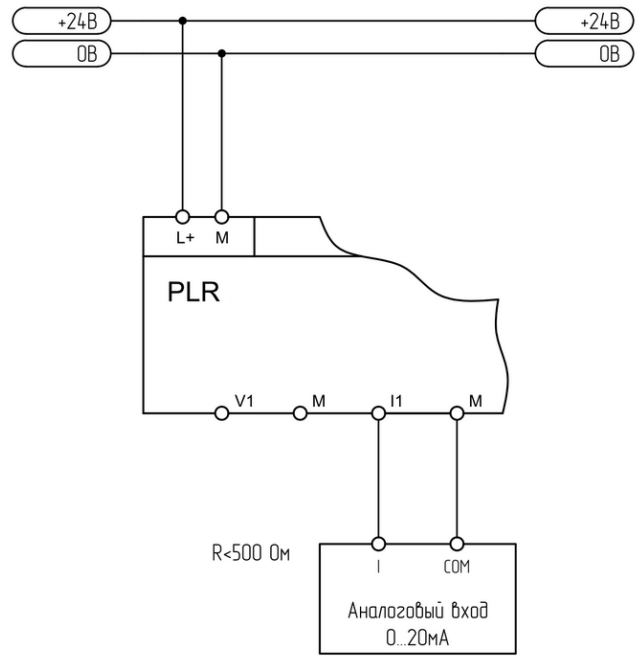


**1.2.1.4.5 Выход цифровой**

**Подключение релейного выхода.**

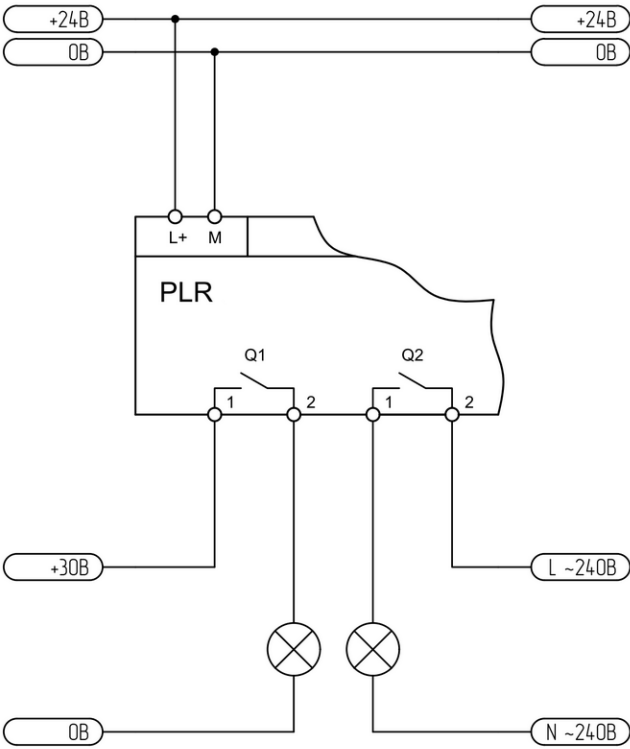


**Подключение транзисторного выхода.**

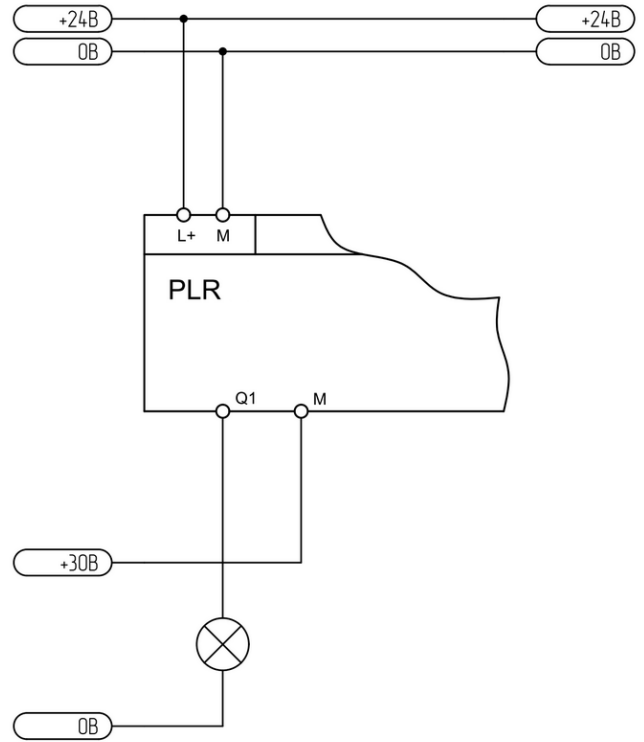


**1.2.1.4.6 Порт RS485**

**Двухпроводное подключение.**

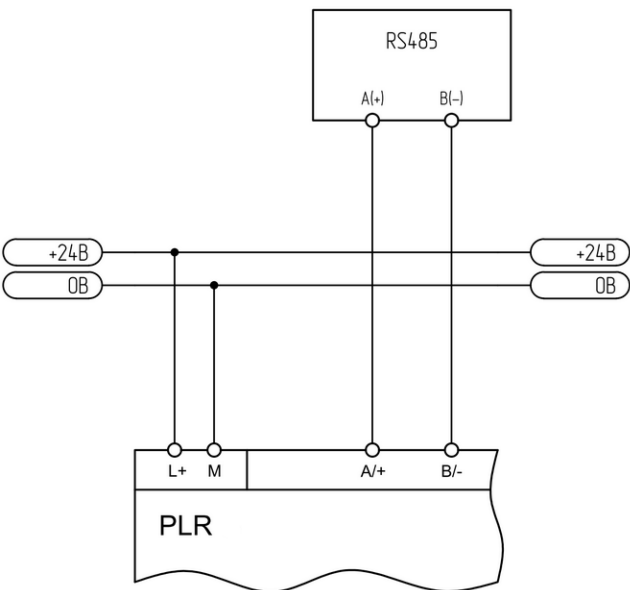

**Четырехпроводное подключение.**

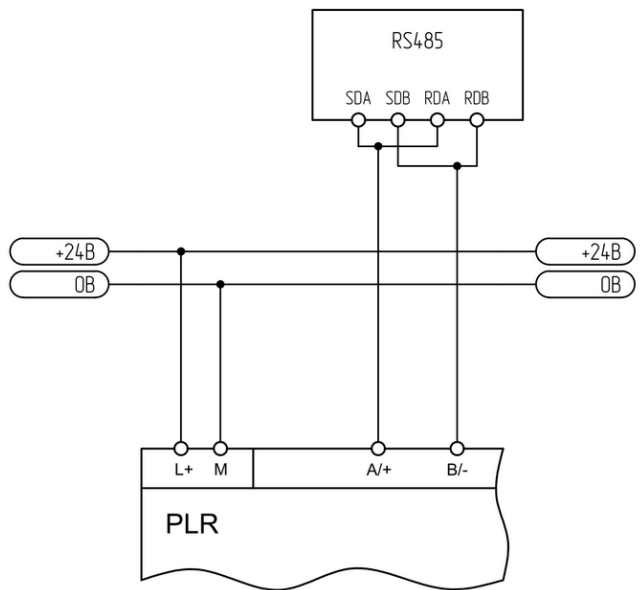




### 1.2.1.5 Схемы подключений для устройств с АС питанием


#### 1.2.1.5.1 Вход цифровой

Подключение к выходу "сухой контакт".

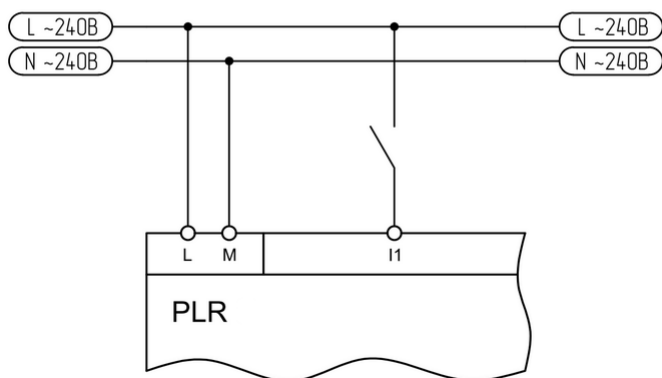


**1.2.1.5.2 Выход цифровой**

**Подключение релейного выхода.**

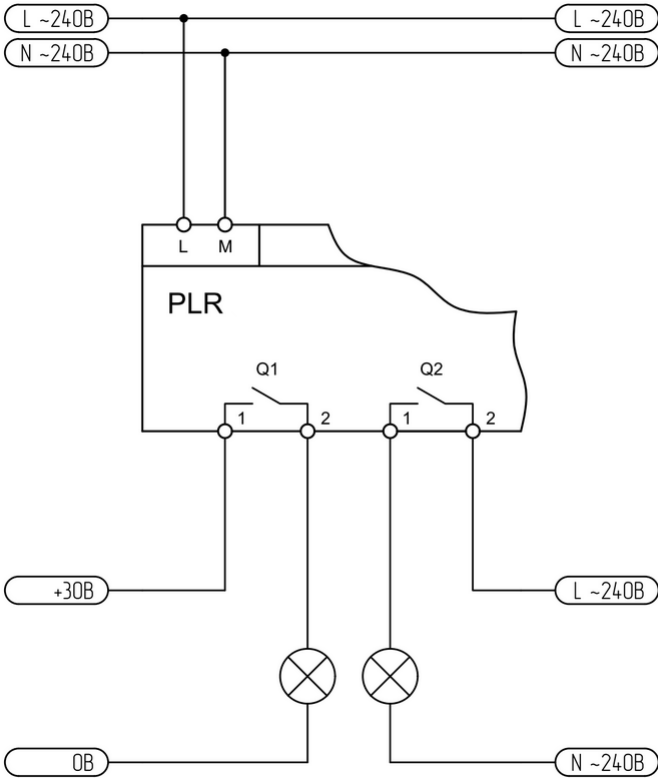


**1.2.1.5.3 Порт RS485**

**Двухпроводное подключение.**

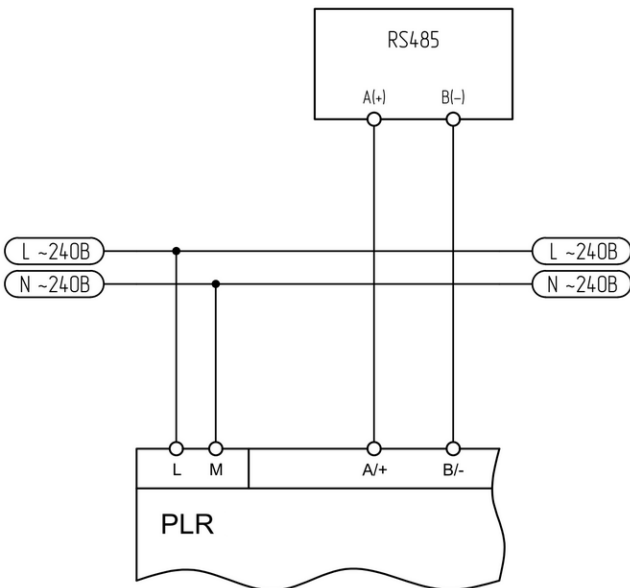


**Четырехпроводное подключение.**

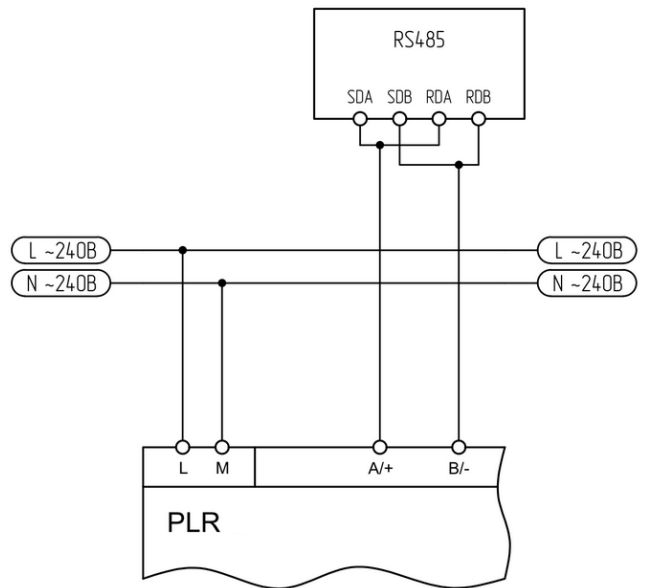

### 1.2.1.6 Дисплей и клавиатура

В старших моделях PLR-S есть встроенный символьный ЖК дисплей с разрешением 4 строки по 16 символов. Дисплей отображает состояния системы, а также может быть использован в программе пользователя для вывода различных сообщений. Также, в моделях с дисплеем присутствует встроенная клавиатура. У различных моделей количество клавиш может быть различным.

PLR-S-CPU-0804T-DC-BN:

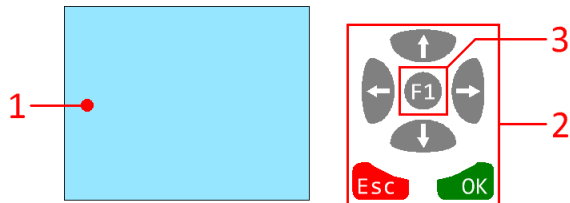

Все модели PLR-S-CPU-1004 и все модели PLR-S-CPU-1206:




Все модели PLR-S-CPU-1410:



- 1 - дисплей
- 2 - клавиши навигации
- 3 - дополнительные функциональные клавиши

#### 1.2.1.6.1 Стартовый экран

После подачи питания, PLR проверяет, есть ли загруженная программа. Если программа загружена и нет активных блоков текстовых сообщений, выводится по умолчанию стартовый экран.

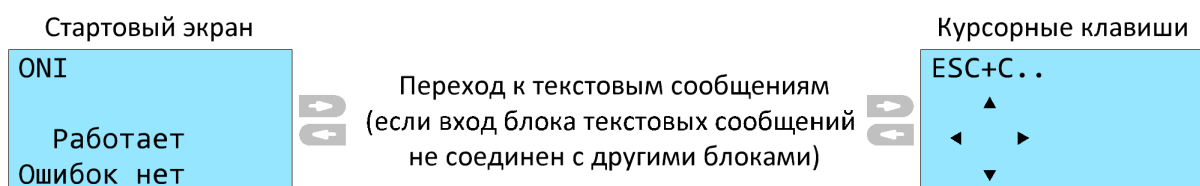

Клавишами "вправо/влево" пользователь может переключаться между экранами текстовых сообщений пользовательской программы (если на входе блоков "текстовое сообщение" нет подсоединенной связи).

При этом последней страницей будет экран курсорных клавиш, на котором можно нажимать стрелки, одновременно удерживая нажатой клавишу "Esc". Курсорные клавиши можно использовать в программе пользователя.

Если есть функциональные блоки "текстовое сообщение" с входящей связью и активны сразу несколько из них, то на экран будет выведено сообщение с максимальным уровнем приоритета. Пользователь может переключаться между этими сообщениями клавишами "вверх/вниз".

Более подробное описание и примеры использования приведены в описании блока [Текстовые сообщения](#).


#### 1.2.1.6.2 Системное меню


В ЦПУ модулях со встроенным экраном, возможно изменять параметры и настройки с помощью системного меню. Для выхода в меню, необходимо нажать клавишу "Esc" (при этом данная клавиша не должна использоваться в программе, загруженной в ЦПУ).

В системном меню возможна настройка и отображение следующих параметров:

- запуск / остановка выполнения программы, загруженной в ЦПУ
- изменение параметров функциональных блоков программы
- установка пароля для защиты от несанкционированного доступа в системное меню
- редактирование Modbus адреса модуля ЦПУ
- управление подсветкой дисплея
- настройка скорости и протоколов связи по цифровым интерфейсам
- отображение/корректировка встроенных часов реального времени
- выбор языка меню
- отображение текущей версии прошивки модуля ЦПУ
- принудительная перезагрузка модуля ЦПУ

Структура меню:

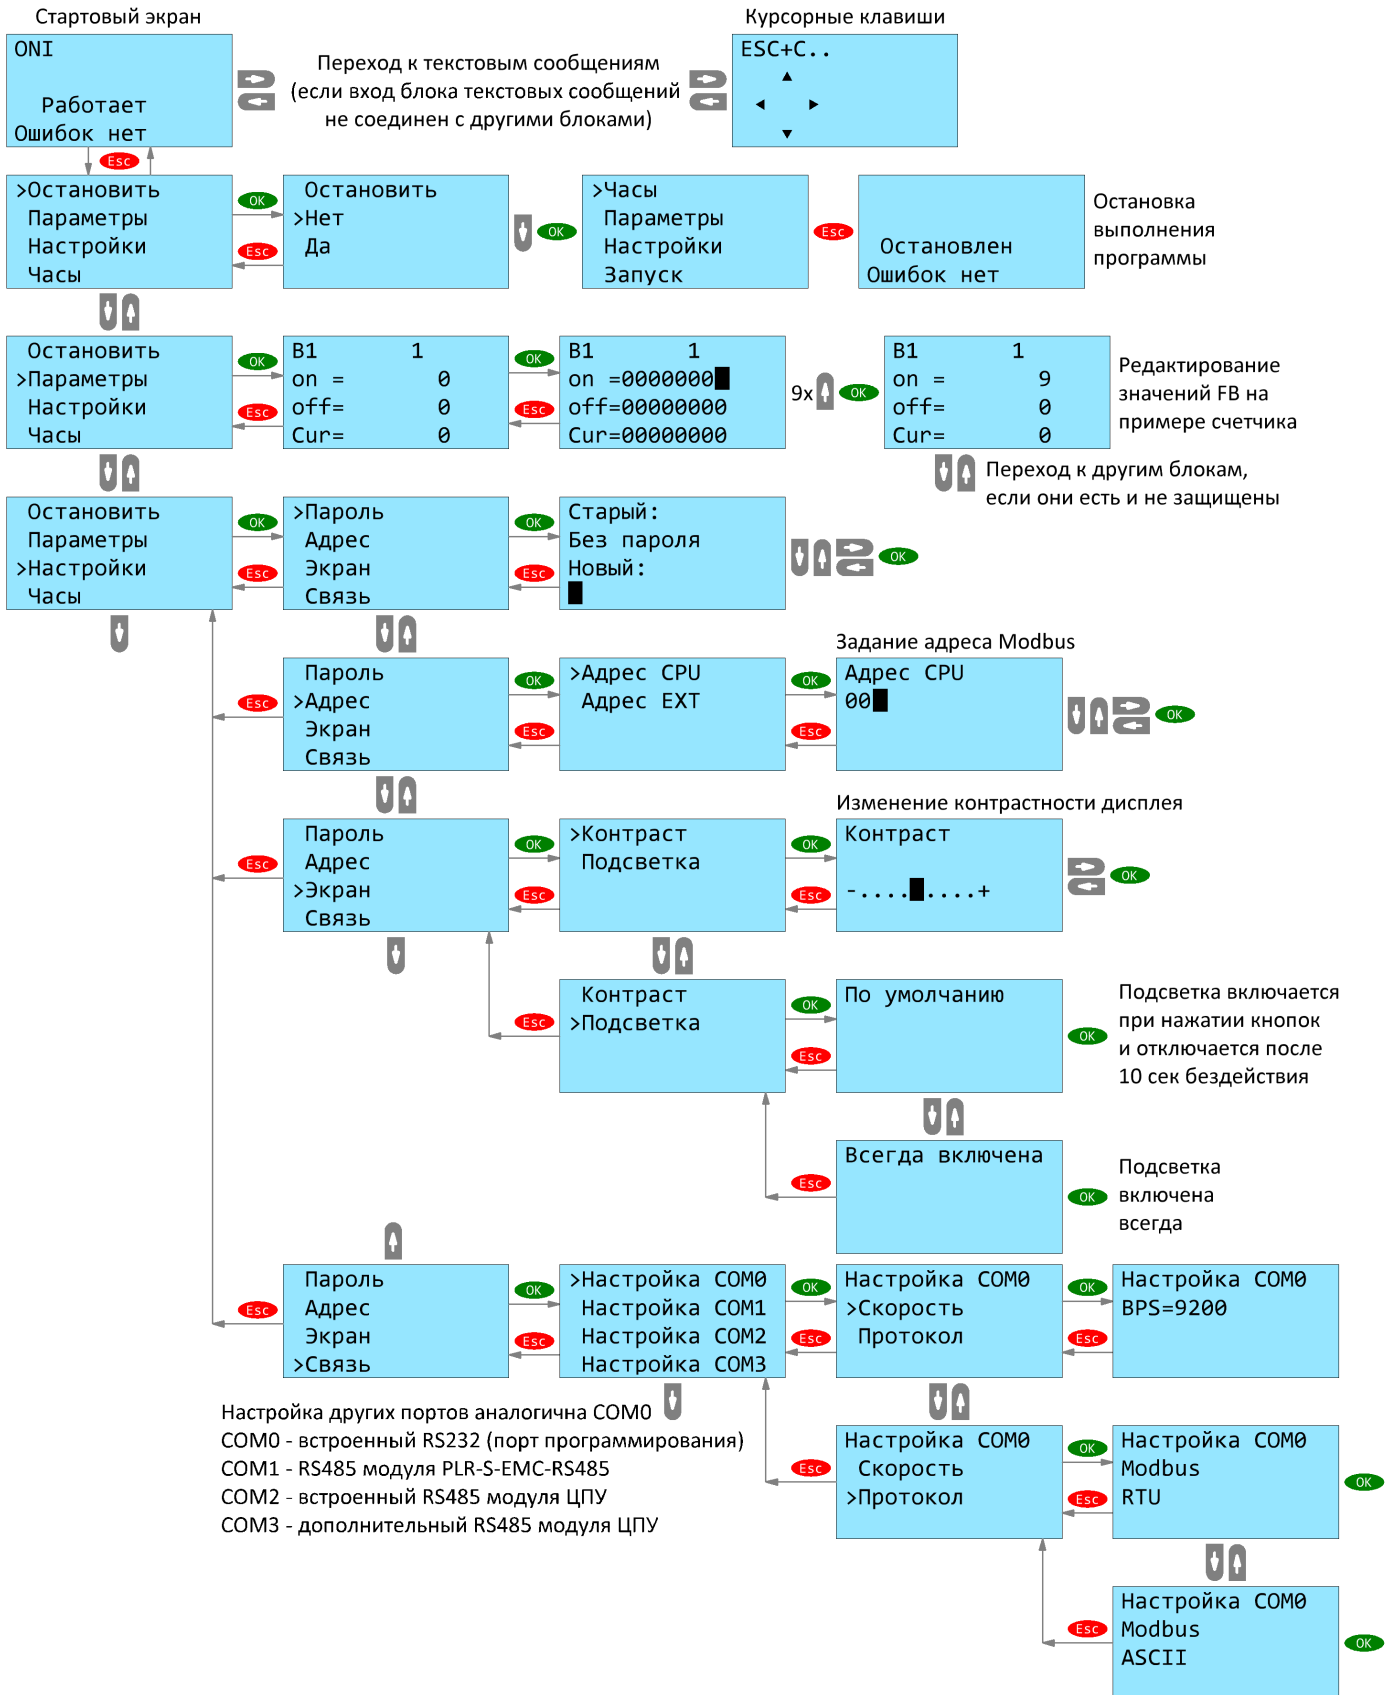

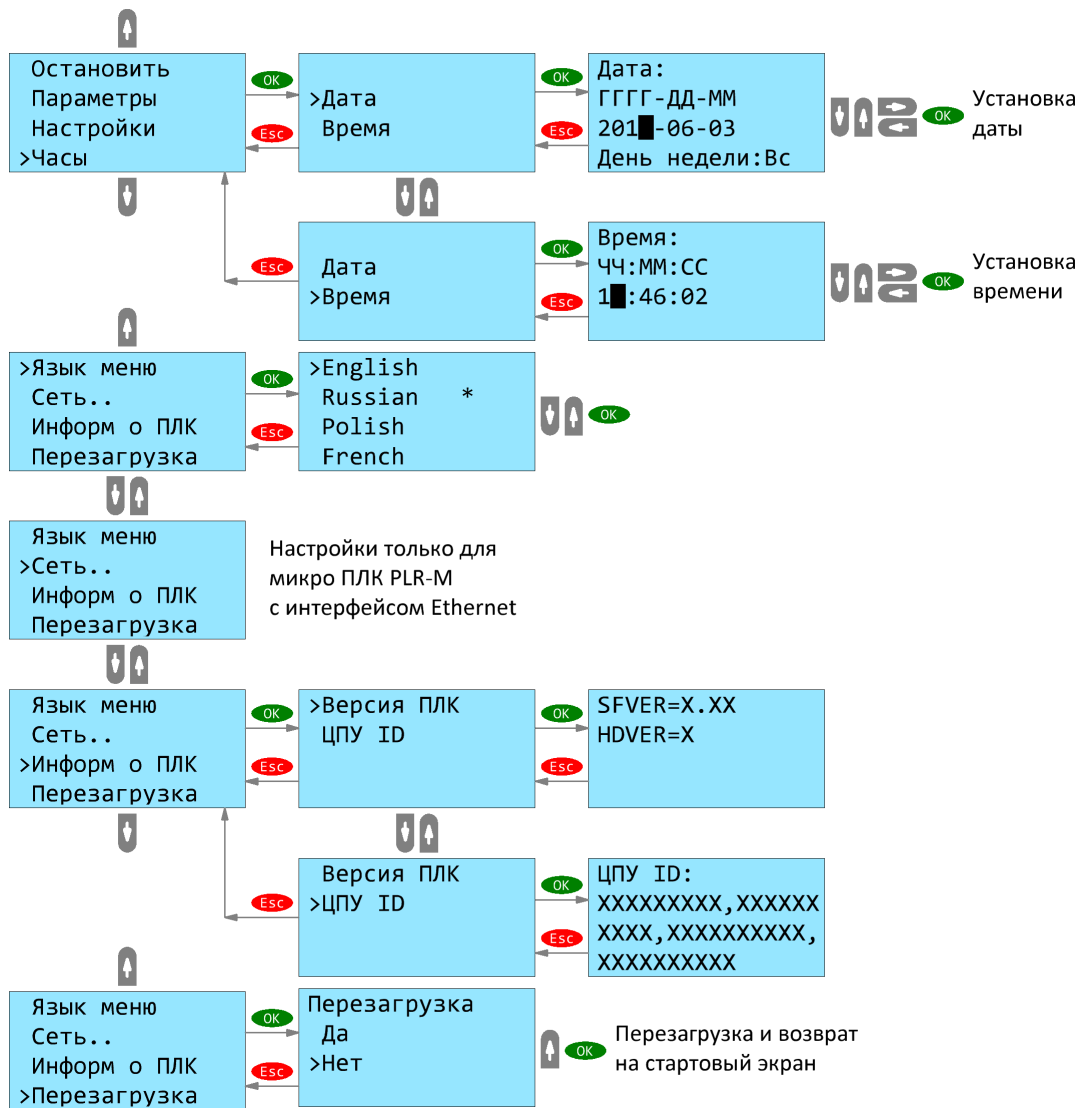

## 1.2.2 Модули расширения

### 1.2.2.1 Варианты исполнения

Варианты исполнения модулей расширения серии PLR-S представлены в таблице.

Артикул	Конфигурация											
	Входы			Выходы		Интерфейсы			Особенности			
	Цифровые	Аналоговые	Универсальные	Цифровые	Аналоговые	RS232	RS485	Ethernet				Питание
<a href="#">PLR-S-EMD-0808</a>	4	-	4	8R	-	-	-	-				DC
<a href="#">PLR-S-EMD-0808UT-DC</a>	4	-	4	8T	-	-	-	-				DC
<a href="#">PLR-S-EMD-0808UR-AC</a>	8	-	-	8R	-	-	-	-				AC
<a href="#">PLR-S-EMA-0400</a>	-	4I	-	-	-	-	-	-				DC
<a href="#">PLR-S-EMA-0002</a>	-	-	-	-	2U/2I	-	-	-				DC
<a href="#">PLR-S-EMA-PT100</a>	-	3R	-	-	-	-	-	-				DC
<a href="#">PLR-S-EMC-RS485</a>	-	-	-	-	-	-	1	-				DC

#### Примечание:

- I - вход / выход токовый.
- U - вход / выход напряжения.
- T - выход транзисторный (открытый коллектор).
- R - вход для подключения термосопротивлений / выход релейный.

### 1.2.2.2 Спецификации

#### 1.2.2.2.1 PLR-S-EMD-0808

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,33 (при 10,8 В) ... 0,16 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
I1-I4 (AI1-AI4)	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	9
Погрешность преобразования	± 0,03 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
I5-I8	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-Q4	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	AC 3, DC 3
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>



Параметры выходов	
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	10
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10
Q5-Q6	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	10
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">1</a>
Масса не более, кг	0,3
Габаритные размеры, мм	72x90x58 (ШxВxГ)

### 1.2.2.2.2 PLR-S-EMD-0808UT-DC

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,33 (при 10,8 В) ... 0,16 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
I1-I4 (AI1-AI4)	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	9
Погрешность преобразования	± 0,03 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
I5-I8	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-Q8	транзисторные, PNP
Максимально допустимый ток, А	DC 0,3
Максимально допустимое напряжение, В	DC 30
Падение напряжения при максимальном токе, В	< 2
Гальваническая изоляция	отсутствует

Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">1</a>
Масса не более, кг	0,3
Габаритные размеры, мм	72x90x58 (ШxВxГ)

### 1.2.2.2.3 PLR-S-EMD-0808UR-AC

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	АС 85...265
Номинальное напряжение, В	АС 110...230
Потребляемый ток не более, А	0,053 (при 85 В) ... 0,038 (при 265 В)
Защита от отключения, мс	5

Параметры входов	
I1-I8	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	АС 0...240
Напряжение логического нуля, В	< 40
Напряжение логической единицы, В	> 80
Входное сопротивление, МОм	> 1
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-Q4	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	АС 3, DC 3
Максимально допустимое напряжение, В	АС 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	10
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10
Q5-Q6	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	АС 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	АС 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	10
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10

Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">1</a>
Масса не более, кг	0,3
Габаритные размеры, мм	72x90x58 (ШxВxГ)

1.2.2.2.4 PLR-S-EMA-0400

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,1 (при 10,8 В) ... 0,04 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
I1-I4 (AI1-AI4)	аналоговые
Входное сопротивление, кОм	< 0,5
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...20 мА (4...20) мА
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,05 мА (при 25°C)
Время преобразования, мс	50
Гальваническая изоляция	отсутствует

Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">1</a>
Масса не более, кг	0,3
Габаритные размеры, мм	72x90x58 (ШxВxГ)

**1.2.2.2.5 PLR-S-EMA-0002**

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,17 (при 10,8 В) ... 0,07 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры выходов	
V1-V2 (AQ1-AQ2)	аналоговый напряжение
Диапазон выводимых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение ЦАП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
I1-I2 (AQ1-AQ2)	аналоговый
Диапазон выводимых аналоговых значений	0...20 мА
Разрешение ЦАП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,05 мА (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует

Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">1</a>
Масса не более, кг	0,3
Габаритные размеры, мм	72x90x58 (ШxВxГ)

### 1.2.2.2.6 PLR-S-EMA-PT100

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,1 (при 10,8 В) ... 0,04 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
М1-М3 (AI1-AI3)	измерение термосопротивлений
Схемы измерительной цепи	2-ух проводная, 3-ех проводная
Типы поддерживаемых термосопротивлений	PT100
Диапазон измеряемых значений температуры	-50...200°C
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,3°C (при 25°C)
Время преобразования, мс	50
Гальваническая изоляция	отсутствует

Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">1</a>
Масса не более, кг	0,3
Габаритные размеры, мм	72x90x58 (ШxВxГ)



### 1.2.2.2.7 PLR-S-EMC-RS485

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,14 (при 10,8 В) ... 0,07 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

#### Коммуникационные возможности


Характеристики порта и его настройки определяются модулем ЦПУ совместно с которым используется модуль, для подключения к внешним сетям. Модуль имеет встроенную гальваническую развязку для дополнительной защиты модуля ЦПУ от повреждений.

#### Прочее

Номер чертежа	<a href="#">1</a>
Масса не более, кг	0,3
Габаритные размеры, мм	72x90x58 (ШxВxГ)

### 1.2.2.3 Габаритные размеры


#### 1.2.2.3.1 Чертеж №1

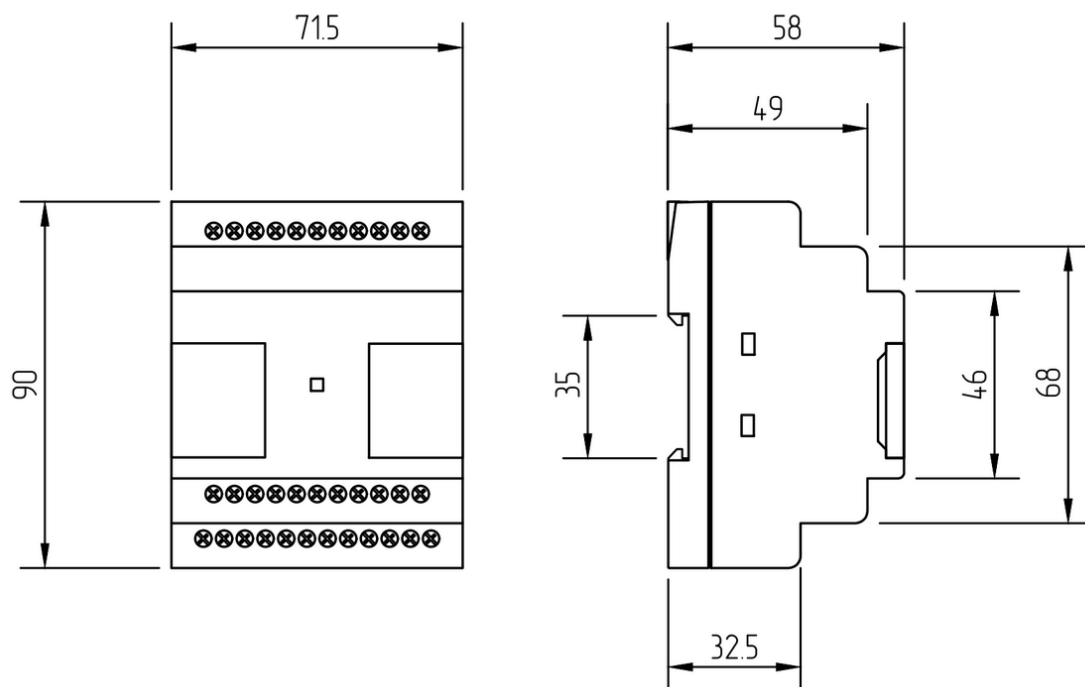


**1.2.2.4 Схемы подключения для устройств с DC питанием**

**1.2.2.4.1 Вход универсальный**


**Подключение к аналоговому выходу 0..10В.**

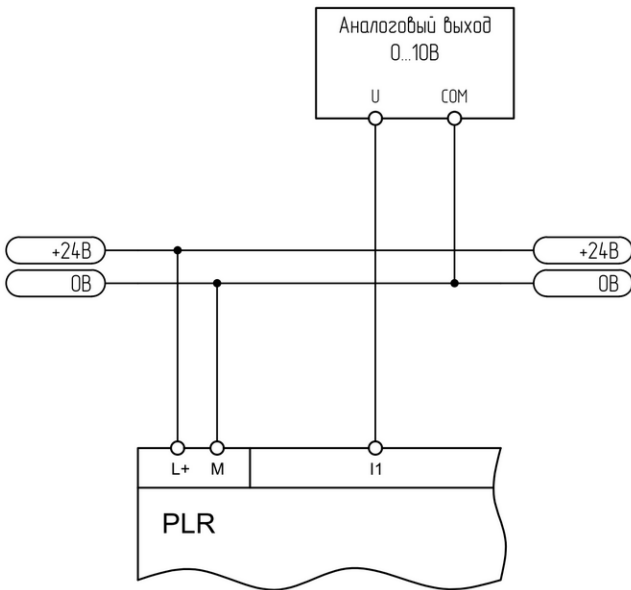


**Подключение к выходу "сухой контакт".**

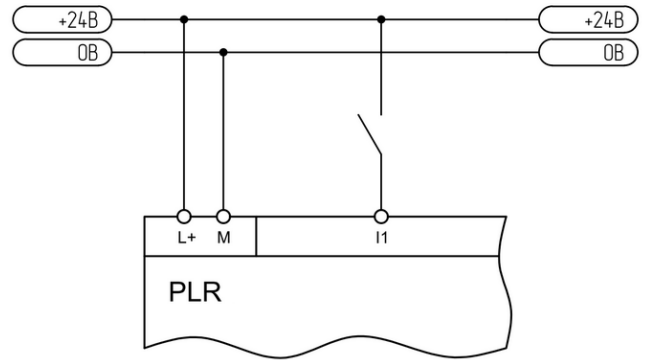

**Подключение к аналоговому выходу 0..20 мА.**

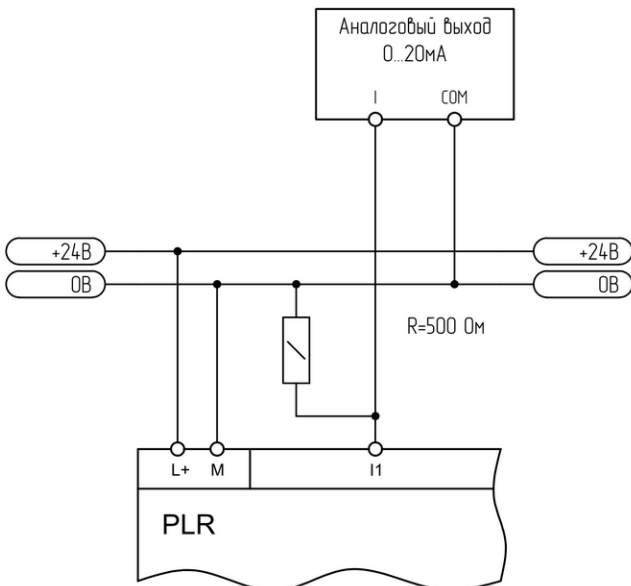


**Подключение к аналоговому датчику 4..20 мА.**

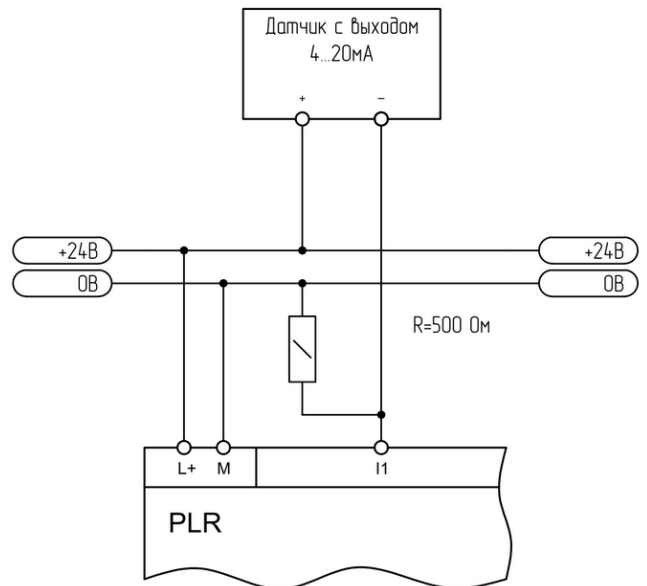


**1.2.2.4.2 Вход аналоговый**


**Подключение к аналоговому выходу 0..20 мА.**

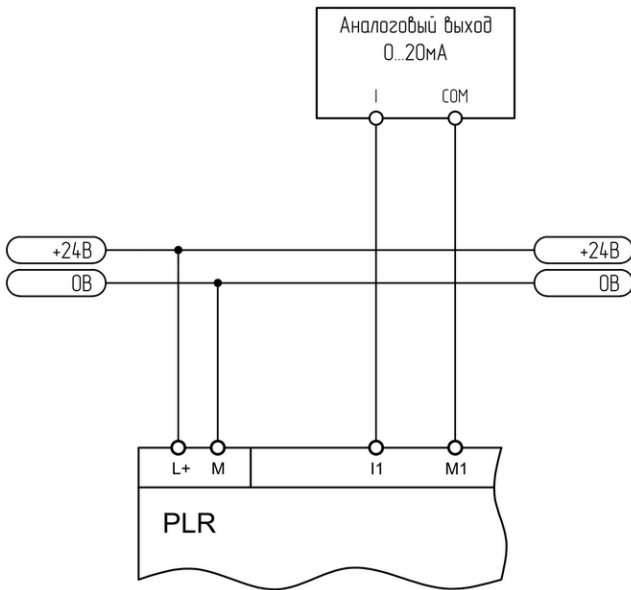


**Подключение к аналоговому датчику 4..20 мА.**

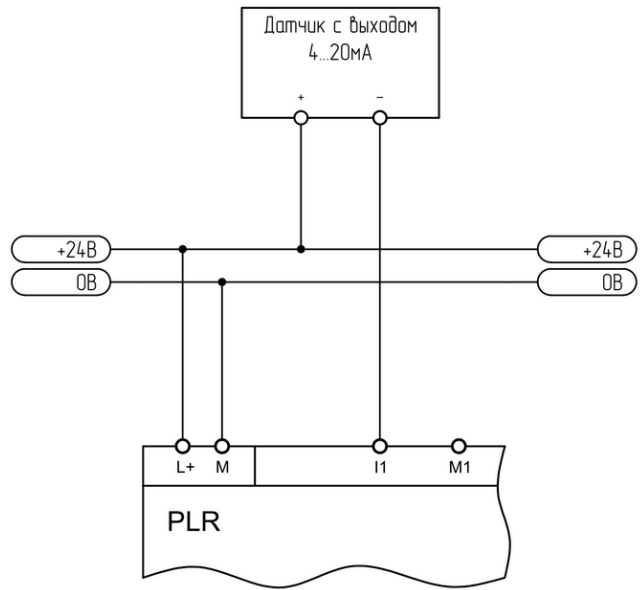

**Подключение термосопротивления 2-проводное.**

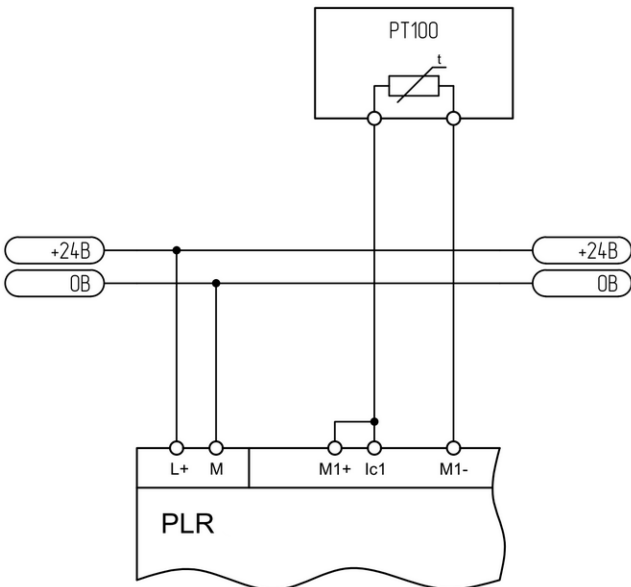


**Подключение термосопротивления 3-проводное.**

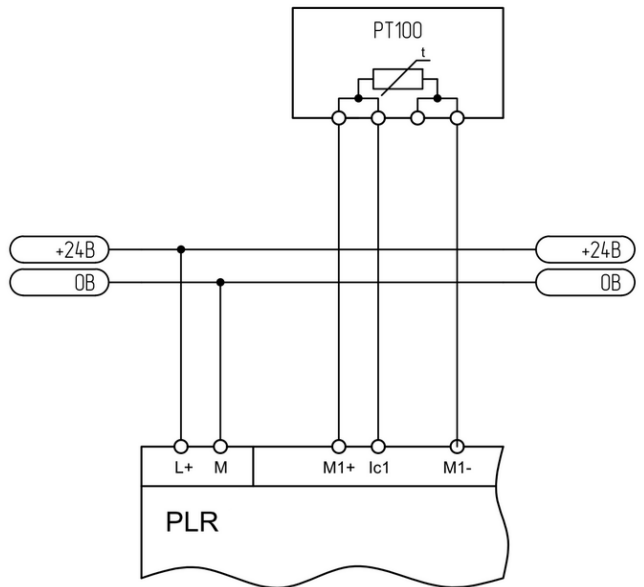


### 1.2.2.4.3 Вход цифровой

Подключение к выходу "сухой контакт".

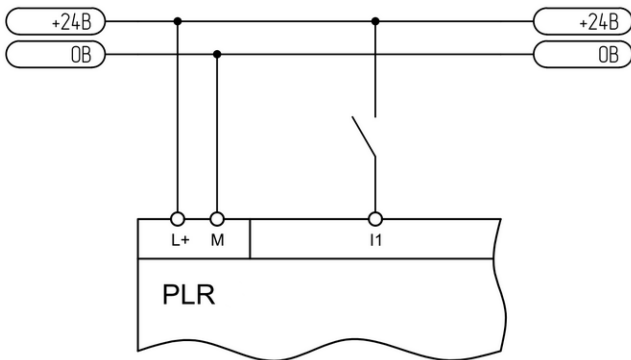

Подключение к выходу "открытый коллектор".

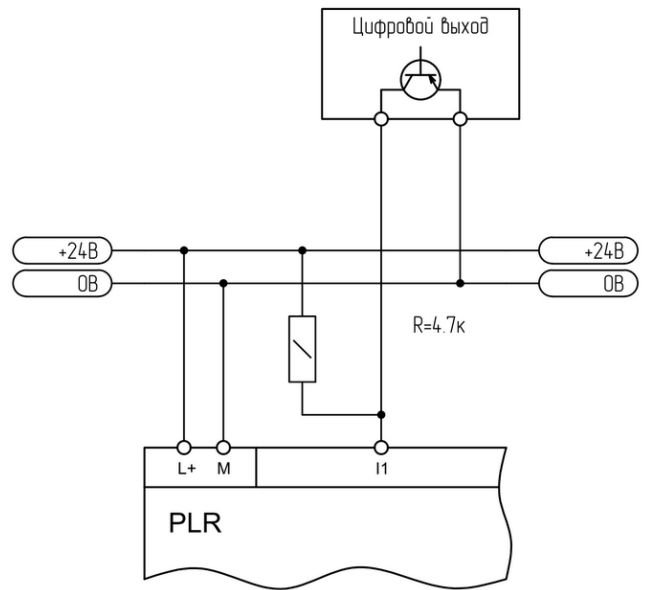


## И ИНФОРМАЦИЯ


При подключении выхода "открытый коллектор", в разрабатываемой программе следует учитывать инверсию входного сигнала (при срабатывании выхода на входе будет нулевой потенциал и наоборот).

**1.2.2.4.4 Выход аналоговый**

**Подключение к аналоговому входу 0..10 В.**

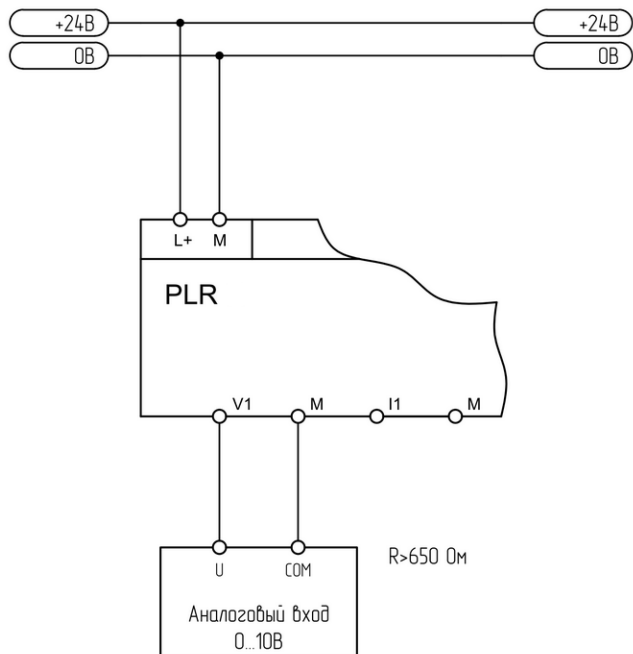


**Подключение к аналоговому входу 0..20 мА.**

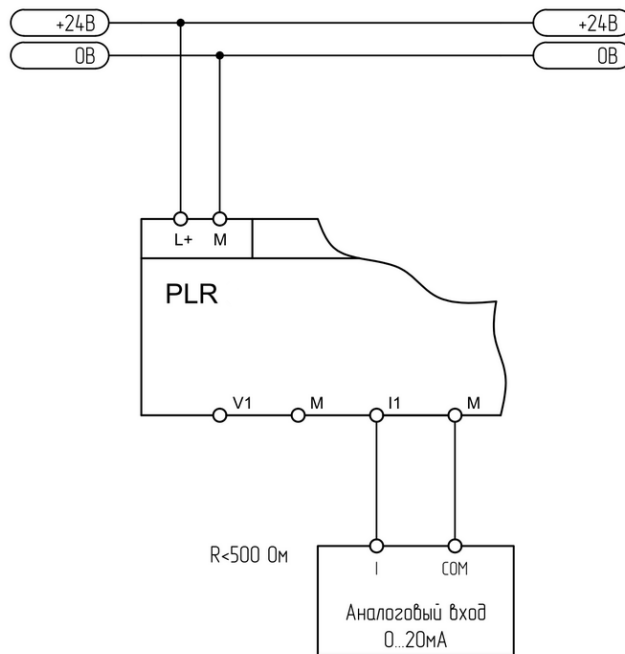


### 1.2.2.4.5 Выход цифровой

Подключение релейного выхода.

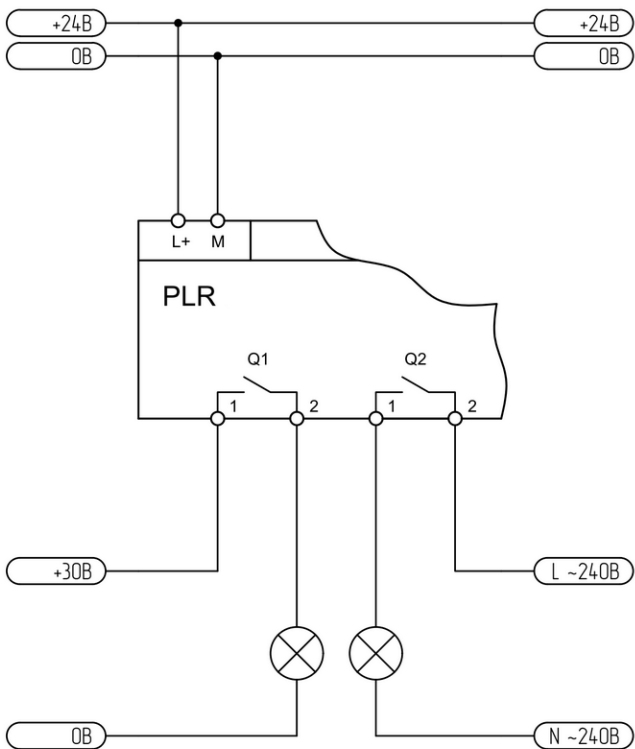


Подключение транзисторного выхода.

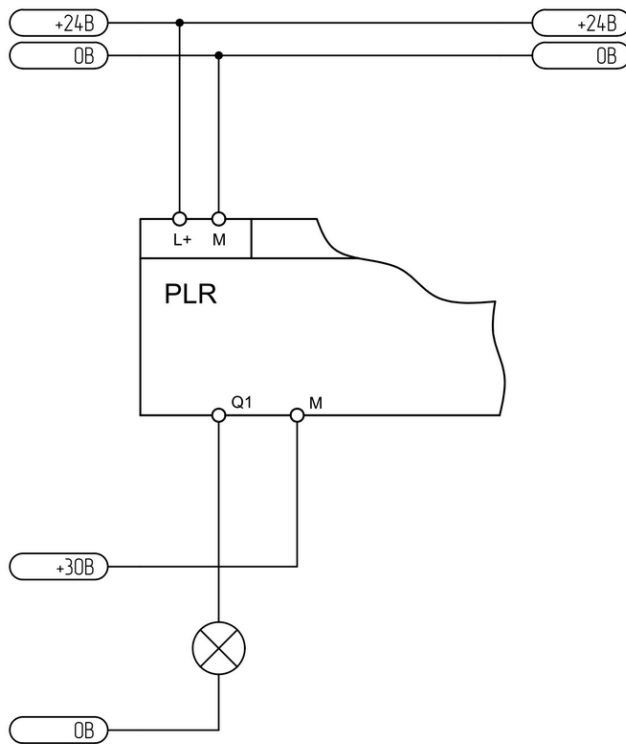

### 1.2.2.4.6 Модуль RS485

#### Двухпроводное подключение.

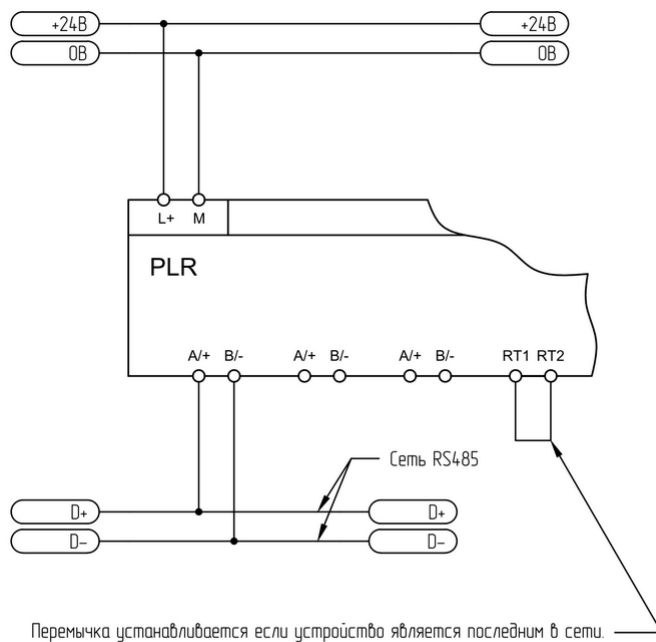

#### Примечание:


Одноименные клеммы соединены внутри модуля и могут быть использованы для организации ответвлений основной сети RS485.



### 1.2.2.5 Схемы подключений для устройств с АС питанием


#### 1.2.2.5.1 Вход цифровой

Подключение к выходу "сухой контакт".

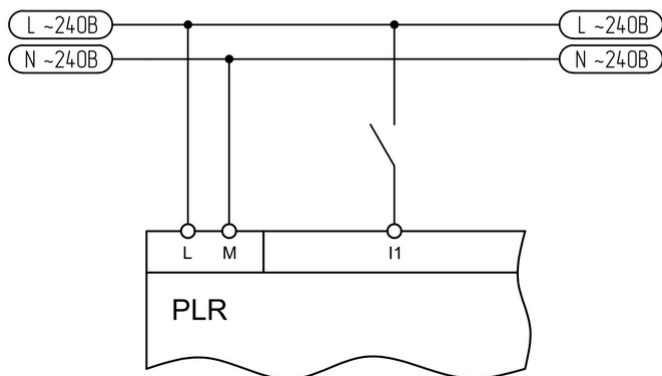

#### 1.2.2.5.2 Выход цифровой

Подключение релейного выхода.

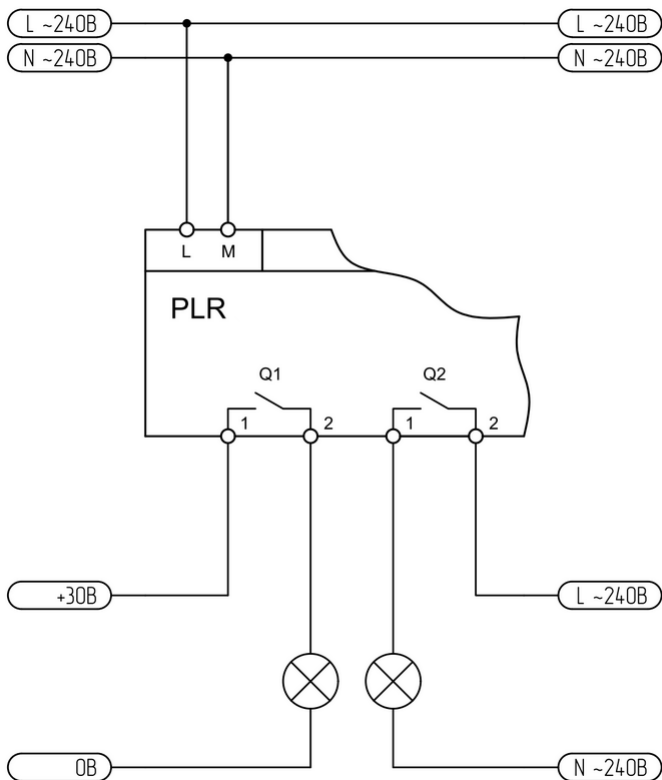


### 1.3 Монтаж оборудования


#### 1.3.1 Монтаж на DIN рейку

Достаньте модуль из упаковки и сдвиньте нижнюю защелку наружу до фиксации в выдвинутом положении.

Установите модуль на DIN рейку, чтобы верхняя защелка зафиксировалась на ней. Далее придерживая модуль нажмите на нижнюю защелку и зафиксируйте модуль.

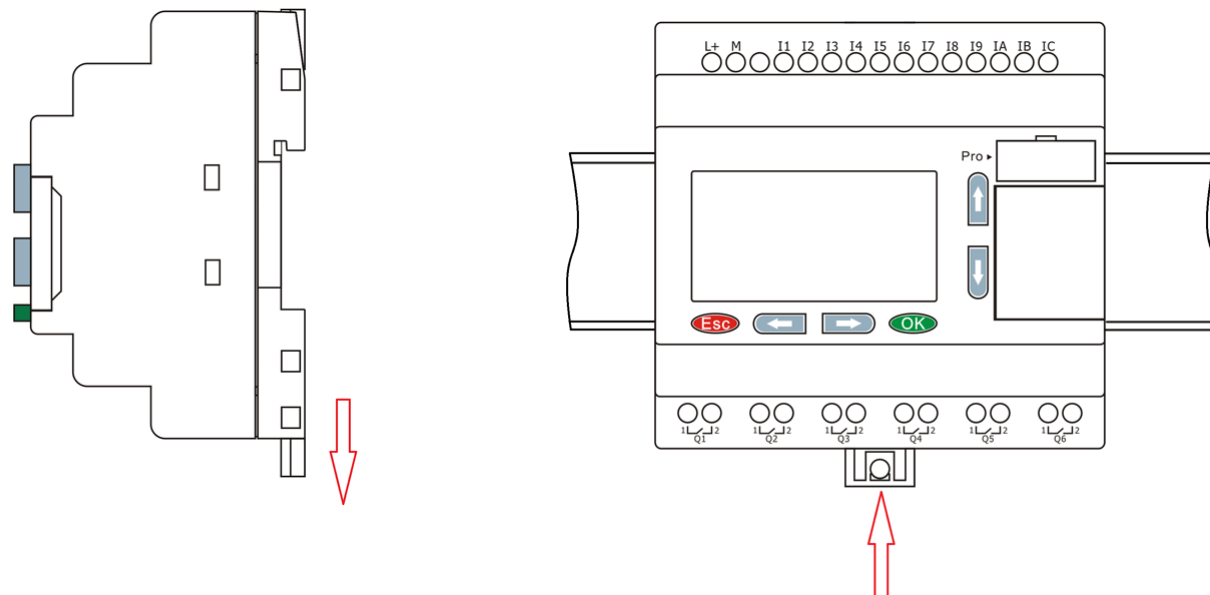


Аналогичным образом закрепите модули расширения справа от модуля ЦПУ и соедините модули при помощи шлейфовой перемычки. Для доступа к соединительным разъемам необходимо открыть пластиковые защитные крышки на соединяемых модулях.

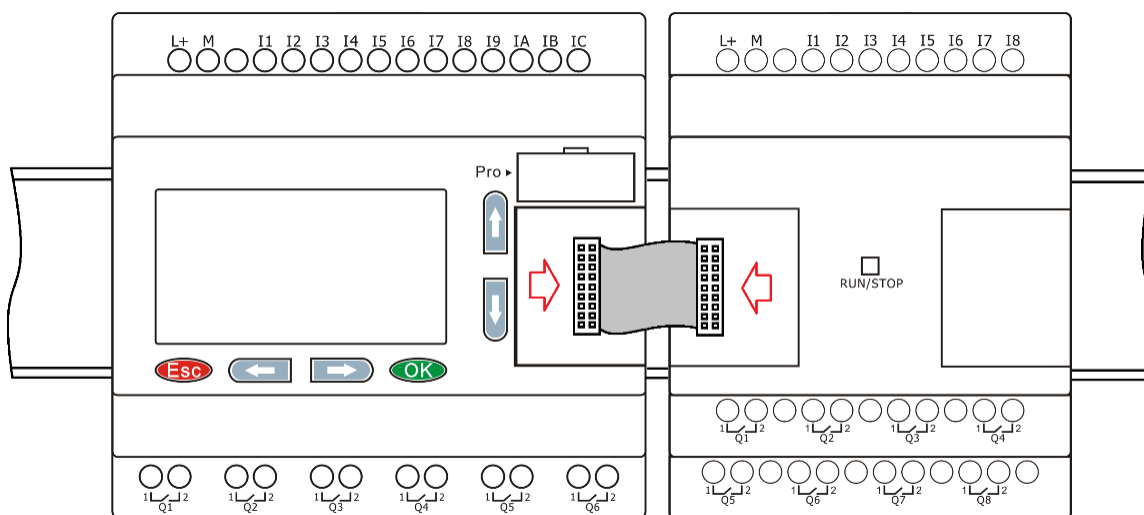


### 1.3.2 Монтаж на поверхность

Достаньте модуль из упаковки и сдвиньте обе защелки наружу до фиксации в выдвинутом положении.

Установите модуль на монтажную панель и зафиксируйте его винтами через отверстия в защелках.

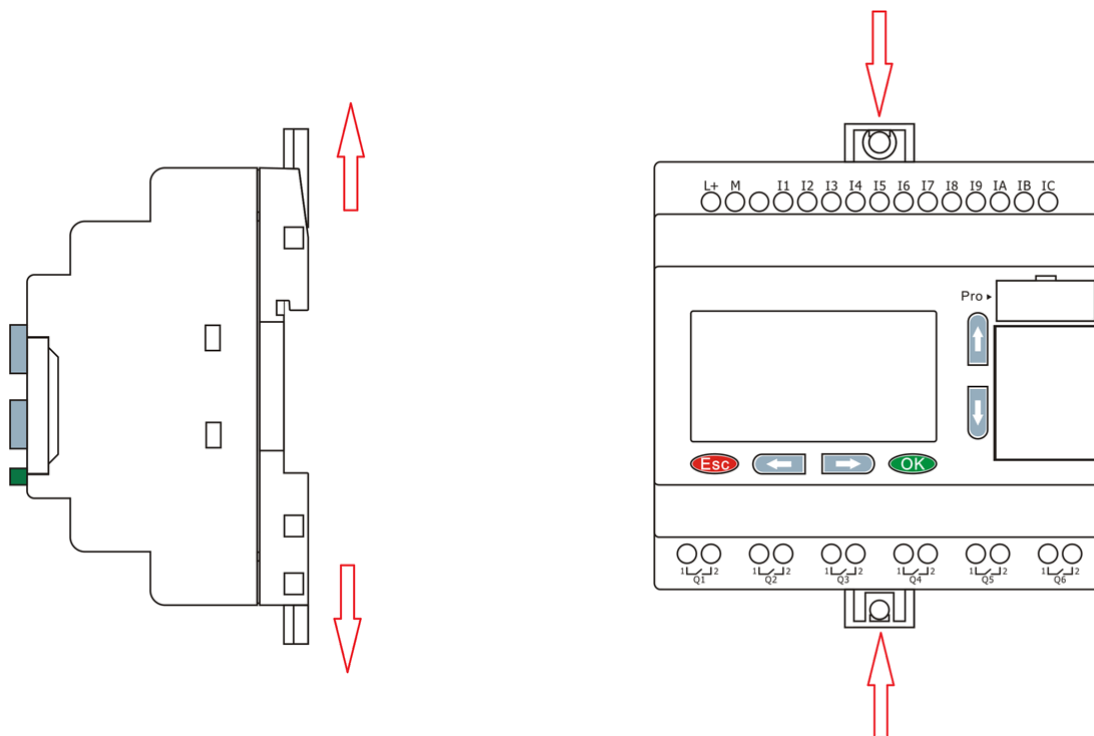


Аналогичным образом закрепите модули расширения справа от модуля ЦПУ и соедините модули при помощи шлейфовой перемычки. Для доступа к соединительным разъемам необходимо открыть пластиковые защитные крышки на соединяемых модулях.

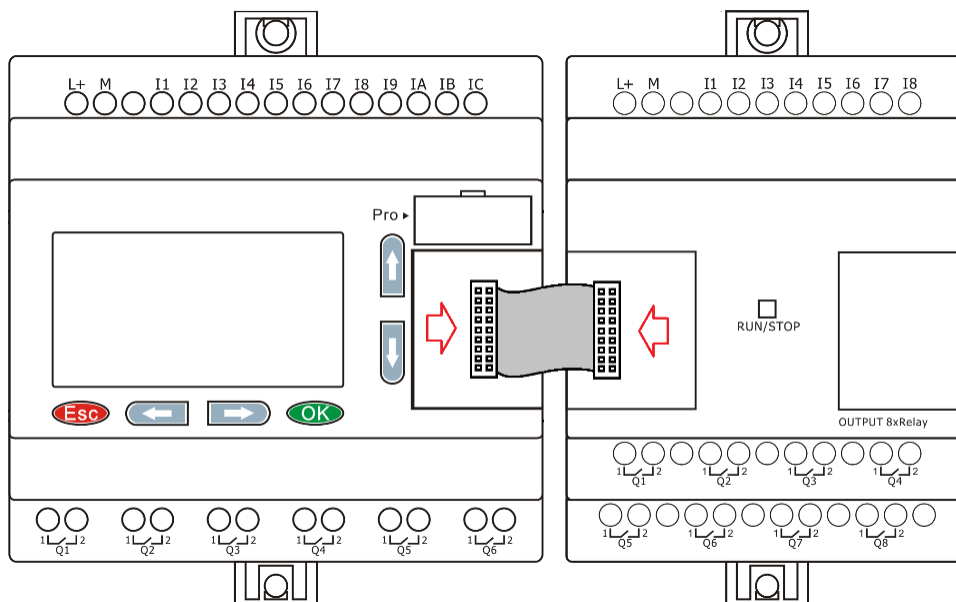

### 1.3.3 Компоновка модулей расширения

При монтаже модули расширения устанавливаются справа от модуля ЦПУ и могут быть установлены в произвольном порядке. Однако обязательным условием при использовании коммуникационного модуля расширения PLR-S-EMC-RS485, является его установка в крайнюю правую позицию.

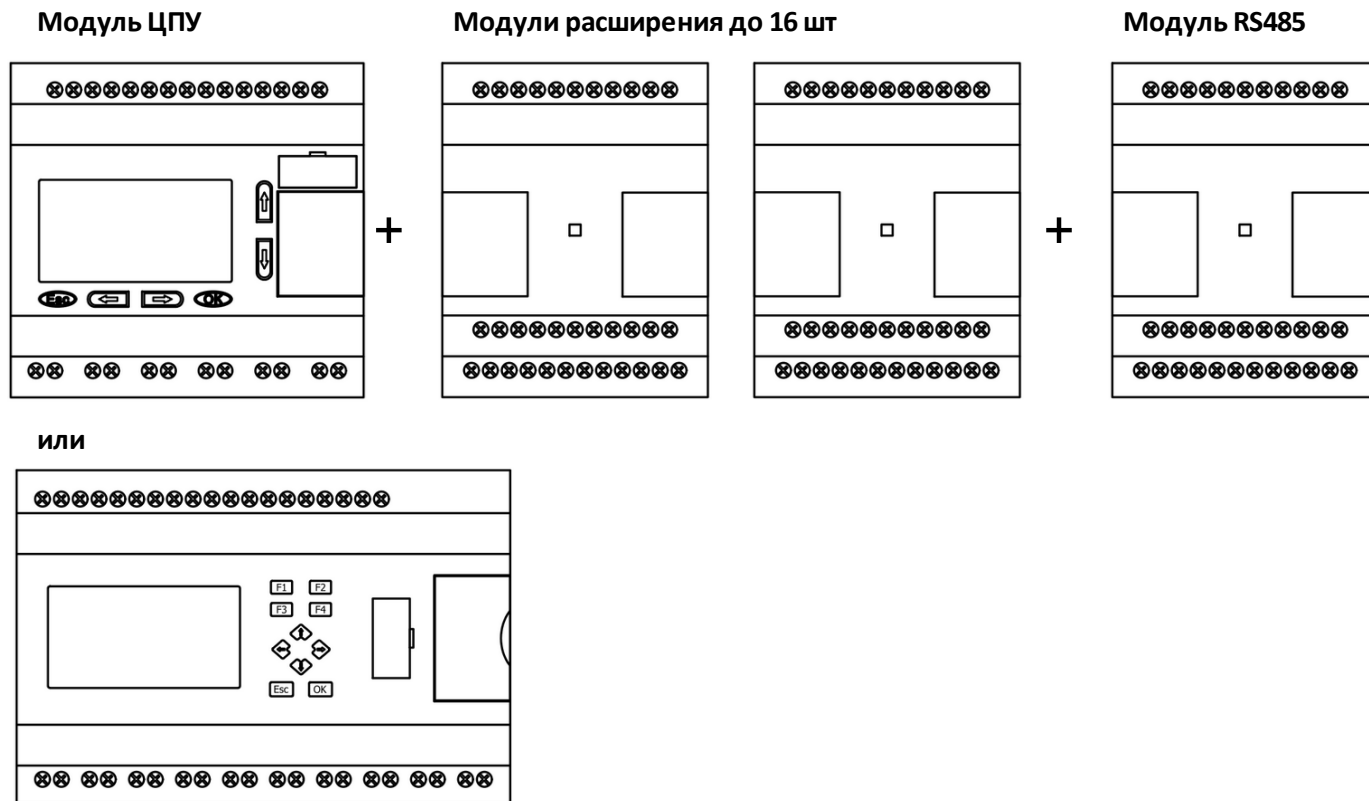


## И ИНФОРМАЦИЯ

1. Можно свободно комбинировать модули ЦПУ постоянного и переменного тока с модулями расширения с различным питанием.
2. При установлении связи между модулем ЦПУ и модулями расширения, светодиодный индикатор на модулях расширения будет гореть зеленым цветом. Если светодиод красный - имеется ошибка связи с модулем ЦПУ.

### 1.3.4 Назначение адресов

Для правильной работы сборки ЦПУ + модули расширения, каждому модулю расширения должен быть задан уникальный адрес начиная с первого. Адрес задается установкой микропереключателей в позицию, соответствующую желаемому адресу. Для доступа к микропереключателям острым предметом подденьте и снимите защитную заглушку.

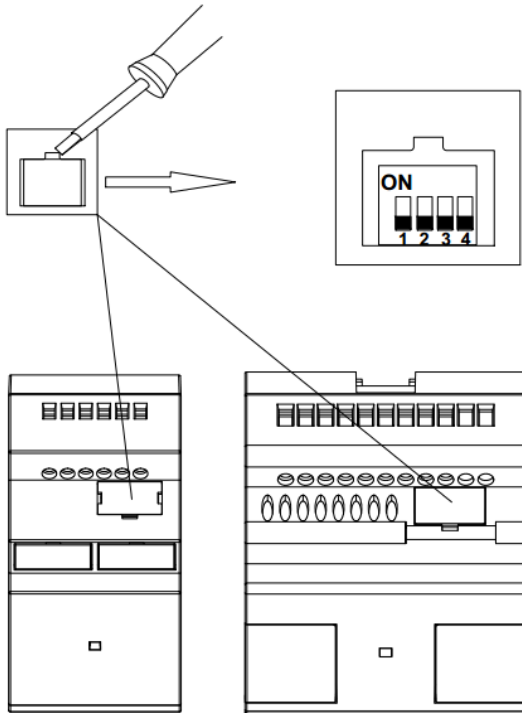

Adr.1	Adr.2	Adr.3	Adr.4	Adr.5	Adr.6	Adr.7	Adr.8
Adr.9	Adr.10	Adr.11	Adr.12	Adr.13	Adr.14	Adr.15	Adr.16


## і ИНФОРМАЦИЯ

1. Адрес модуля расширения должен быть установлен до подачи питания, иначе настройки не вступят в силу.
2. Если к ЦПУ одновременно подключено более одного модуля расширения, адреса каждого модуля должны отличаться друг от друга, иначе система будет работать неправильно. Поскольку каждый блок расширения имеет уникальный адрес, их можно подключать в любом порядке.


### 1.3.5 Подключение к компьютеру

Для подключения модуля ЦПУ к компьютеру или устройству HMI используется специальный коммуникационный кабель RS232-USB или RS232-RS232 в зависимости от используемого порта.


#### PLR-S-CABLE-USB

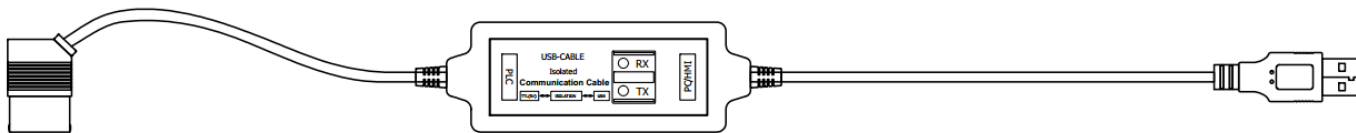

#### PLR-S-CABLE-RS232

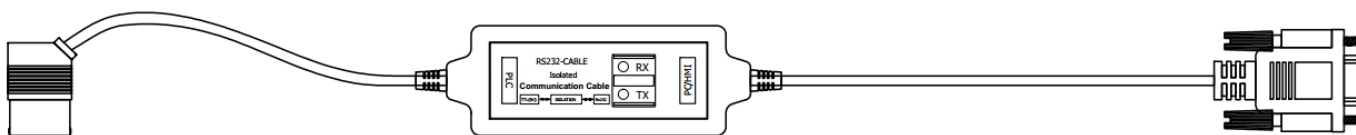

Гнездо для подключения коммуникационного кабеля расположено на лицевой панели и закрыто пластиковой заглушкой. Для подключения аккуратно подденьте и снимите заглушку.

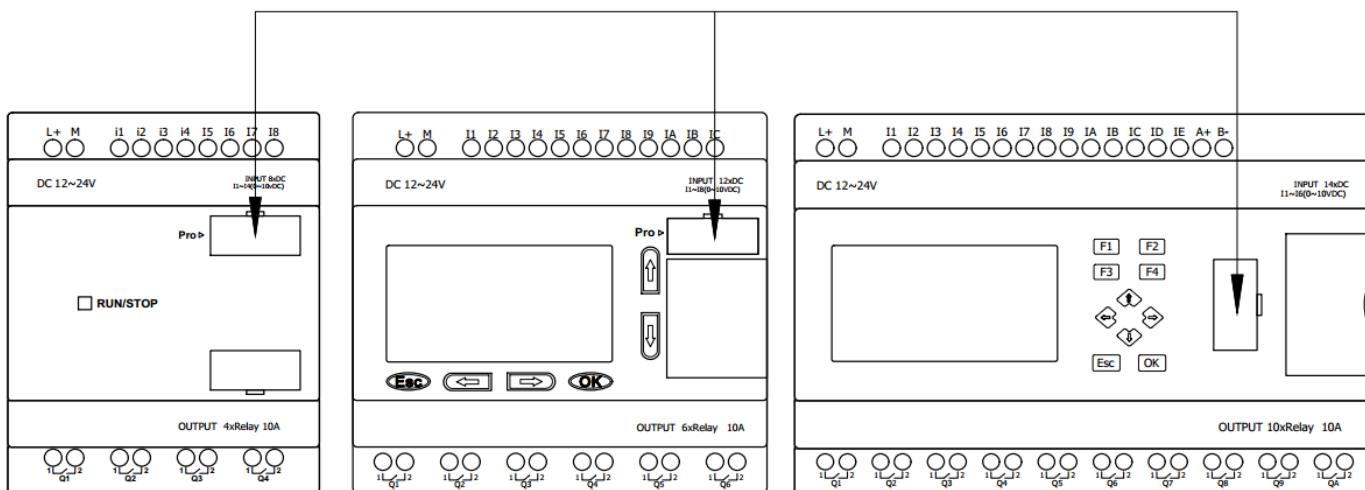


Порт, расположенный в данном гнезде, имеет наименование COM0. Он может использоваться как для загрузки программ в PLR, так и для обмена данными с другими устройствами как стандартный порт RS232. Для использования в качестве стандартного порта RS232, необходимо использовать кабель PLR-S-CABLE-RS232. При наличии экрана и клавиатуры, настройки данного порта можно задать через [встроенное системное меню](#).

Если данный порт используется программой, загруженной в PLR для обмена данными, то он может оказаться недоступным при попытке загрузки из PLR Studio. Для отключения передачи и включения доступности порта, необходимо через [системное меню](#) остановить выполнение программы.

## 1.4 Обновление прошивки

Для поддержания соответствия аппаратной платформы новым версиям среды разработки, предусмотрено обновление прошивки PLR-S. Актуальные версии прошивок содержатся в папке установки PLR Studio. Обычно, это c:\Program Files (x86)\ONI\ONI PLR Studio\Update\_232.

Для обновления подключите логическое реле с помощью [кабеля для программирования](#) к ПК, перейдите в указанную папку и запустите утилиту Update\_PLR-S. Проверьте, что установлены нужные драйверы (смотрите раздел [Установка USB драйверов в ОС Windows](#)) и определите номер COM порта, к которому подключен кабель программирования в диспетчере устройств.

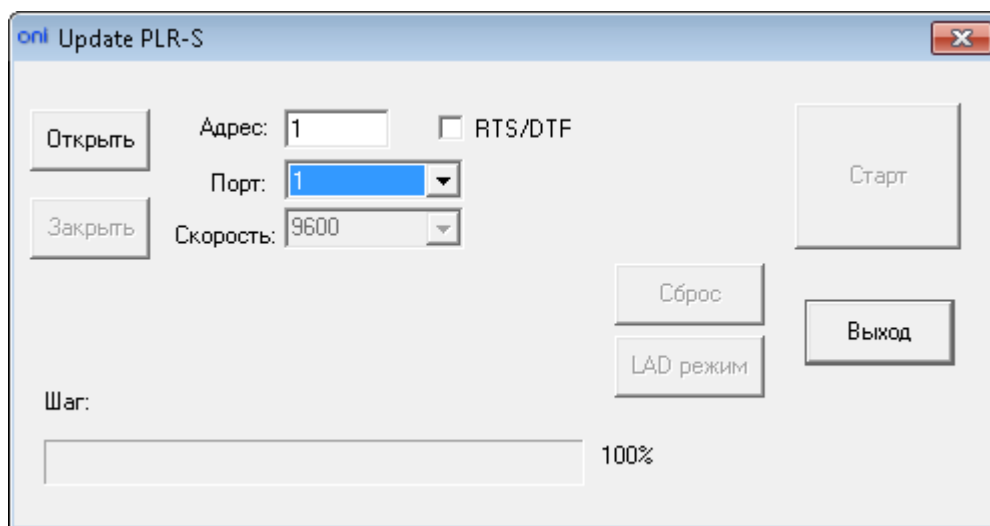

Укажите номер порта, проверьте, что адрес PLR-S соответствует адресу в строке "Адрес". Нажмите кнопку "Открыть", затем нажмите "Старт". Пойдет процесс обновления. По окончании логическое реле автоматически перезагрузится.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не прерывайте процесс обновления, не выключайте логическое реле и не отсоединяйте кабель программирования во время процесса прошивки. Это может привести к выходу из строя логического реле.

По окончании процесса нажмите "Закреть" и "Выход". Процесс прошивки завершен.

Возможна ситуация, когда процесс прошивки не может начаться и выдается сообщение об ошибке. В этом случае необходимо выполнить подключение в следующем порядке:

1. Подсоединить кабель программирования и отключить питание реле.
2. Запустить утилиту обновления, установить флажок "RTS/DTF" и нажать "Открыть".
3. Подать питание на реле и нажать "Старт".





**PLR-M**

2

## 2 PLR-M

### 2.1 Общая информация

#### Назначение и область применения

Программируемые логические контроллеры модульного исполнения PLR-M (далее - микро ПЛК) предназначены для построения базовых систем автоматизированного управления малой и средней степеней сложности.

Области применения логических реле: автоматизация различного технологического и инженерного оборудования, построение систем автоматизированного сбора и обработки информации, построение систем учета и распределения энергоресурсов, систем дистанционного управления и т. д.

Программируемые логические реле соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 004/2011.

#### Общие технические характеристики

Параметр		Значение
Напряжение питания, В	АС	от 85 до 265
	DC	от 20,4 до 28,8
Потребляемая мощность, Вт	АС	менее 10 Вт на один модуль
	DC	менее 6 Вт на один модуль

#### Условия эксплуатации

Параметр	Значение
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 20 до плюс 55
Относительная влажность воздуха, %	10 - 95, без конденсации
Высота над уровнем моря, м	не более 2000
Степень загрязнения среды по ГОСТ Р МЭК 60664.1	2, без агрессивных и взрывоопасных паров и газов в концентрациях вызывающих коррозию металлов и разрушение изоляции
Способ охлаждения	естественное охлаждение окружающим воздухом
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC60529)	IP20

#### Условия транспортировки и хранения

Параметр	Значение
Диапазон температур хранения, °С	от минус 40 до плюс 70
Относительная влажность воздуха, %	10 - 95, без конденсации

Хранение и транспортировка логических реле должны осуществляться в заводской упаковке. Не допускается воздействие атмосферных осадков и длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Транспортировка возможна всеми видами транспорта, в том числе и воздушным, при соблюдении условий хранения и транспортировки, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

## 2.2 Состав оборудования

### 2.2.1 Модули ЦПУ

#### 2.2.1.1 Варианты исполнения

Варианты исполнения модулей ЦПУ серии PLR-M представлены в таблице.

Артикул	Конфигурация												
	Входы			Выходы		Интерфейсы				Особенности			
	Цифровые	Аналоговые	Универсальные	Цифровые	Аналоговые	RS232	RS485	Ethernet	GSM	Экран	Клавиатура	Расширение	Питание
<a href="#">PLR-M-CPU-12R00ADC</a>	4	-	4	4R	-	1	1	1	-	+	+	+	DC
<a href="#">PLR-M-CPU-18R00ADC</a>	4	-	8	6R	-	1	1	1	-	+	+	+	DC
<a href="#">PLR-M-CPU-18T00ADC</a>	4	-	8	6T	-	1	1	1	-	+	+	+	AC
<a href="#">PLR-M-CPU-18R00AAC</a>	12	-	-	6R	-	1	-	1	-	+	+	+	DC
<a href="#">PLR-M-CPU-26R00AAC</a>	16	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	DC
<a href="#">PLR-M-CPU-26R02ADC</a>	4	-	12	8R	1I+1U	1	2	1	-	+	+	+	DC
<a href="#">PLR-M-CPU-26U00ADC</a>	4	-	12	8R+2T	-	1	2	1	-	+	+	+	DC
<a href="#">PLR-M-CPU-26UGSMDC</a>	4	-	12	8R+2T	-	1	2	1	+	+	+	+	DC

#### Примечание:

- I - вход / выход токовый.
- U - вход / выход напряжения.
- T - выход транзисторный (открытый коллектор).
- R - вход для подключения термосопротивлений / выход релейный.

Все модели линейки PLR-M имеют встроенный WEB сервер для организации удаленного доступа по сети Ethernet для просмотра и изменения параметров и переменных программ.

## 2.2.1.2 Спецификации

### 2.2.1.2.1 PLR-M-CPU-12R00ADC

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 20,4...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемый ток не более, А	0,12 (при 20,4 В) ... 0,1 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
I1-I4	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
I5-I8	цифровые, токоприемные (скоростные)
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, кГц	60
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-Q4	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>

Параметры выходов	
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10

Коммуникационные возможности	
<b>COM0</b>	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM1</b>	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM2</b>	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>Ethernet</b>	Встроенный
Скорость передачи	10M/100M
Поддерживаемые протоколы	Modbus TCP (master/slave)

Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 6 клавиш
Наличие встроенного WEB сервера	есть
Поддержка карт памяти microSD	есть
Время цикла прикладной программы, мс	от 0,6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)

Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio, ONI PLR Builder, ONI PLR Designer

Разработка прикладных программ	
Языки программирования	FBD, LAD, STL
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">1</a>
Масса не более, кг	0,3
Габаритные размеры, мм	95x90x61 (ШxВxГ)

## 2.2.1.2.2 PLR-M-CPU-18R00ADC

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 20,4...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемый ток не более, А	0,12 (при 20,4 В) ... 0,1 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
<b>I1-I6</b>	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
<b>I7-I8</b>	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В, 0...20 мА
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В, ± 0,05 мА (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
<b>I9-IC</b>	цифровые, токоприемные (скоростные)
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5



Параметры входов	
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, кГц	60
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-Q6	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпущения, мс	10

Коммуникационные возможности	
COM0	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
COM1	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
COM2	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
Ethernet	Встроенный
Скорость передачи	10M/100M
Поддерживаемые протоколы	Modbus TCP (master/slave)

Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения

Функциональные характеристики	
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 6 клавиш
Наличие встроенного WEB сервера	есть
Поддержка карт памяти microSD	есть
Время цикла прикладной программы, мс	от 0,6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio, ONI PLR Builder, ONI PLR Designer
Языки программирования	FBD, LAD, STL
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">1</a>
Масса не более, кг	0,38
Габаритные размеры, мм	95x90x61 (ШxВxГ)

## 2.2.1.2.3 PLR-M-CPU-18T00ADC

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 20,4...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемый ток не более, А	0,12 (при 20,4 В) ... 0,1 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть
Параметры входов	
I1-I6	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
I7-I8	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В, 0...20 мА
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В, ± 0,05 мА (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
I9-IC	цифровые, токоприемные (скоростные)
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5

Параметры входов	
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, кГц	60
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-Q6	транзисторные, PNP
Максимально допустимый ток, А	DC 0,3
Максимально допустимое напряжение, В	DC 30
Падение напряжения при максимальном токе, В	< 2
Максимальный ток в режиме ШИМ, А	0,05
Максимальная частота в режиме ШИМ, кГц	10
Гальваническая изоляция	отсутствует

Коммуникационные возможности	
COM0	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
COM1	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
COM2	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
Ethernet	Встроенный
Скорость передачи	10M/100M
Поддерживаемые протоколы	Modbus TCP (master/slave)

Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения

Функциональные характеристики	
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 6 клавиш
Наличие встроенного WEB сервера	есть
Поддержка карт памяти microSD	есть
Время цикла прикладной программы, мс	от 0,6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio, ONI PLR Builder, ONI PLR Designer
Языки программирования	FBD, LAD, STL
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">1</a>
Масса не более, кг	0,35
Габаритные размеры, мм	95x90x61 (ШxВxГ)

#### 2.2.1.2.4 PLR-M-CPU-18R00AAC

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	АС 85...265
Номинальное напряжение, В	АС 110...240
Потребляемый ток не более, А	0,049 (при 85 В) ... 0,037 (при 265 В)
Защита от отключения, мс	5

Параметры входов	
I1-IA	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	АС 0...240
Напряжение логического нуля, В	< 40
Напряжение логической единицы, В	> 80
Входное сопротивление, МОм	> 1
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
Q1-Q6	релейные, нормально разомкнутые
Максимально допустимый ток, А	АС 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	АС 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10

Коммуникационные возможности	
COM0	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
COM1	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)

Коммуникационные возможности	
Ethernet	Встроенный
Скорость передачи	10М/100М
Поддерживаемые протоколы	Modbus TCP (master/slave)
Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 6 клавиш
Время цикла прикладной программы, мс	от 0.6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio, ONI PLR Builder, ONI PLR Designer
Языки программирования	FBD, LAD, STL
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">1</a>
Масса не более, кг	0,4
Габаритные размеры, мм	95x90x63 (ШxВxГ)

### 2.2.1.2.5 PLR-M-CPU-26R00AAC

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 20,4...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 24
Потребляемый ток не более, А	0,12 (при 20,4 В) ... 0,1 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5

Параметры входов	
I1-IG	цифровые, токоприемные
Допустимое напряжение, В	AC 0...240
Напряжение логического нуля, В	< 40
Напряжение логической единицы, В	> 80
Входное сопротивление, МОм	> 1
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Гальваническая изоляция	отсутствует

Коммуникационные возможности	
COM0	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
COM2	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	9600
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)

Функциональные характеристики	
Возможность расширения	нет
Наличие встроенного экрана	нет
Наличие встроенной клавиатуры	нет
Время цикла прикладной программы, мс	от 0.6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)



Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio
Языки программирования	FBD
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">2</a>
Масса не более, кг	0,4
Габаритные размеры, мм	134x90x61 (ШxВxГ)

### 2.2.1.2.6 PLR-M-CPU-26R02ADC

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,33 (при 10,8 В) ... 0,14 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
I1-I8	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
I9-IC	цифровые, токоприемные (скоростные)
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, кГц	60
Гальваническая изоляция	отсутствует
ID-IG	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4

Параметры входов	
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В, 0...20 мА
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В, ± 0,05 мА (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует

Параметры выходов	
<b>AQ1</b>	аналоговый, с общей минусовой клеммой
Диапазон аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В (при 25°C)
<b>AQ2</b>	аналоговый, с общей минусовой клеммой
Диапазон аналоговых значений	0...20 мА
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,05 мА (при 25°C)
<b>Q3-Q4</b>	релейные, нормально разомкнутые, с общей клеммой
Максимально допустимый ток, А	AC 5, DC 3
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	10
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10
<b>Q5-Q6</b>	релейные, нормально разомкнутые, с общей клеммой
Максимально допустимый ток, А	AC 5, DC 3
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	10
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10
<b>Q7-QA</b>	релейные, нормально разомкнутые

Параметры выходов	
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10

Коммуникационные возможности	
<b>COM0</b>	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM1</b>	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM2</b>	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM3</b>	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>Ethernet</b>	Встроенный
Скорость передачи	10M/100M
Поддерживаемые протоколы	Modbus TCP (master/slave)

Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 10 клавиш

Функциональные характеристики	
Время цикла прикладной программы, мс	от 0.6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio, ONI PLR Builder, ONI PLR Designer
Языки программирования	FBD, LAD, STL
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">2</a>
Масса не более, кг	0,4
Габаритные размеры, мм	133x90x61 (ШxВxГ)

## 2.2.1.2.7 PLR-M-CPU-26U00ADC

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	DC 10,8...28,8
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,33 (при 10,8 В) ... 0,14 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
I1-I8	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
I9-IC	цифровые, токоприемные (скоростные)
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, кГц	60
Гальваническая изоляция	отсутствует
ID-IG	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4

Параметры входов	
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В, 0...20 мА
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В, ± 0,05 мА (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
Параметры выходов	
Q1-Q2	транзисторные, PNP, с общей клеммой
Максимально допустимый ток, А	DC 0,3
Максимально допустимое напряжение, В	DC 30
Падение напряжения при максимальном токе, В	< 2
Максимальный ток в режиме ШИМ, А	0,05
Максимальная частота в режиме ШИМ, кГц	10
Гальваническая изоляция	отсутствует
Q3-Q4	релейные, нормально разомкнутые, с общей клеммой
Максимально допустимый ток, А	AC 5, DC 3
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	10
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10
Q5-Q6	релейные, нормально разомкнутые, с общей клеммой
Максимально допустимый ток, А	AC 5, DC 3
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	10
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10
Q7-QA	релейные, нормально разомкнутые

Параметры выходов	
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10

Коммуникационные возможности	
<b>COM0</b>	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM1</b>	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM2</b>	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM3</b>	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>Ethernet</b>	Встроенный
Скорость передачи	10M/100M
Поддерживаемые протоколы	Modbus TCP (master/slave)

Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 10 клавиш



Функциональные характеристики	
Время цикла прикладной программы, мс	от 0.6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio, ONI PLR Builder, ONI PLR Designer
Языки программирования	FBD, LAD, STL
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">2</a>
Масса не более, кг	0,4
Габаритные размеры, мм	133x90x61 (ШxВxГ)

### 2.2.1.2.8 PLR-M-CPU-26UGSMDC

Параметры источника питания	
Допустимое напряжение, В	
Номинальное напряжение, В	DC 12...24
Потребляемый ток не более, А	0,33 (при 10,8 В) ... 0,14 (при 28,8 В)
Защита от отключения, мс	5
Защита от переплюсовки	есть

Параметры входов	
I1-I8	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 19
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
I9-IC	цифровые, токоприемные (скоростные)
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, кГц	60
Гальваническая изоляция	отсутствует
ID-IG	универсальные, токоприемные
Допустимое напряжение, В	DC 0...28,8
Напряжение логического нуля, В	< 5
Напряжение логической единицы, В	> 8
Входное сопротивление, кОм	> 4,5
Максимальная частота входного сигнала, Гц	4

Параметры входов	
Диапазон измеряемых аналоговых значений	0...10 В, 0...20 мА
Разрешение АЦП, бит	10
Погрешность преобразования	± 0,02 В, ± 0,05 мА (при 25°C)
Гальваническая изоляция	отсутствует
Параметры выходов	
Q1-Q2	транзисторные, PNP, с общей клеммой
Максимально допустимый ток, А	DC 0,3
Максимально допустимое напряжение, В	DC 30
Падение напряжения при максимальном токе, В	< 2
Максимальный ток в режиме ШИМ, А	0,05
Максимальная частота в режиме ШИМ, кГц	10
Гальваническая изоляция	отсутствует
Q3-Q4	релейные, нормально разомкнутые, с общей клеммой
Максимально допустимый ток, А	AC 5, DC 3
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	10
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10
Q5-Q6	релейные, нормально разомкнутые, с общей клеммой
Максимально допустимый ток, А	AC 5, DC 3
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	10
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10
Q7-QA	релейные, нормально разомкнутые

Параметры выходов	
Максимально допустимый ток, А	AC 10, DC 5
Максимально допустимое напряжение, В	AC 250, DC 30
Износостойкость механическая, циклов	10 <sup>7</sup>
Износостойкость электрическая, циклов	10 <sup>5</sup>
Максимальная частота выходного сигнала, Гц	2
Время срабатывания, мс	15
Время отпускания, мс	10


Коммуникационные возможности	
<b>COM0</b>	RS232, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM1</b>	RS485, через модуль расширения
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...19200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM2</b>	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>COM3</b>	RS485, встроенный
Формат передачи	8-N-1
Диапазон настроек скорости, бод	4800...115200
Поддерживаемые протоколы	Modbus RTU/ASCII (master/slave)
<b>Ethernet</b>	Встроенный
Скорость передачи	10M/100M
Поддерживаемые протоколы	Modbus TCP (master/slave)
<b>GSM, GPRS</b>	850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

Функциональные характеристики	
Возможность расширения	есть, до 16 модулей расширения
Наличие встроенного экрана	есть, 4 строки по 16 символов


Функциональные характеристики	
Наличие встроенной клавиатуры	есть, 10 клавиш
Время цикла прикладной программы, мс	от 0.6 до 8
Энергонезависимое хранение данных, лет	10
Часы реального времени	есть
Погрешность хода часов, секунд в сутки	±2 (при 25°C)
Запас хода при отключении питания, дней	20 (при 25°C)
Разработка прикладных программ	
Программное обеспечение	ONI PLR Studio, ONI PLR Builder, ONI PLR Designer
Языки программирования	FBD, LAD, STL
Прочее	
Номер чертежа	<a href="#">2</a>
Масса не более, кг	0,4
Габаритные размеры, мм	133x90x61 (ШxВxГ)

### 2.2.1.3 Габаритные размеры

#### 2.2.1.3.1 Чертеж №1

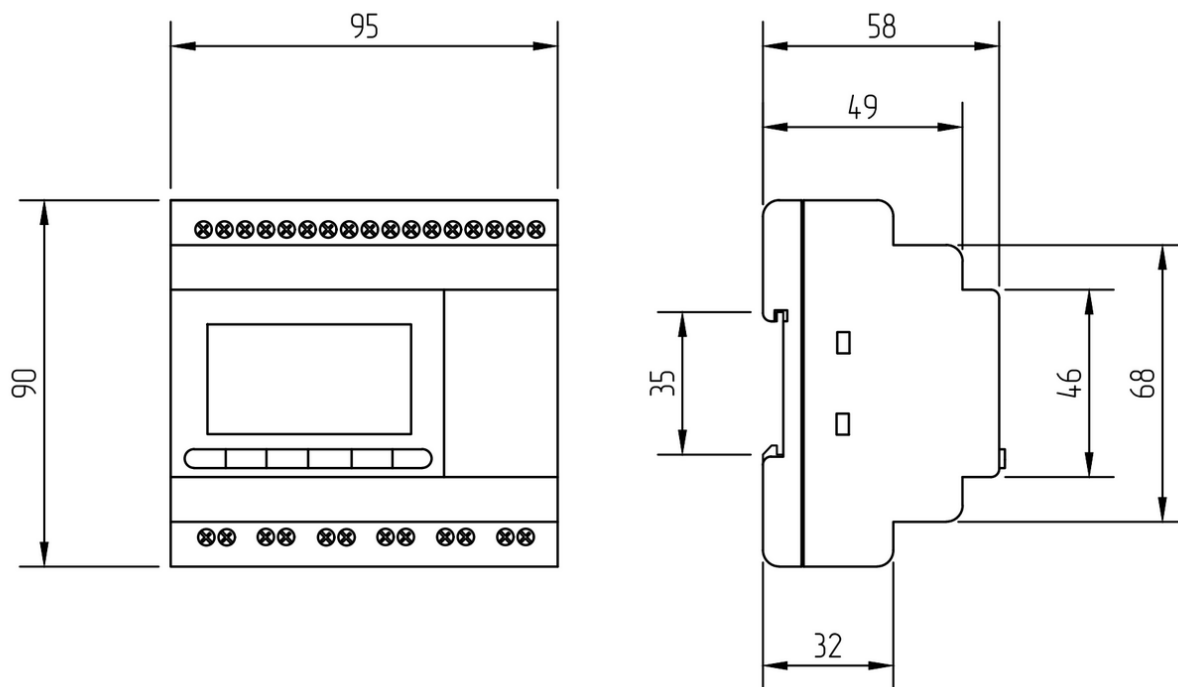


#### 2.2.1.3.2 Чертеж №2

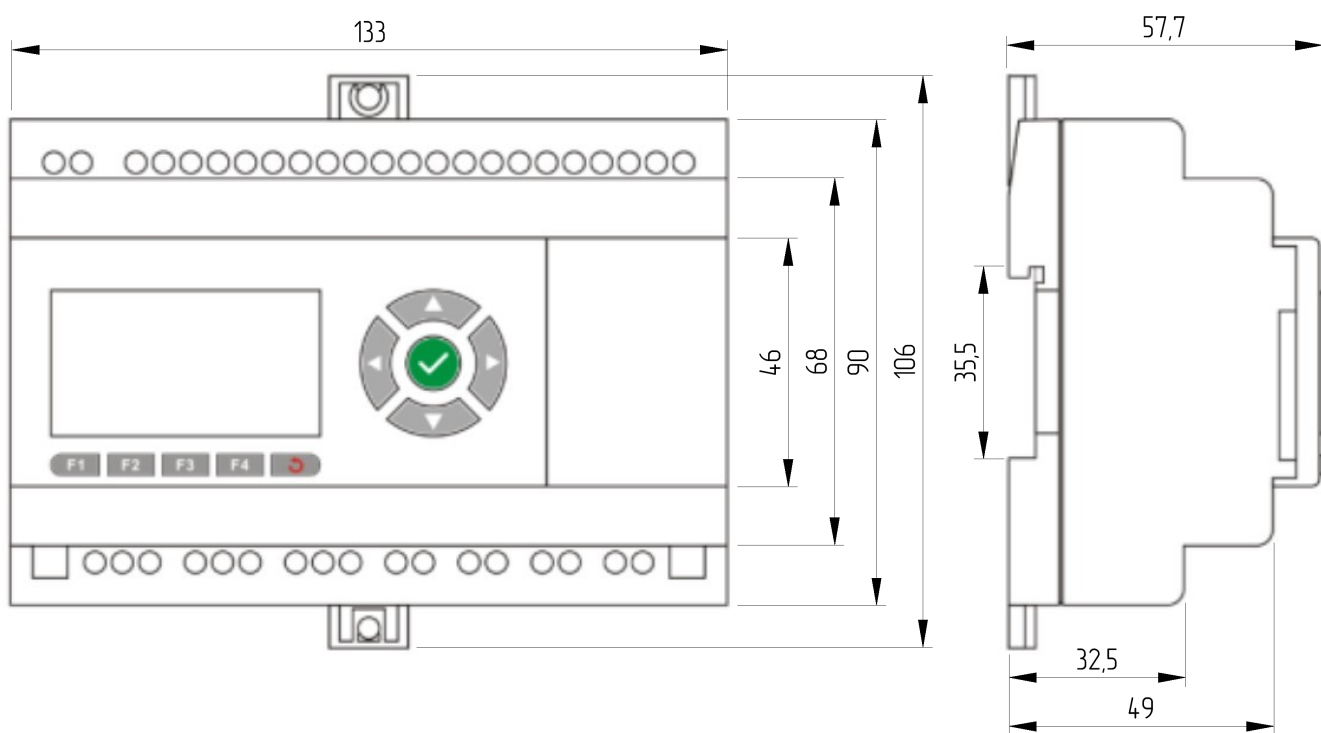


## 2.2.1.4 Схемы подключения для устройств с DC питанием

### 2.2.1.4.1 Вход универсальный


Подключение к аналоговому выходу 0..10 В.

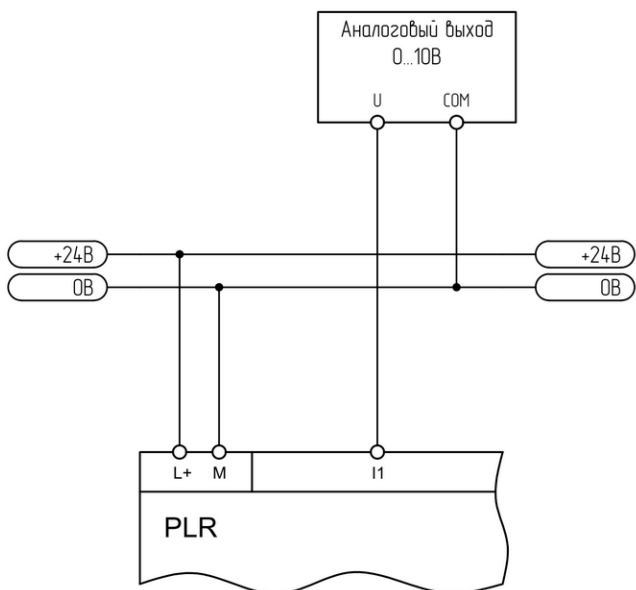


Подключение к выходу "сухой контакт".

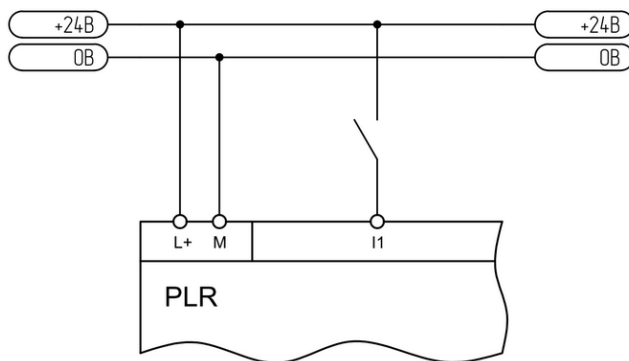

Подключение к аналоговому выходу 0..20 мА.

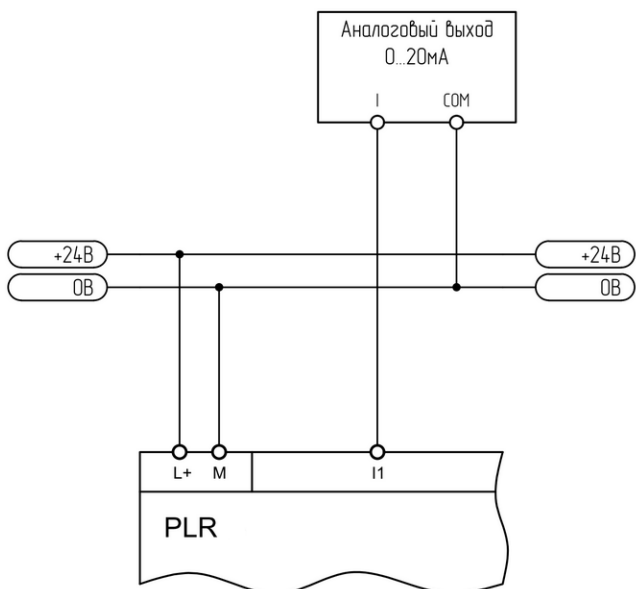


Подключение к аналоговому датчику 4..20 мА.

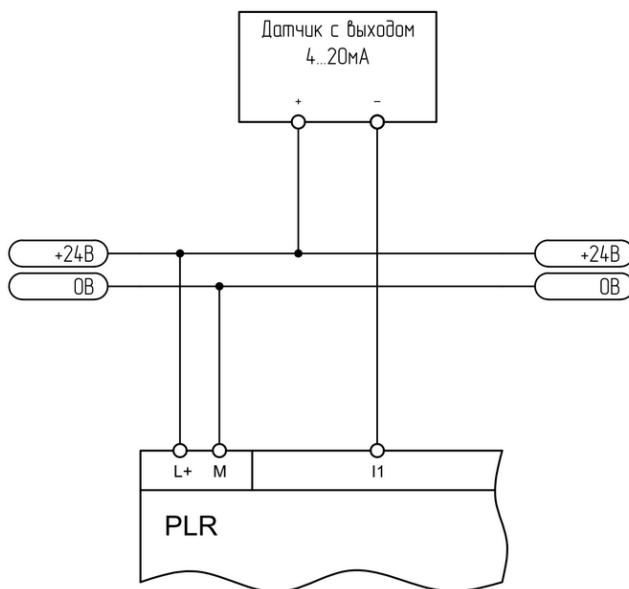


### 2.2.1.4.2 Вход цифровой

Подключение к выходу "сухой контакт".

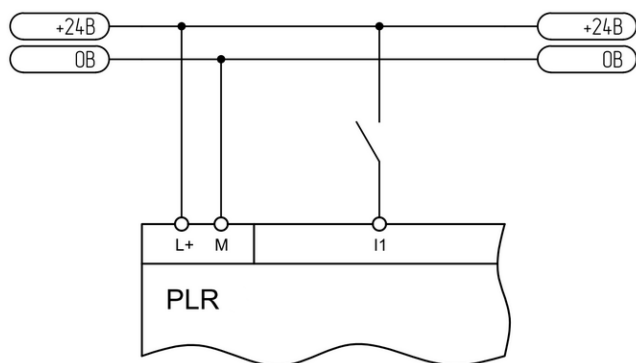

Подключение к выходу "открытый коллектор".

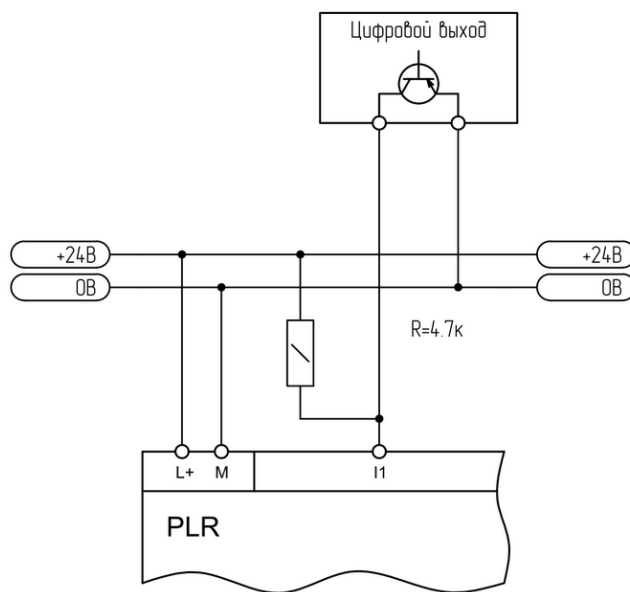


## **i** ИНФОРМАЦИЯ

При подключении выхода "открытый коллектор", в разрабатываемой программе следует учитывать инверсию входного сигнала (при срабатывании выхода на входе будет нулевой потенциал и наоборот).




### 2.2.1.4.3 Выход аналоговый

Подключение к аналоговому входу 0..10 В.

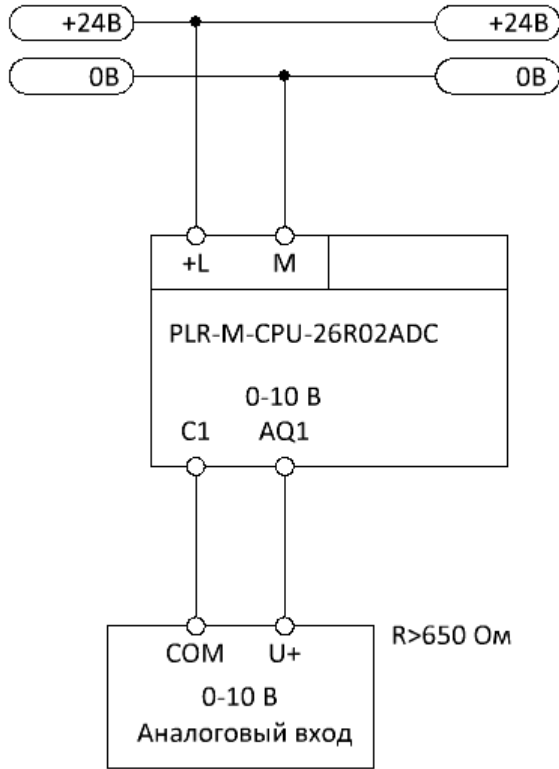


Подключение к аналоговому входу 0..20 мА.

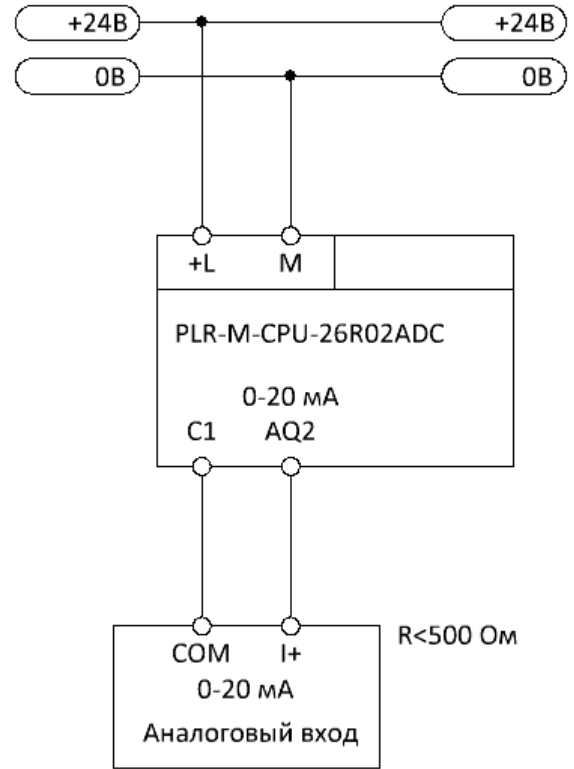


**2.2.1.4.4 Выход цифровой**


**Подключение релейного выхода**

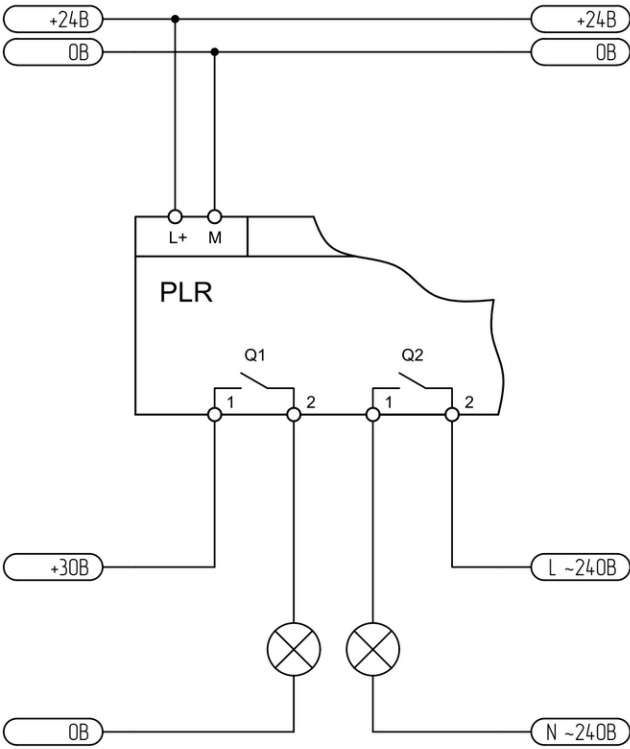

**Подключение транзисторного выхода**

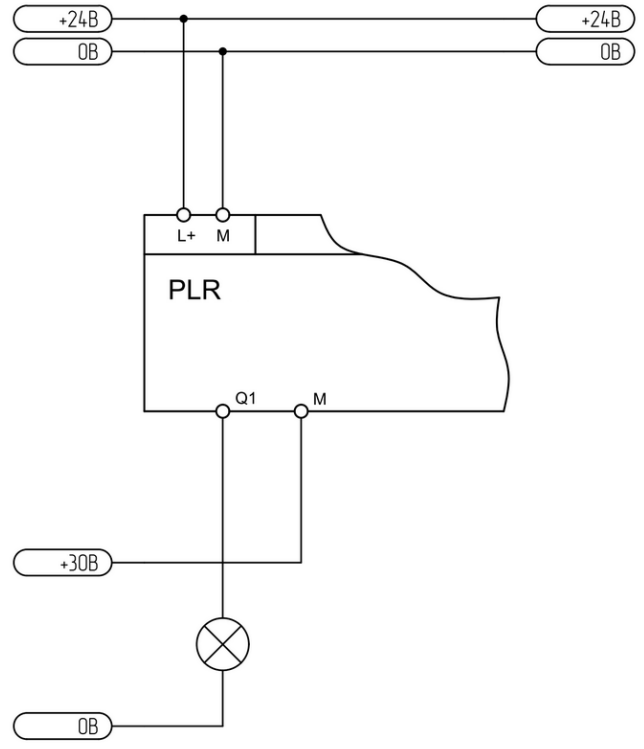


**Подключение транзисторного выхода**

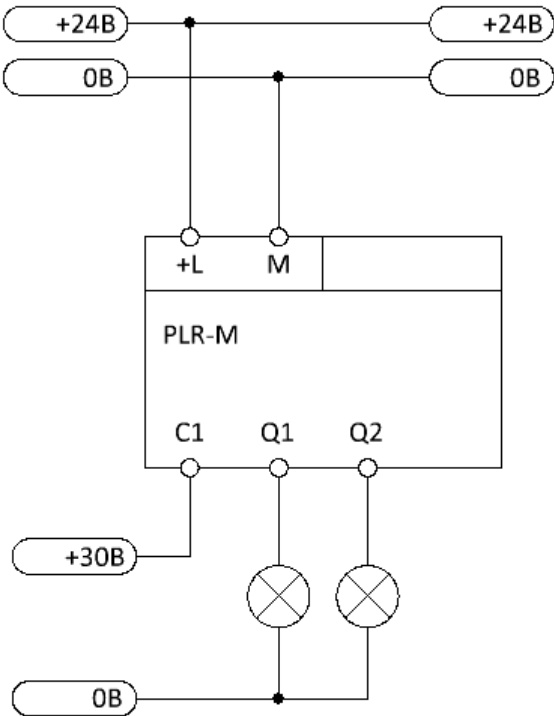


### 2.2.1.4.5 Порт RS485

**Двухпроводное подключение.**

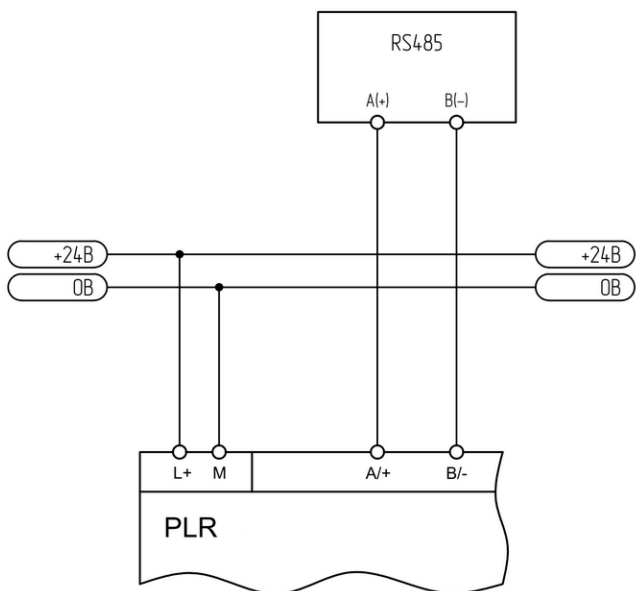


**Четырехпроводное подключение.**

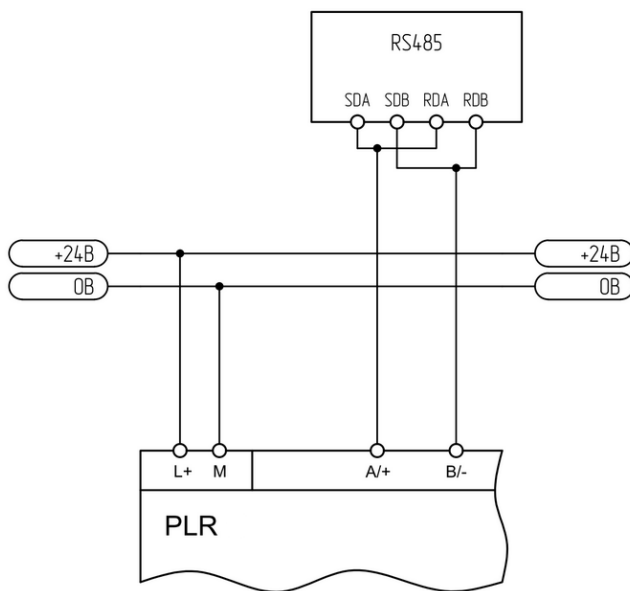

### 2.2.1.5 Схемы подключений для устройств с АС питанием


#### 2.2.1.5.1 Вход цифровой

**Подключение к выходу "сухой контакт".**

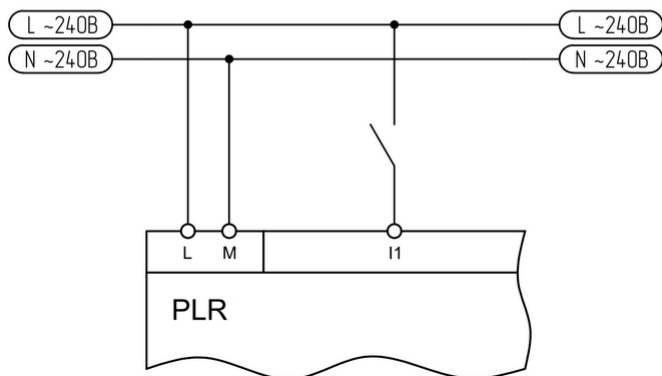


### 2.2.1.5.2 Выход цифровой

#### Подключение релейного выхода.

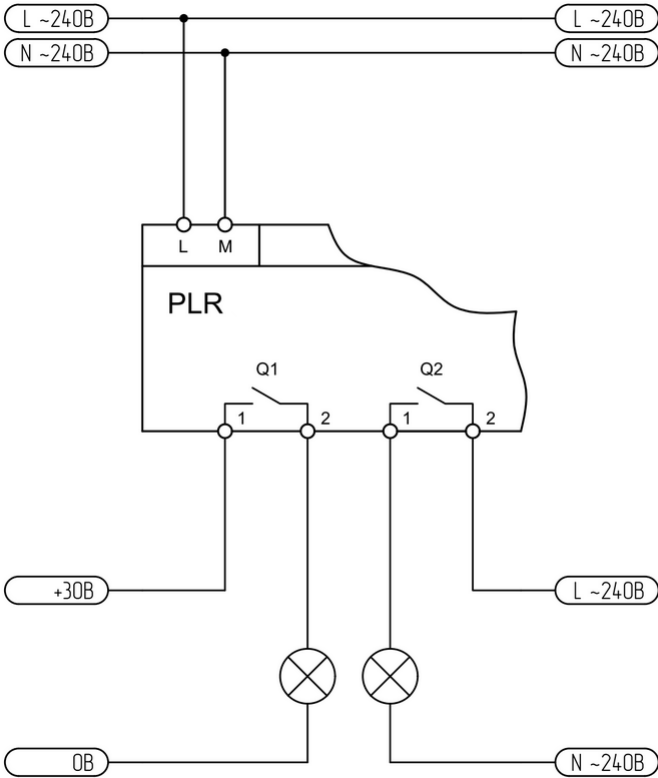


### 2.2.1.5.3 Порт RS485

#### Двухпроводное подключение.

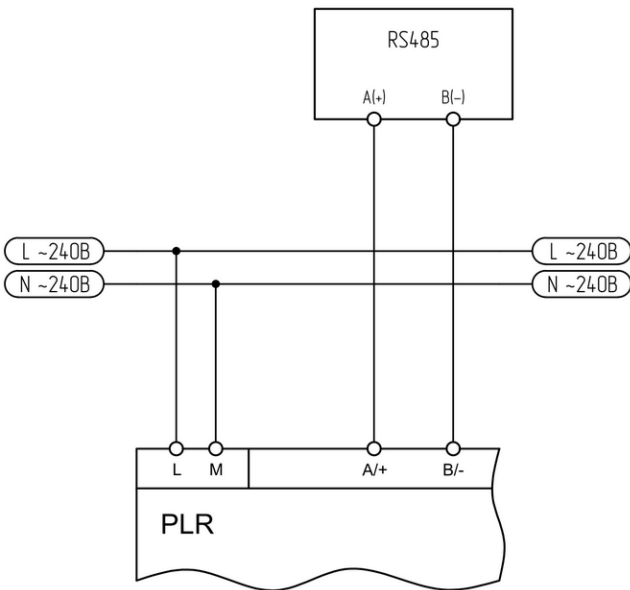


#### Четырехпроводное подключение.

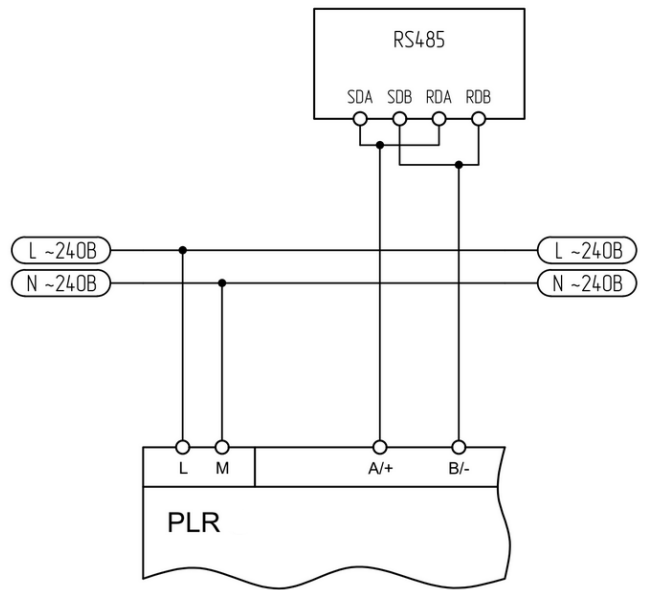


### 2.2.1.6 Дисплей и клавиатура

Во всех моделях PLR-M есть встроенный символьный ЖК дисплей с разрешением 4 строки по 16 символов. Дисплей отображает состояния системы, а также может быть использован в программе пользователя для вывода различных сообщений. Также, присутствует встроенная клавиатура. У моделей количество клавиш может быть различным.

PLR-M-CPU-12..., PLR-M-CPU-18...

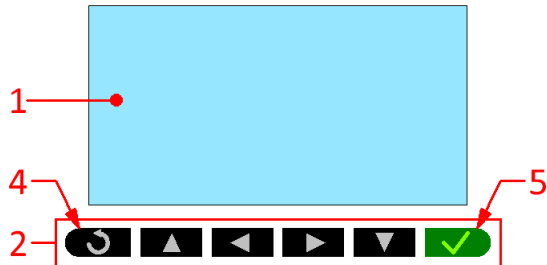


PLR-M-CPU-26...

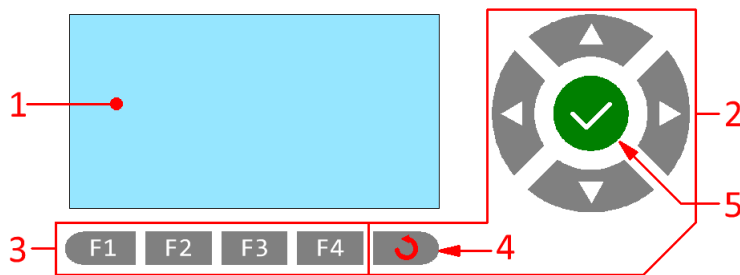

- 1 - дисплей
- 2 - клавиши навигации
- 3 - дополнительные функциональные клавиши
- 4 - клавиша "Esc"
- 5 - клавиша "Ок"

### 2.2.1.6.1 Стартовый экран

После подачи питания, PLR проверяет, есть ли загруженная программа. Если программа загружена и нет активных блоков текстовых сообщений, выводится по умолчанию стартовый экран.

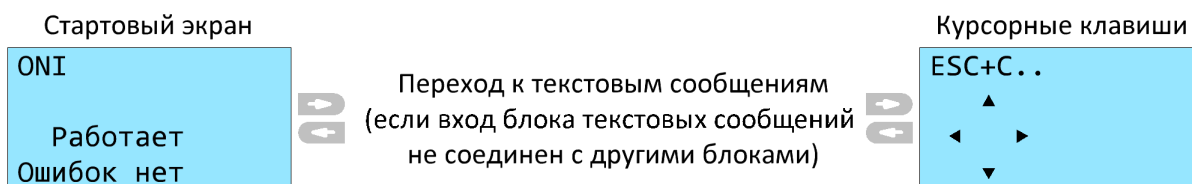

Клавишами "вправо/влево" пользователь может переключаться между экранами текстовых сообщений пользовательской программы (если на входе блоков "текстовое сообщение" нет подсоединенной связи). При этом последней страницей будет экран курсорных клавиш, на котором можно нажимать стрелки, одновременно удерживая нажатой клавишу "Esc". Курсорные клавиши можно использовать в программе пользователя.

Если есть функциональные блоки "текстовое сообщение" с входящей связью и активны сразу несколько из них, то на экран будет выведено сообщение с максимальным уровнем приоритета. Пользователь может переключаться между этими сообщениями клавишами "вверх/вниз".

Более подробное описание и примеры использования приведены в описании блока [Текстовые сообщения](#).


### 2.2.1.6.2 Системное меню

В PLR-M возможно изменять параметры и настройки с помощью системного меню. Для выхода в меню, необходимо нажать клавишу "Esc" (при этом данная клавиша не должна использоваться в программе, загруженной в ЦПУ).


В системном меню возможна настройка и отображение следующих параметров:

- запуск / остановка выполнения программы, загруженной в ЦПУ
- изменение параметров функциональных блоков программы
- установка пароля для защиты от несанкционированного доступа в системное меню
- редактирование Modbus адреса модуля ЦПУ
- управление подсветкой дисплея
- настройка скорости и протоколов связи по цифровым интерфейсам
- отображение/корректировка встроенных часов реального времени
- выбор языка меню
- отображение текущей версии прошивки модуля ЦПУ
- принудительная перезагрузка модуля ЦПУ

Структура меню идентична [меню логических реле PLR-S](#), за исключением пункта "Сеть", для настройки коммуникации по сети Ethernet:

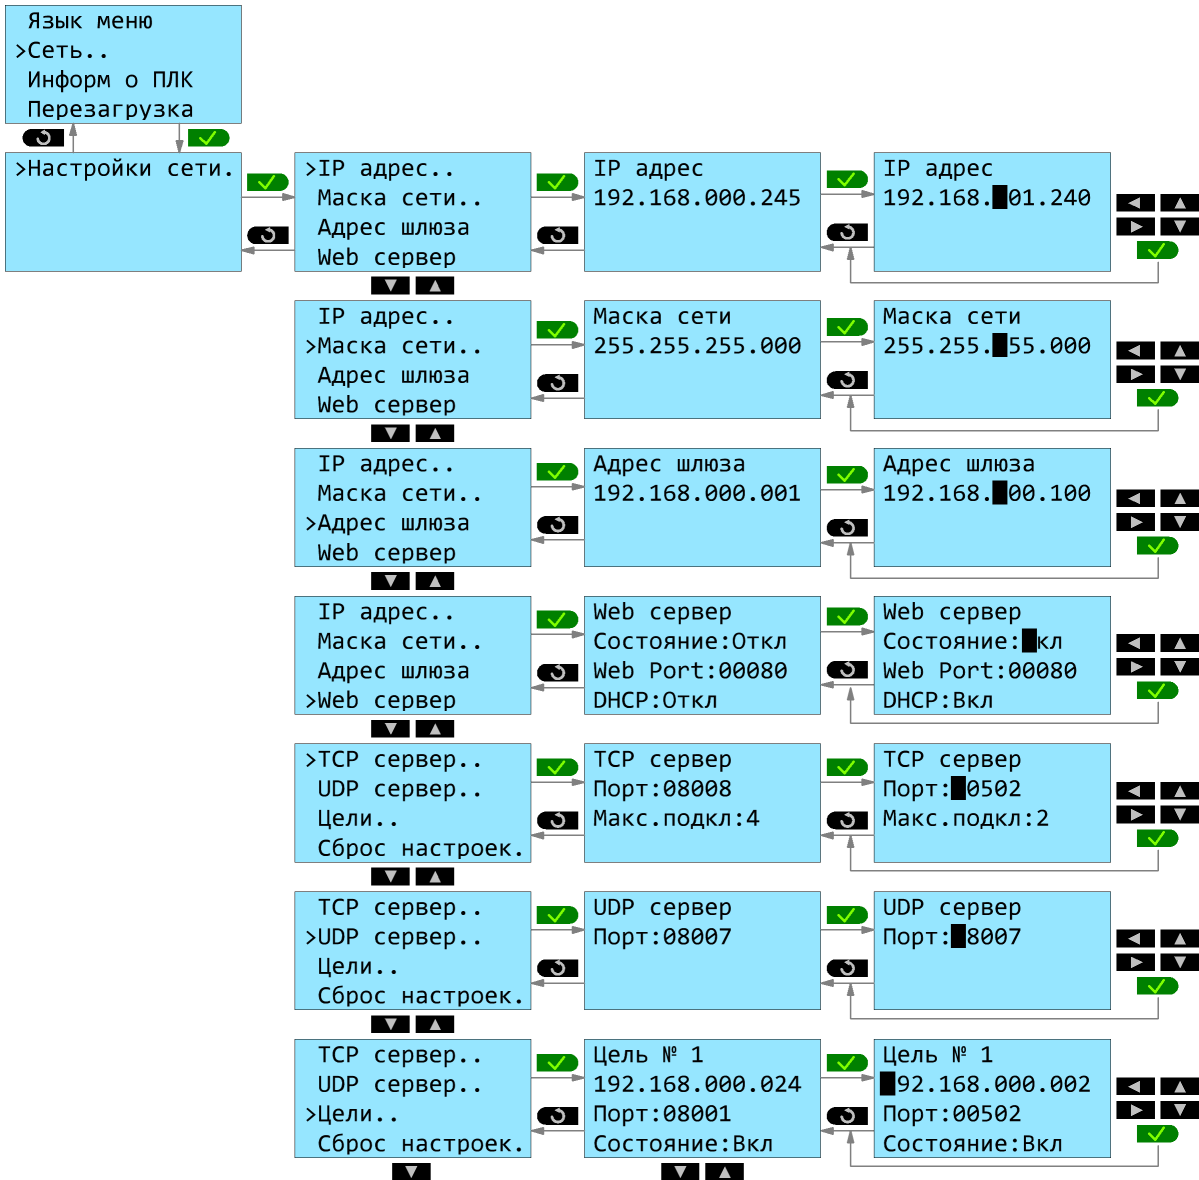

Переход к другим целям,  
если они включены в  
меню "TCP сервер",  
параметр "Макс.подкл."

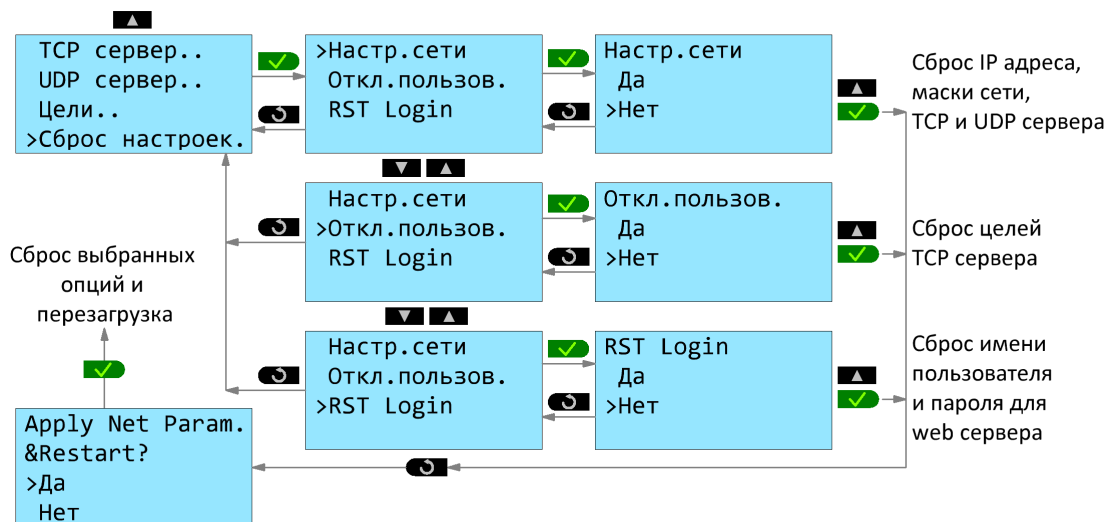

[Изменить настройки сети](#) также можно в режиме онлайн через среду разработки PLR Studio.




## 2.3 Монтаж оборудования


### 2.3.1 Монтаж на DIN рейку

Достаньте модуль из упаковки и сдвиньте нижнюю защелку наружу до фиксации в выдвинутом положении.

Установите модуль на DIN рейку, чтобы верхняя защелка зафиксировалась на ней. Далее придерживая модуль нажмите на нижнюю защелку и зафиксируйте модуль.

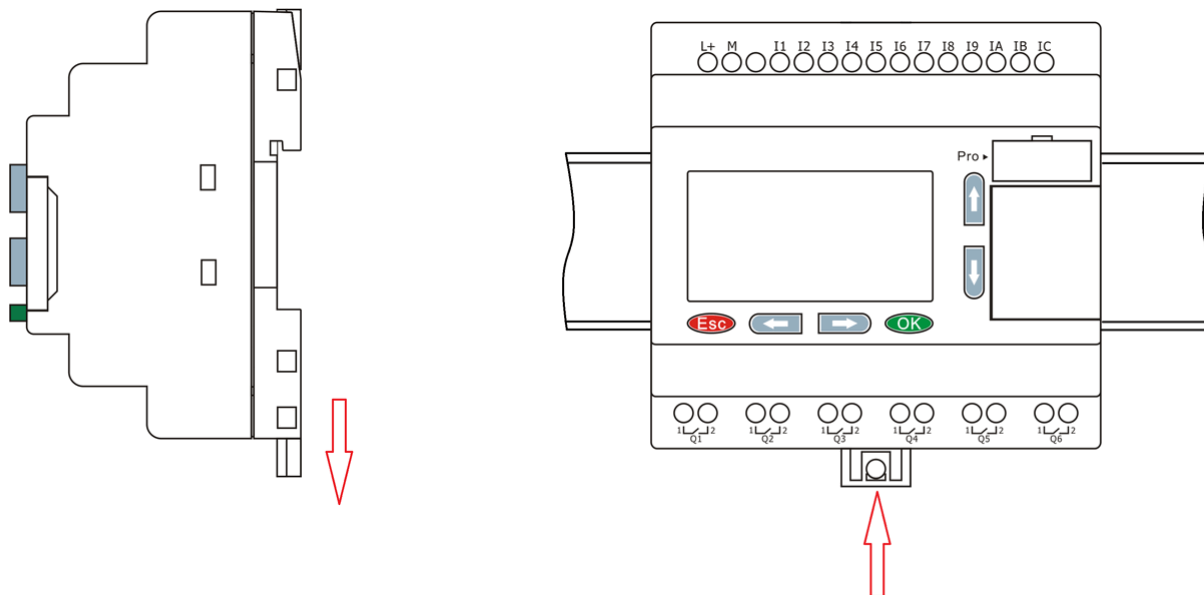


Аналогичным образом закрепите модули расширения справа от модуля ЦПУ и соедините модули при помощи шлейфовой перемычки. Для доступа к соединительным разъемам необходимо открыть пластиковые защитные крышки на соединяемых модулях.

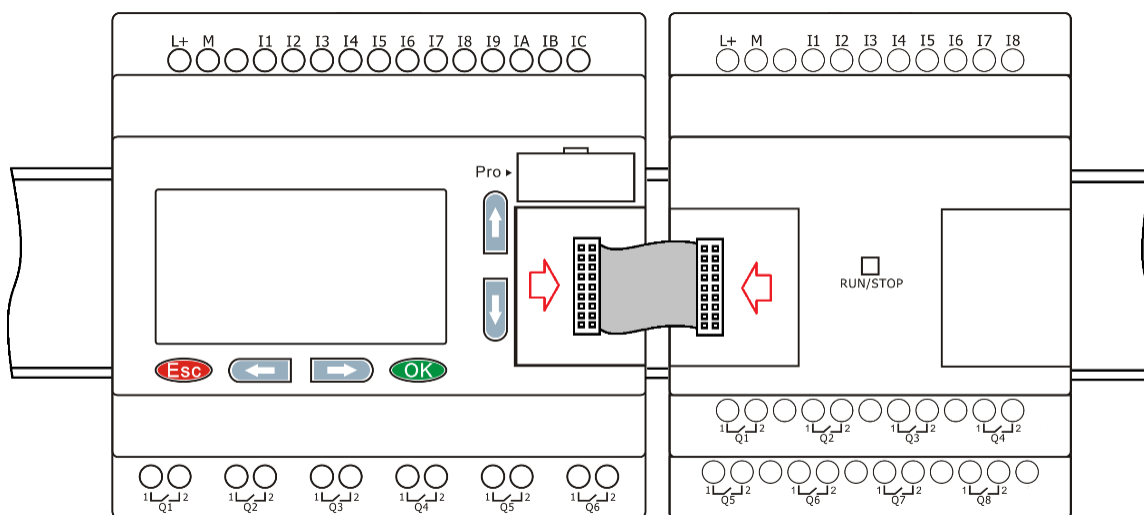


### 2.3.2 Монтаж на поверхность

Достаньте модуль из упаковки и сдвиньте обе защелки наружу до фиксации в выдвинутом положении.

Установите модуль на монтажную панель и зафиксируйте его винтами через отверстия в защелках.

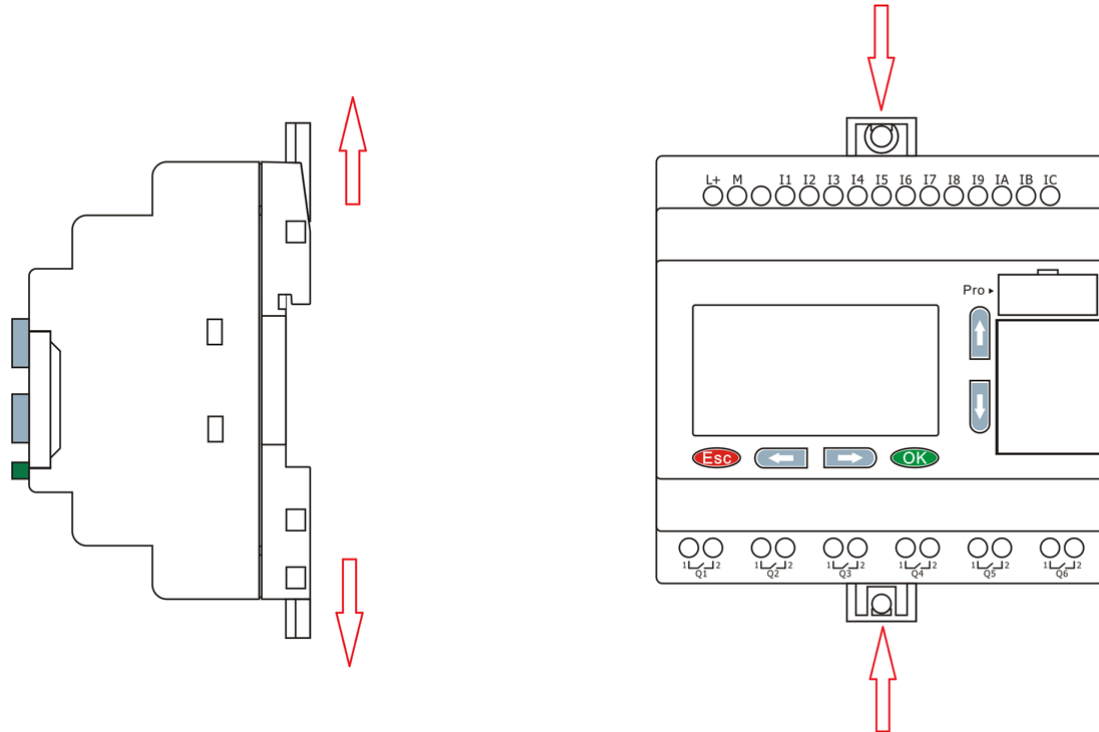


Аналогичным образом закрепите модули расширения справа от модуля ЦПУ и соедините модули при помощи шлейфовой перемычки. Для доступа к соединительным разъемам необходимо открыть пластиковые защитные крышки на соединяемых модулях.

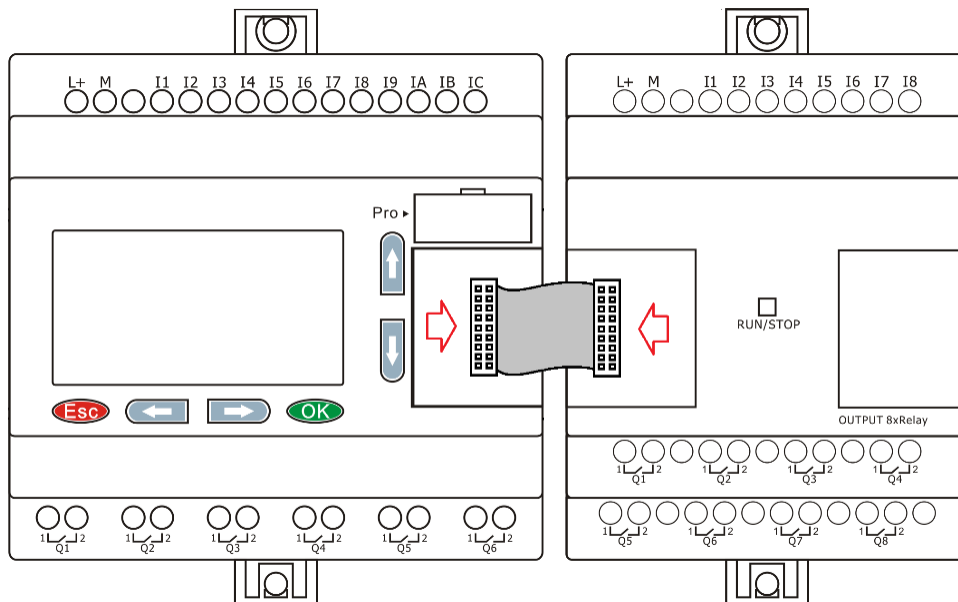

### 2.3.3 Компоновка модулей расширения

Для PLR-M используются те же [модули расширения](#), что и для PLR-S.

При монтаже модули расширения устанавливаются справа от модуля ЦПУ и могут быть установлены в произвольном порядке. Однако обязательным условием при использовании коммуникационного модуля расширения PLR-S-EMC-RS485, является его установка в крайнюю правую позицию.

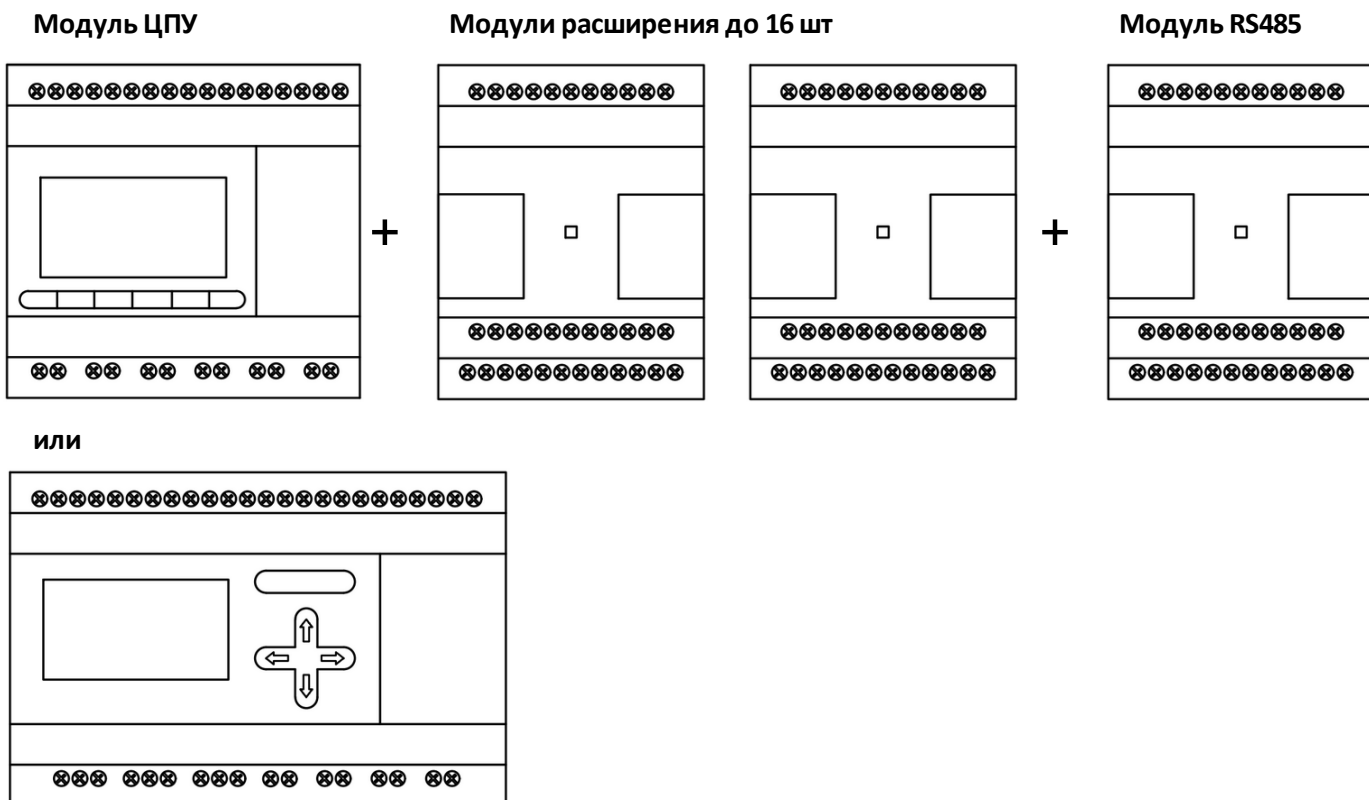


## і ИНФОРМАЦИЯ

1. Можно свободно комбинировать модули ЦПУ постоянного и переменного тока с модулями расширения с различным питанием.
2. При установлении связи между модулем ЦПУ и модулями расширения, светодиодный индикатор на модулях расширения будет гореть зеленым цветом. Если светодиод красный - имеется ошибка связи с модулем ЦПУ.

### 2.3.4 Назначение адресов

Для правильной работы сборки ЦПУ + модули расширения, каждому модулю расширения должен быть задан уникальный адрес начиная с первого. Адрес задается установкой микропереключателей в позицию, соответствующую желаемому адресу. Для доступа к микропереключателям острым предметом подденьте и снимите защитную заглушку.

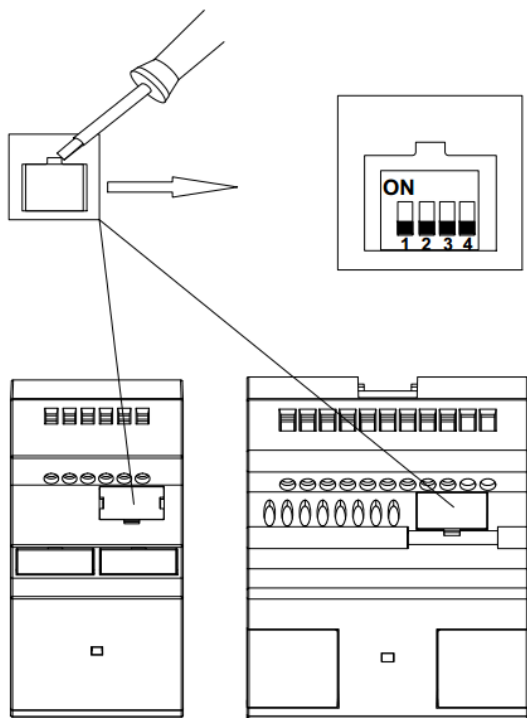

Adr.1	Adr.2	Adr.3	Adr.4	Adr.5	Adr.6	Adr.7	Adr.8
Adr.9	Adr.10	Adr.11	Adr.12	Adr.13	Adr.14	Adr.15	Adr.16


## і ИНФОРМАЦИЯ

1. Адрес модуля расширения должен быть установлен до подачи питания, иначе настройки не вступят в силу.
2. Если к ЦПУ одновременно подключено более одного модуля расширения, адреса каждого модуля должны отличаться друг от друга, иначе система будет работать неправильно. Поскольку каждый блок расширения имеет уникальный адрес, их можно подключать в любом порядке.


### 2.3.5 Подключение к компьютеру

Для подключения модуля ЦПУ к компьютеру или устройству HMI используется специальный коммуникационный кабель RS232-USB или RS232-RS232 в зависимости от используемого порта или стандартный патч-корд при использовании встроенного порта Ethernet.


#### PLR-S-CABLE-USB

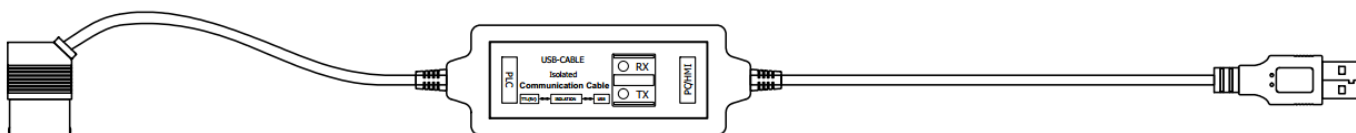

#### PLR-S-CABLE-RS232

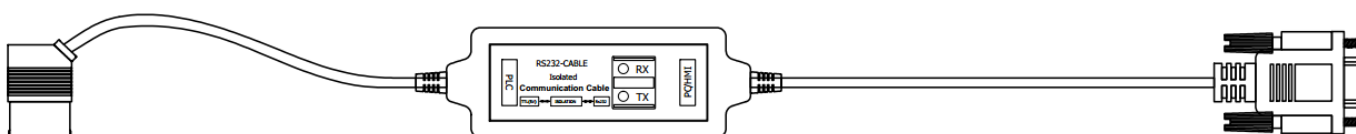

Гнездо для подключения коммуникационного кабеля расположено на лицевой панели и закрыто пластиковой заглушкой. Для подключения аккуратно подденьте и снимите заглушку.

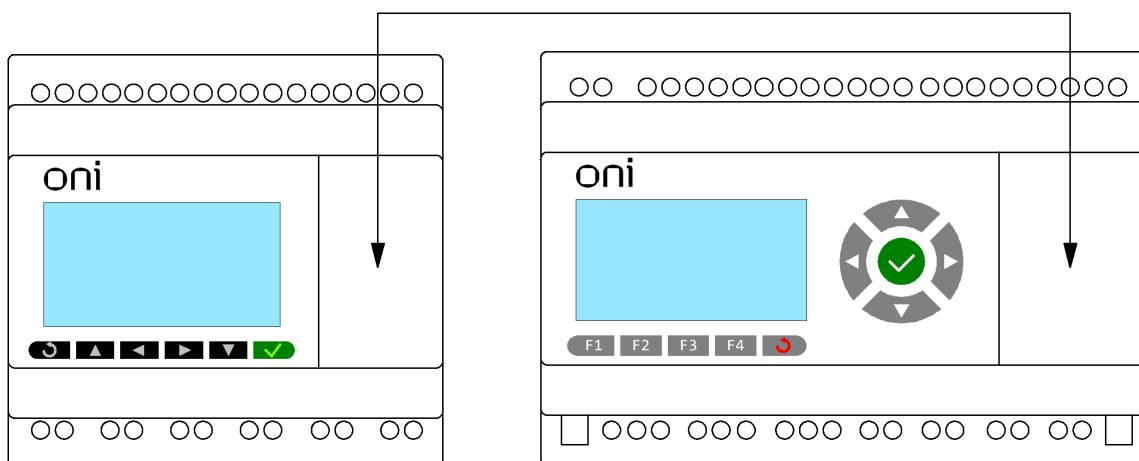

Порт, расположенный в данном гнезде, имеет наименование COM0. Он может использоваться как для загрузки программ в PLR, так и для обмена данными с другими устройствами как стандартный порт RS232. Для использования в качестве стандартного порта RS232, необходимо использовать кабель PLR-S-CABLE-RS232. При наличии экрана и клавиатуры, настройки данного порта можно задать через встроенное [системное меню](#).

Если данный порт используется программой, загруженной в PLR для обмена данными, то он может оказаться недоступным при попытке загрузки из PLR Studio. Для отключения передачи и включения доступности порта, необходимо через [системное меню](#) остановить выполнение программы.


Подключить PLR-M также можно через порт Ethernet. Для подключения можно использовать как прямой, так и обратный патч-корд. Подключение можно осуществлять как непосредственно к сетевой карте ПК, так и к роутеру. Задать сетевые настройки можно через встроенное [системное меню](#) или через среду разработки [ONI PLR Studio](#).

## 2.4 Ethernet коммуникации


### 2.4.1 Режим TCP сервера

Максимальное количество TCP соединений равно 8, поэтому один модуль PLR-M позволяет одновременно подключать не более 8 TCP клиентов (ведущих). Каждое соединение TCP обрабатывается независимо от других. Все 8 клиентов могут одновременно отслеживать и управлять модулем ЦПУ.

Необходимо проверить и установить необходимые настройки IP адреса, TCP порта ПЛК и максимальное количество клиентов "Макс.подкл.", используя встроенное [системное меню](#) "Сеть > Настройки сети":

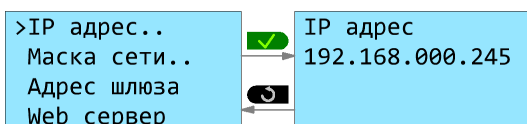


Также можно [изменить сетевые настройки](#) в среде ONI PLR Studio, при подключении через USB кабель:

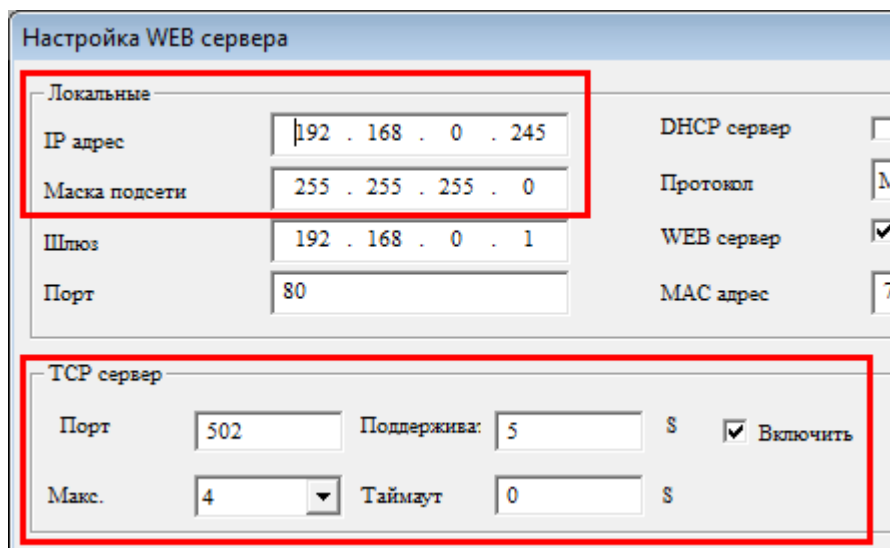


### Пример 1 - Подключение к PLR Studio (TCP клиент ПК)

В среде ONI PLR Studio осуществить [настройки подключения Ethernet](#), используя установленные настройки IP адреса и TCP порта.

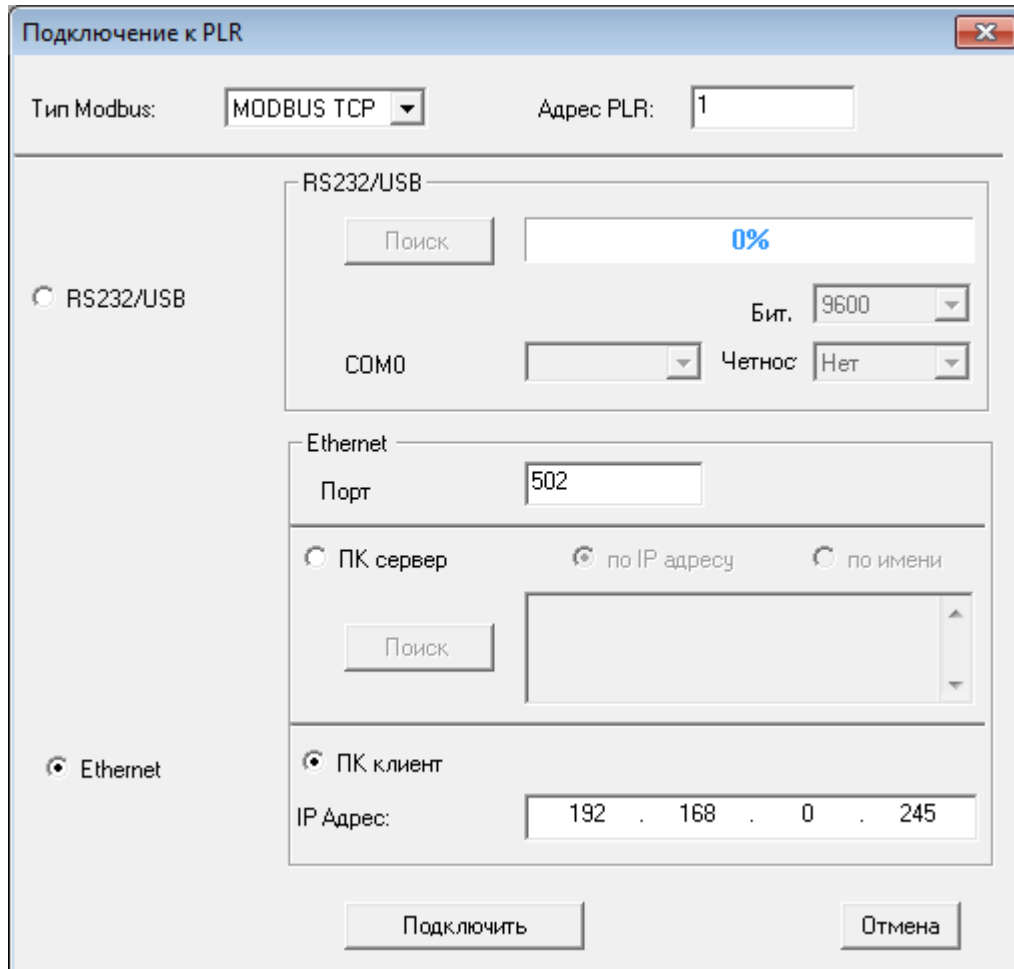

В окне информации должен отобразиться статус подключения:

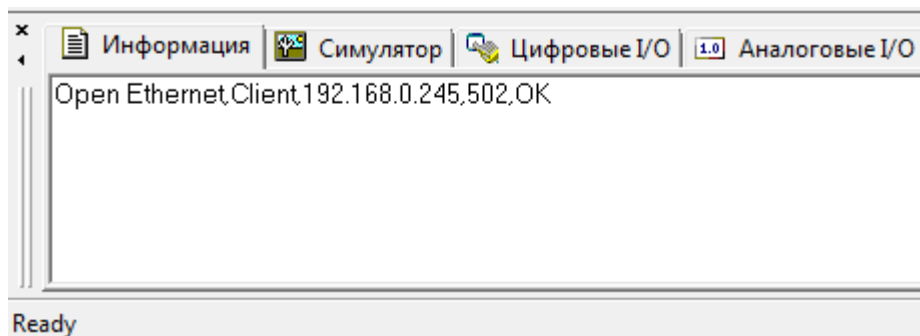

После установления соединения, можно [загружать/выгружать](#) программу, использовать [онлайн-монитор](#) так же, как и при использовании USB кабеля.

## Пример 2 - Подключение к MasterOPC Universal Modbus Server (TCP клиент ПК)

Объекты

- Server
  - PLR-M ETH
    - PLR-M-CPU-18R00AAC

Узел <<TCP/IP RTU Master>> : PLR-M ETH

<b>Общие настройки</b>	
Комментарий	PLR-M как сетевое устройство Ethernet
Включен в работу	True
<b>Настройки TCP/IP</b>	
IP адрес	192.168.0.245
IP порт	502
Время ожидания соединения (с)	10
Повторы при ошибке	3
Межсимвольный таймаут (мс)	1000
<b>Скрипт</b>	
Выполнение скрипта	False
<b>Дополнительные настройки</b>	
Modbus поверх TCP	False
Принудительный разрыв соединения в каждом цикле	False
Отслеживать Transaction ID	True
Подключение в режиме TCP сервера	False



## 2.4.2 Режим TCP клиента

Максимальное количество TCP соединений равно 8, поэтому один модуль PLR-M позволяет одновременно подключать не более 8 TCP серверов (подчиненных). Каждое соединение TCP обрабатывается независимо от других.

Все серверы (подчиненные) должны быть прописаны в настройках ЦПУ.

Если установить параметр "Макс." (максимальное количество клиентов) на 0, то PLR будет действовать только как TCP клиент, и одновременно могут быть подключены 8 TCP серверов. В Разделе "Удаленные" должны быть прописаны все подчиненные TCP сервера.

**Настройка WEB сервера**

**Локальные**

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 245  
 Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0  
 Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1  
 Порт: 80

DHCP сервер:  Включить  
 Протокол: MODBUS-TCP RTU  
 WEB сервер:  Включить  
 MAC адрес: 70-B3-D5-8C-1C-96

**TCP сервер**

Порт: 502    Поддержива: 5    \$     Включить  
**Макс.:** 0    Таймгаут: 0    \$

**UDP сервер**

Порт: 8007     Включить  
 Таймгаут: 0    \$


**Удаленные**


Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймгаут
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192 . 168 . 0 . 202	8001	5    \$	TCP	0    \$
<input checked="" type="checkbox"/> 2	192 . 168 . 0 . 203	8002	5    \$	TCP	0    \$
<input checked="" type="checkbox"/> 3	192 . 168 . 0 . 204	8003	5    \$	TCP	0    \$
<input checked="" type="checkbox"/> 4	192 . 168 . 0 . 205	8004	5    \$	TCP	0    \$
<input checked="" type="checkbox"/> 5	192 . 168 . 0 . 206	8005	5    \$	TCP	0    \$
<input checked="" type="checkbox"/> 6	192 . 168 . 0 . 207	8006	5    \$	TCP	0    \$
<input checked="" type="checkbox"/> 7	192 . 168 . 0 . 208	8007	5    \$	TCP	0    \$
<input checked="" type="checkbox"/> 8	192 . 168 . 0 . 209	8008	5    \$	TCP	0    \$

Записать  
Прочитать  
Применить  
Выход

**ВАЖНО:** Каждый TCP сервер должен иметь уникальный номер порта! Если в сети присутствуют более одного подчиненного устройства, только один из них может использовать порт 502 по умолчанию для MODBUS TCP.

Проверить и установить необходимые настройки IP адреса, TCP порта ПЛК, максимальное количество клиентов "Макс.подкл." и подчиненные сервера, также можно используя встроенное [системное меню](#) "Сеть > Настройки сети".

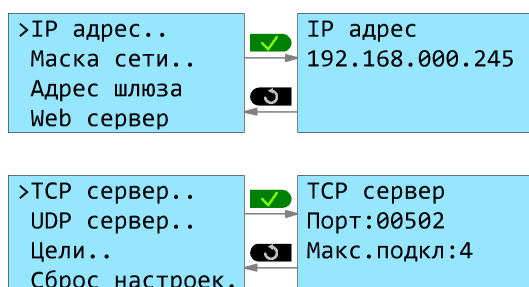

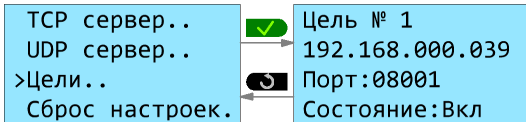

**Пример - Подключение к PLR Studio (TCP сервер ПК с адресом 192.168.0.39, порт 8001)**

Необходимо добавить IP адрес и порт ПК в список удаленных клиентов "Цели", используя [системное меню](#) или подключение через USB кабель:

Настройка WEB сервера

Локальные

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 245    DHCP сервер:  Включить

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0    Протокол: MODBUS-TCP RTU

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1    WEB сервер:  Включить

Порт: 80    MAC адрес: 70-B3-D5-8C-1C-96

TCP сервер

Порт: 502    Поддержка: 5 s     Включить

Макс.: 4    Таймаут: 0 s

UDP сервер

Порт: 8007     Включить

Таймаут: 0 s

Удаленные

Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192 . 168 . 0 . 39	8001	5 s	TCP	0 s
<input checked="" type="checkbox"/> 2	192 . 168 . 0 . 24	8002	5 s	TCP	0 s
<input checked="" type="checkbox"/> 3	192 . 168 . 0 . 24	8003	5 s	TCP	0 s
<input checked="" type="checkbox"/> 4	192 . 168 . 0 . 24	8004	5 s	TCP	0 s
<input type="checkbox"/> 5	0 . 0 . 0 . 0	0	5 s	TCP	0 s
<input type="checkbox"/> 6	0 . 0 . 0 . 0	0	5 s	TCP	0 s
<input type="checkbox"/> 7	0 . 0 . 0 . 0	0	5 s	TCP	0 s
<input type="checkbox"/> 8	0 . 0 . 0 . 0	0	5 s	TCP	0 s

Записать

Прочитать

Применить

Выход

В среде ONI PLR Studio осуществить [настройки подключения Ethernet](#), используя установленные настройки IP адреса и TCP порта.

**Подключение к PLR**

Тип Modbus: **MODBUS TCP**      Адрес PLR: **1**

RS232/USB

**RS232/USB**

Поиск      **0%**

COM0      Бит. **9600**      Четнос. **Нет**

Ethernet

**Ethernet**

Локальный порт: **8001**

ПК сервер       по IP адресу       по имени

Поиск

ПК клиент

IP Адрес: **192 . 168 . 0 . 245**

**Подключить**      Отмена

Нажать кнопку "Поиск" - система начнет поиск устройств в сети. После нахождения нужного устройства, выбрать его и нажать "OK":


**PC as Server**

**7%**

Индекс	IP адрес
1	192.168.0.245

**OK**


Затем нажать "Подключить". В окне информации должен отобразиться статус подключения:

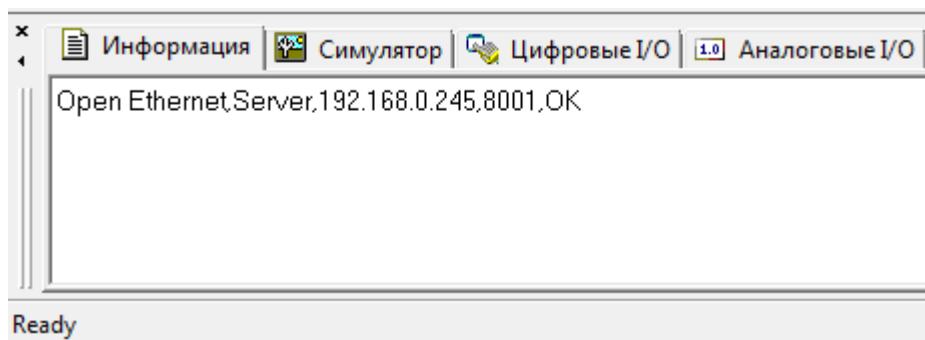


После установления соединения, можно [загружать/выгружать](#) программу, использовать [онлайн-монитор](#) так же, как и при использовании USB кабеля.

### 2.4.3 Режим UDP сервера

PLR-M может работать в режиме UDP сервера. Необходимо проверить и установить необходимые настройки IP адреса и UDP порта ПЛК, используя встроенное [системное меню](#) "Сеть > Настройки сети":

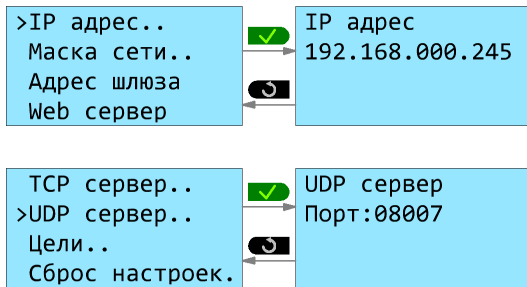


Также можно [изменить сетевые настройки](#) в среде ONI PLR Studio, при подключении через USB кабель:

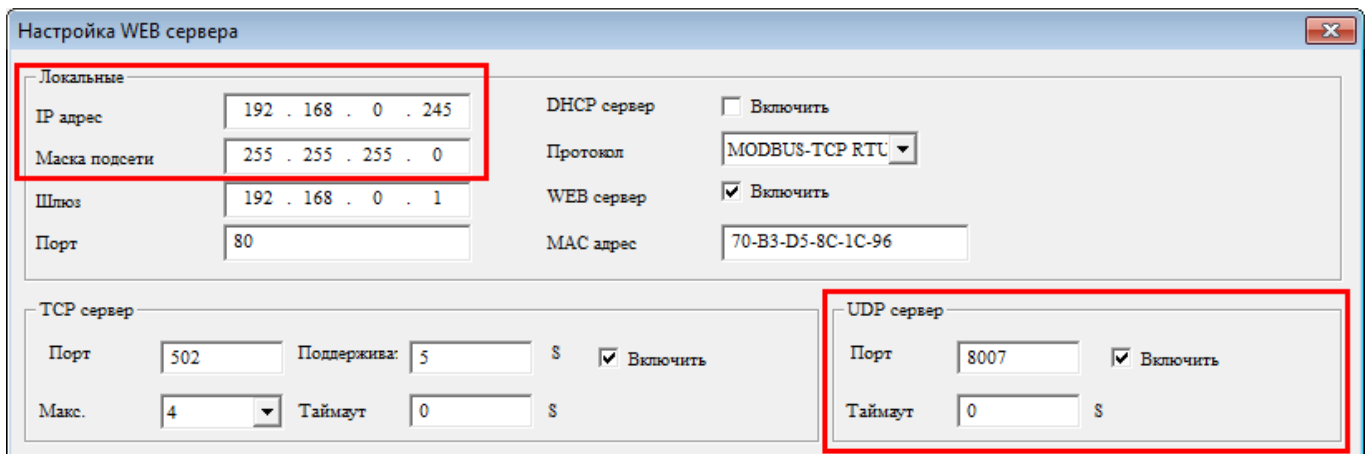

Максимальное количество UDP подключений в режиме сервера = 32.

## 2.4.4 Примеры подключения

Каждый ЦПУ может иметь до 8 TCP соединений и может работать как в качестве TCP сервера (подчиненного), так и в качестве TCP клиента (ведущего), поэтому в сеть может быть подключено множество ЦПУ различных моделей:

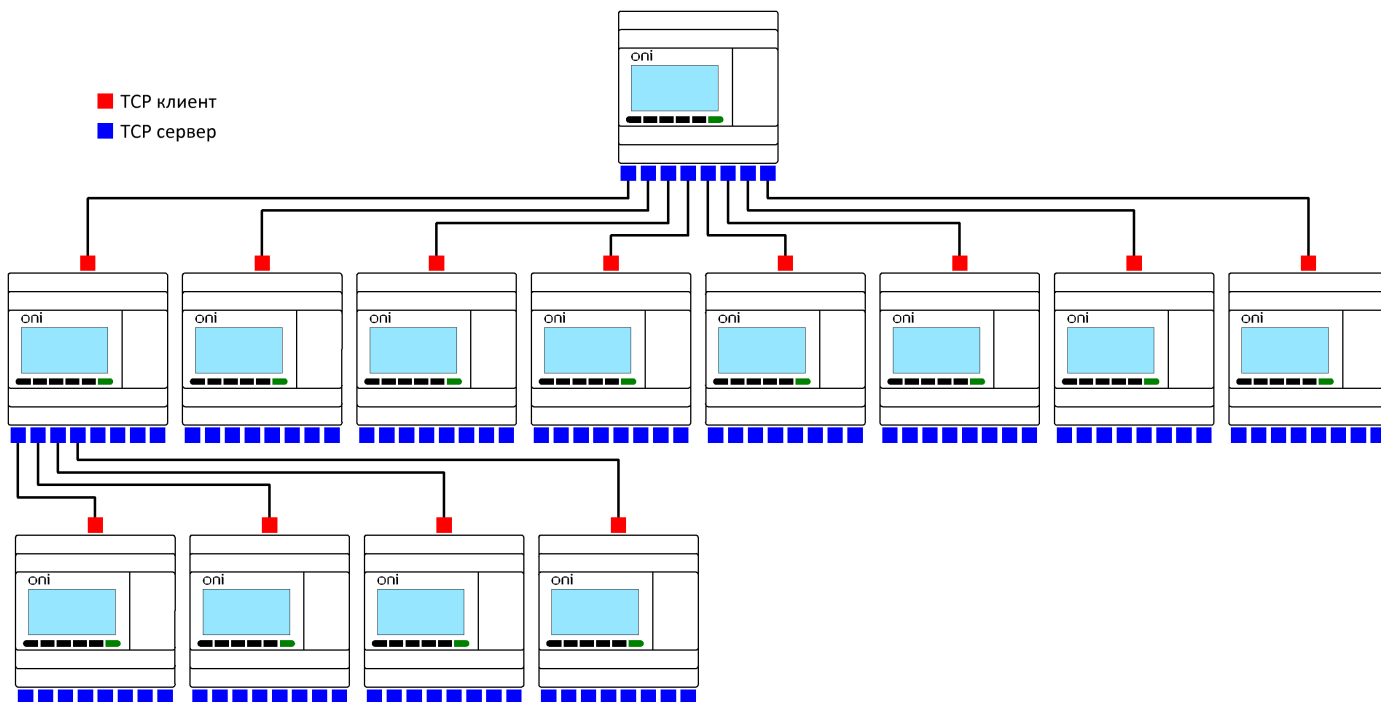

Для осуществления связи между ЦПУ, необходимо использовать функциональный блок «[Modbus чтение/запись](#)» в ведущем ЦПУ. TCP сервер или TCP клиент могут работать как мастер и/или ведомый, в зависимости от того, чего нужно достичь.

[Пример 1 - Один мастер \(TCP сервер\) подключен к трем ведомым \(TCP клиентам\)](#)

[Пример 2 - Один мастер \(TCP клиент\) подключен к трем ведомым \(TCP серверам\)](#)


[Пример 3 - Один мастер \(UDP сервер\) подключен к трем ведомым \(UDP клиенты\)](#)

[Пример 4 - Один мастер \(UDP клиент\) подключен к трем ведомым \(UDP серверам\)](#)

### 2.4.4.1 Пример № 1

Один мастер (TCP сервер) подключен к трем ведомым (TCP клиентам)

Схема соединений будет выглядеть следующим образом:

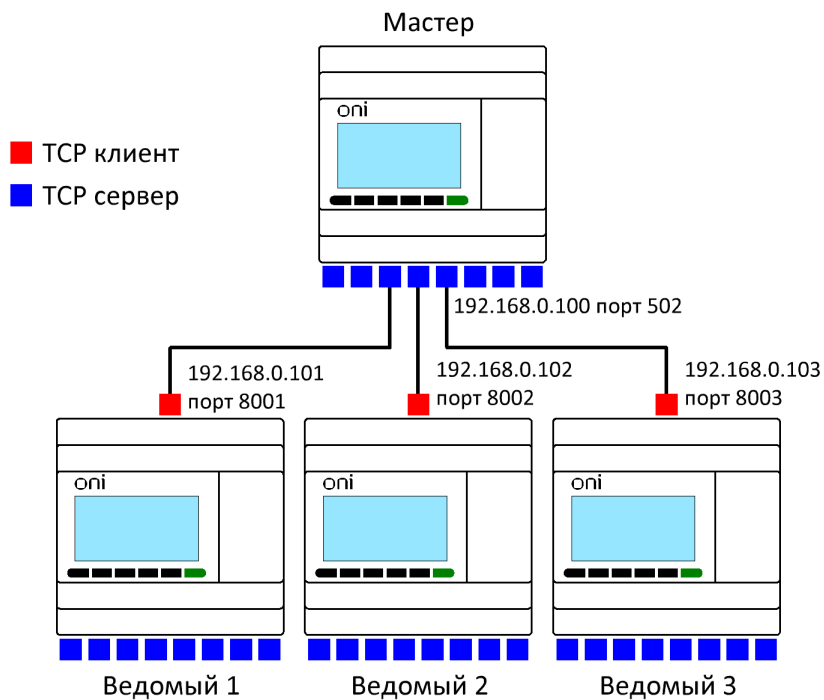

Задача:

1. Если вход I1 мастера находится в состоянии ВКЛ/ВЫКЛ, то выход Q1 ведомых устройств с 1 по 3 также переключается в состояние ВКЛ/ВЫКЛ.
2. Считать аналоговый вход AI1 ведомых устройств с 1 по 3, сохранить его в переменных AF1–AF3 мастера и отобразить на дисплее.

**Шаг 1: Сетевые настройки**

Сетевые настройки мастера:

**Настройка WEB сервера**

Локальные

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 100

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1

---

TCP сервер

Порт: 502    Поддержива: 5 s     Включить

Макс.: 8    Таймаут: 0 s

Сетевые настройки ведомого № 1:

**Настройка WEB сервера**

Локальные

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 101

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1

---

TCP сервер

Порт: 8001    Поддержива: 5 s     Включить

Макс.: 7    Таймаут: 0 s

---

Удаленные

Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192 . 168 . 0 . 100	502	5 s	TCP	0 s



Сетевые настройки ведомого № 2:

**Настройка WEB сервера**

Локальные

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 102

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1

TCP сервер

Порт: 8002 Поддержива: 5 s  Включить

Макс.: 7 Таймаут: 0 s

Удаленные

Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192 . 168 . 0 . 100	502	5 s	TCP	0 s

Сетевые настройки ведомого № 3:

**Настройка WEB сервера**

Локальные

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 103

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1

TCP сервер

Порт: 8003 Поддержива: 5 s  Включить


Макс.: 7 Таймаут: 0 s

Удаленные


Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192 . 168 . 0 . 100	502	5 s	TCP	0 s

## Шаг 2: Программирование


В программе мастера необходимо использовать функциональные блоки [Modbus чтение/запись](#). Программа будет иметь следующий вид:

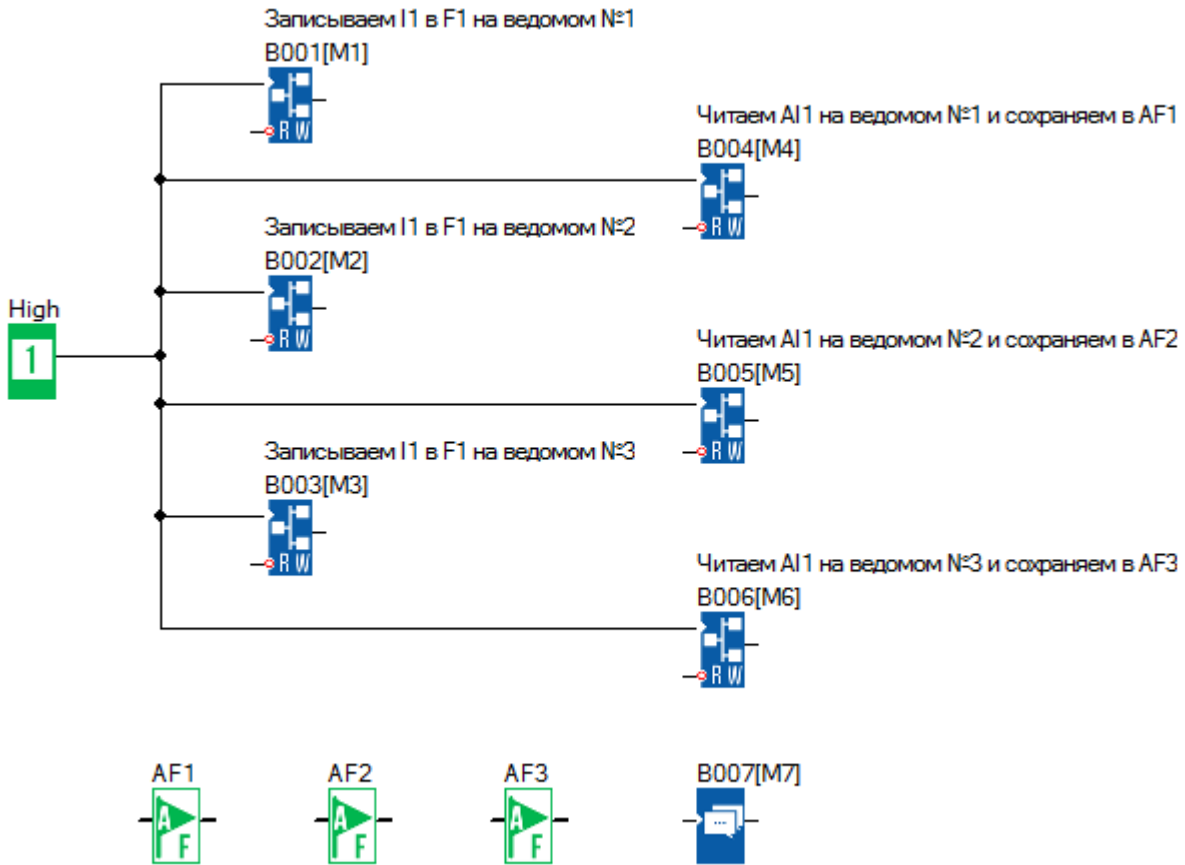


Блок В001 передает состояние цифрового входа I1 в цифровой флаг F1 (Modbus адрес 0x1536) ведомого №1 (192.168.0.101):

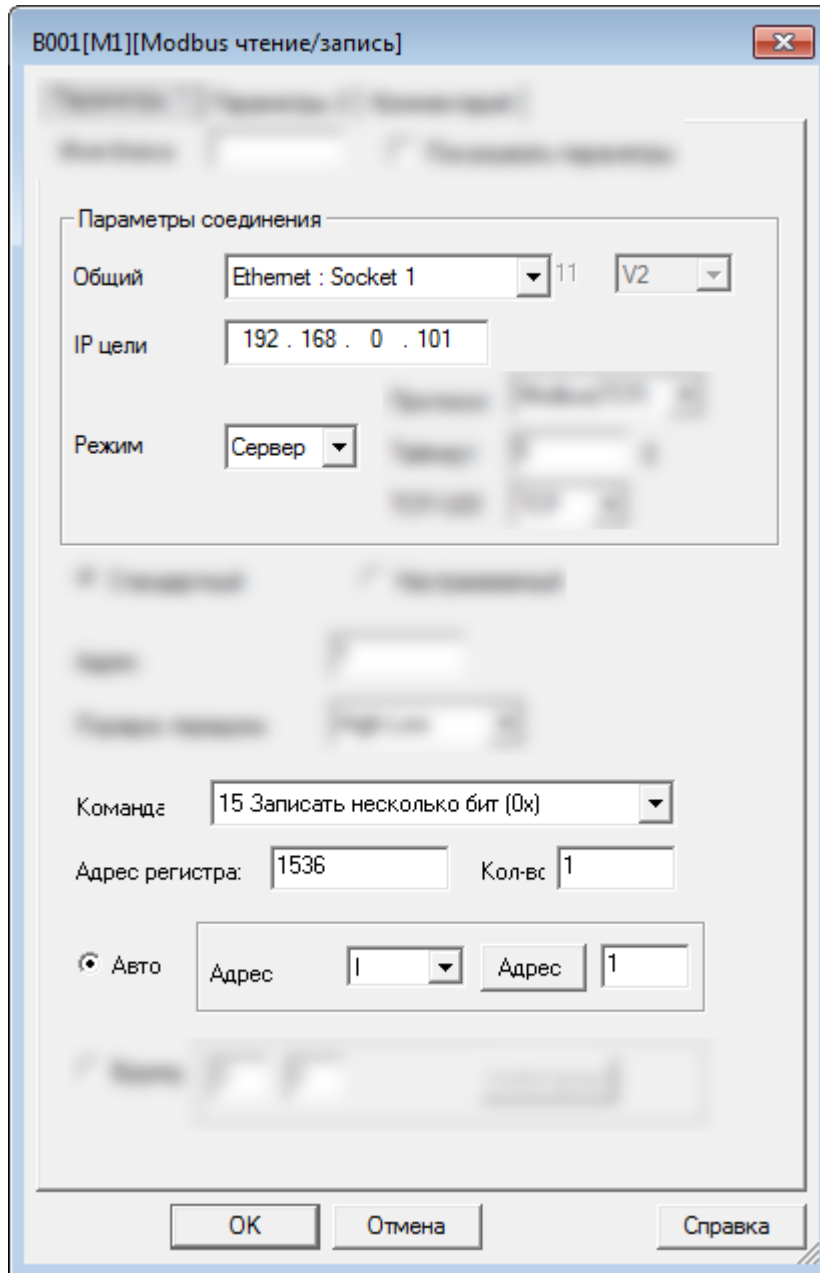


Блок В002 передает состояние цифрового входа I1 в цифровой флаг F1 (Modbus адрес 0x1536) ведомого №2 (192.168.0.102):

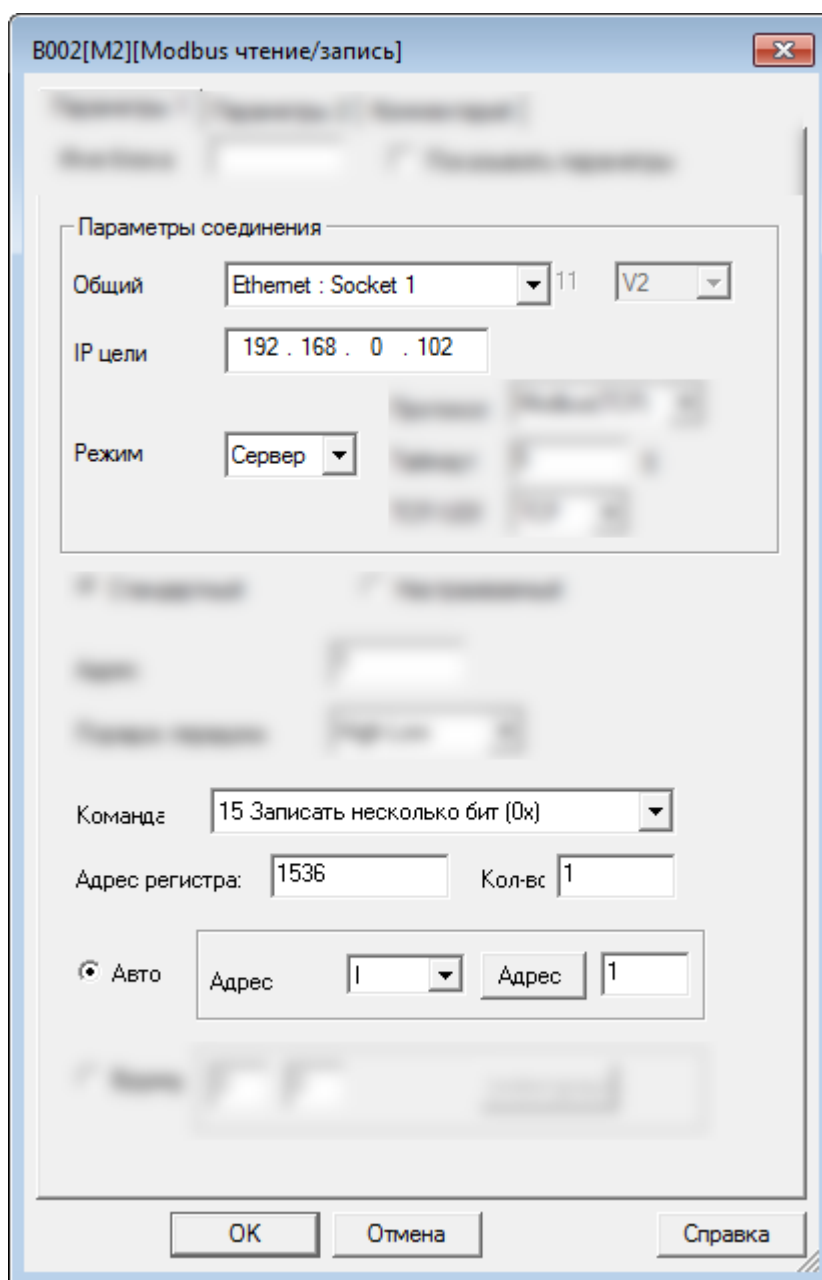


Блок В003 передает состояние цифрового входа I1 в цифровой флаг F1 (Modbus адрес 0x1536) ведомого №3 (192.168.0.103):

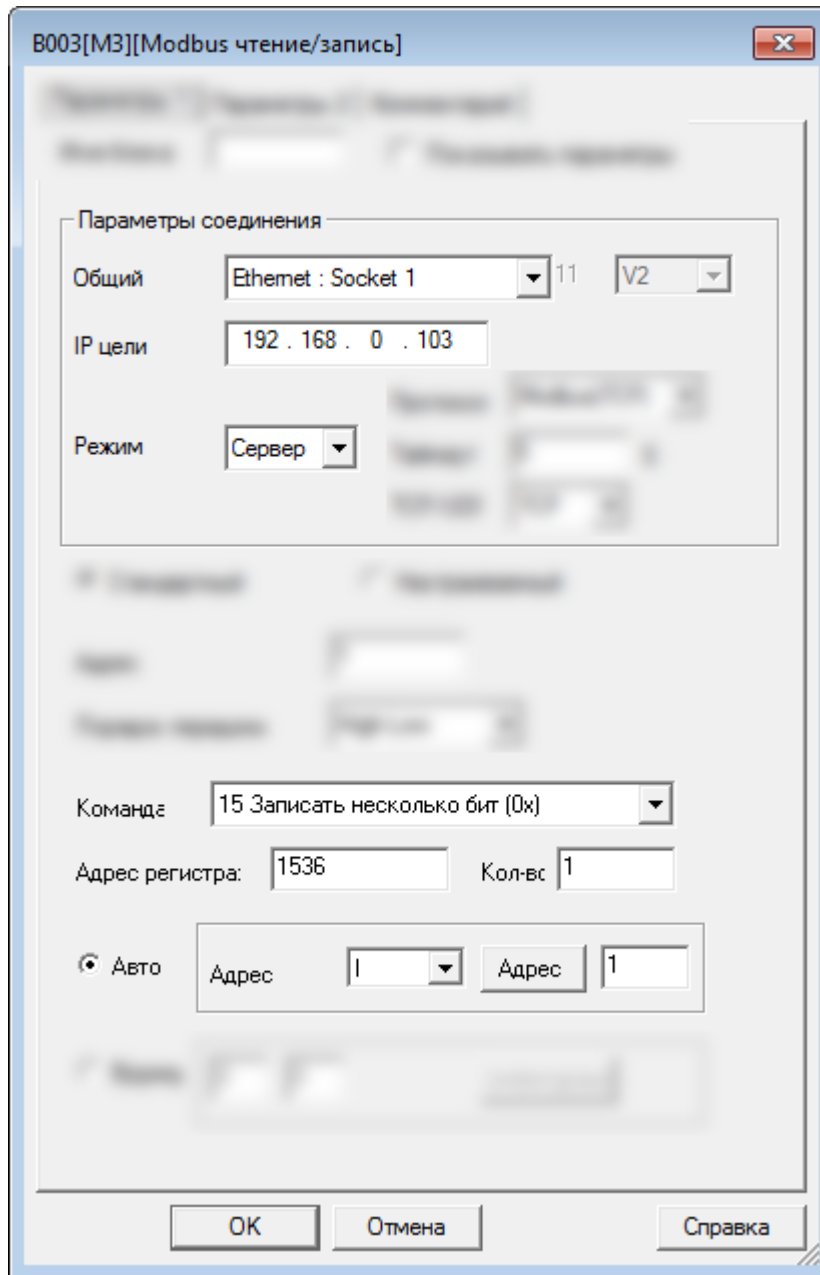


Блок В004 читает состояние аналогового входа AI1 (Modbus адрес 4х1024) ведомого №1 (192.168.0.101) и записывает значение в аналоговый флаг AF1:

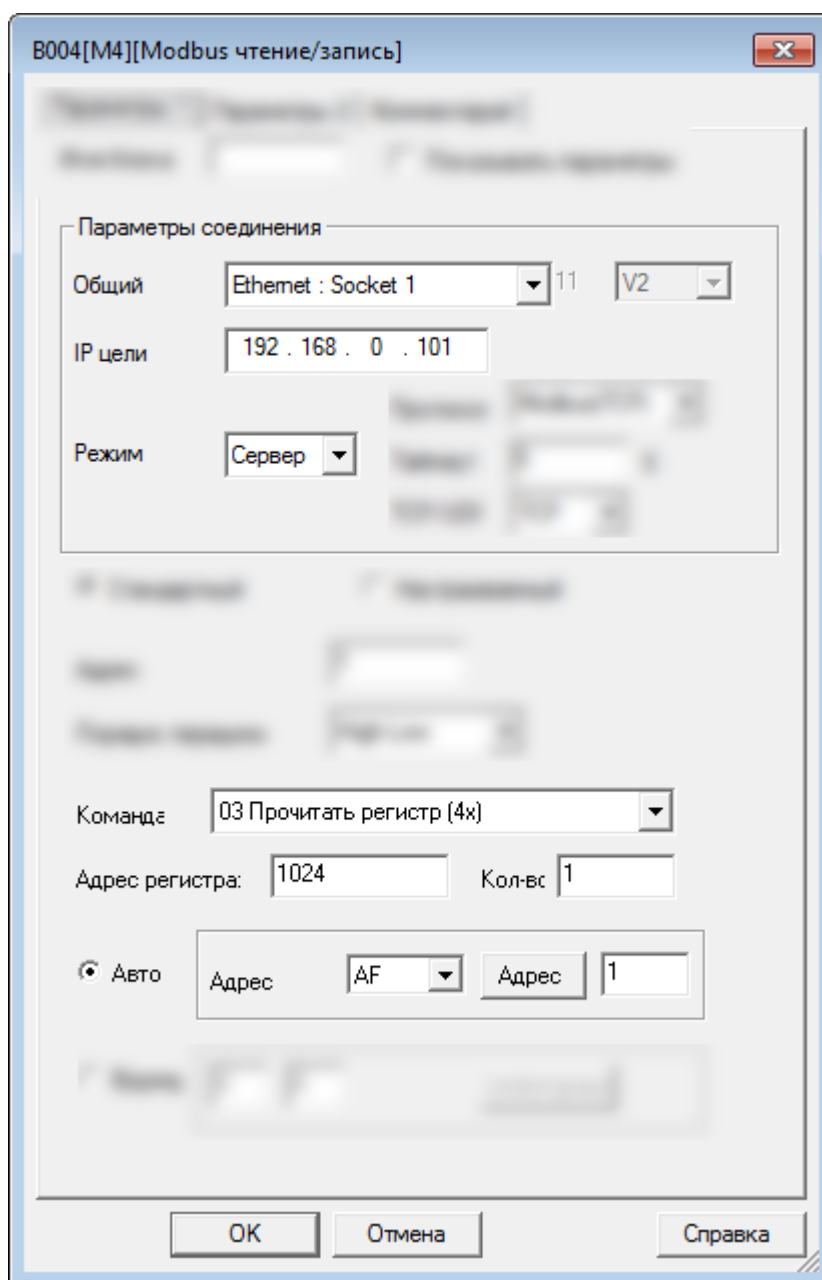


Блок В005 читает состояние аналогового входа А11 (Modbus адрес 4х1024) ведомого №2 (192.168.0.102) и записывает значение в аналоговый флаг АF2.

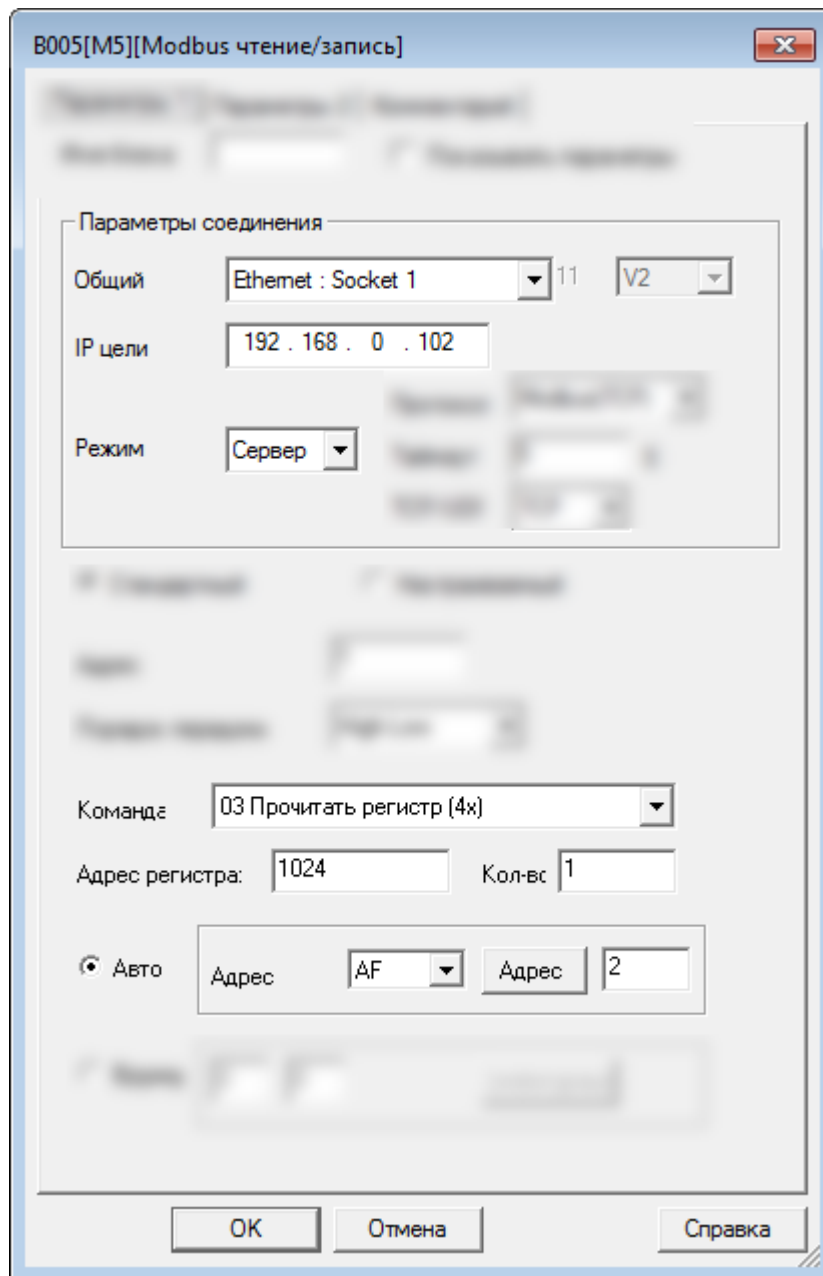

Блок В006 читает состояние аналогово входа AI1 (Modbus адрес 4х1024) ведомого №3 (192.168.0.103) и записывает значение в аналоговый флаг AF3:

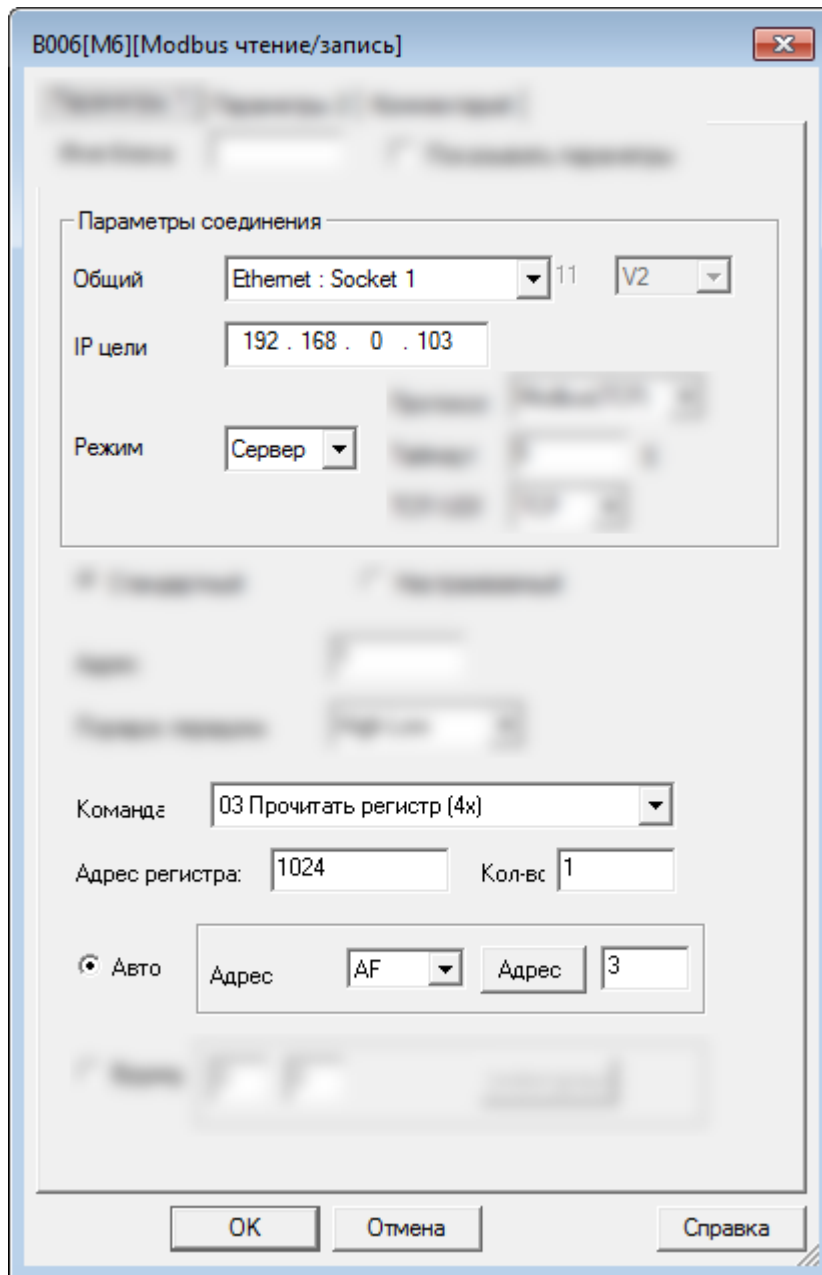

Программы всех ведомых будут одинаковыми:






### 2.4.4.2 Пример № 2

Один мастер (TCP клиент) подключен к трем ведомым (TCP серверам)

Схема соединений будет выглядеть следующим образом:

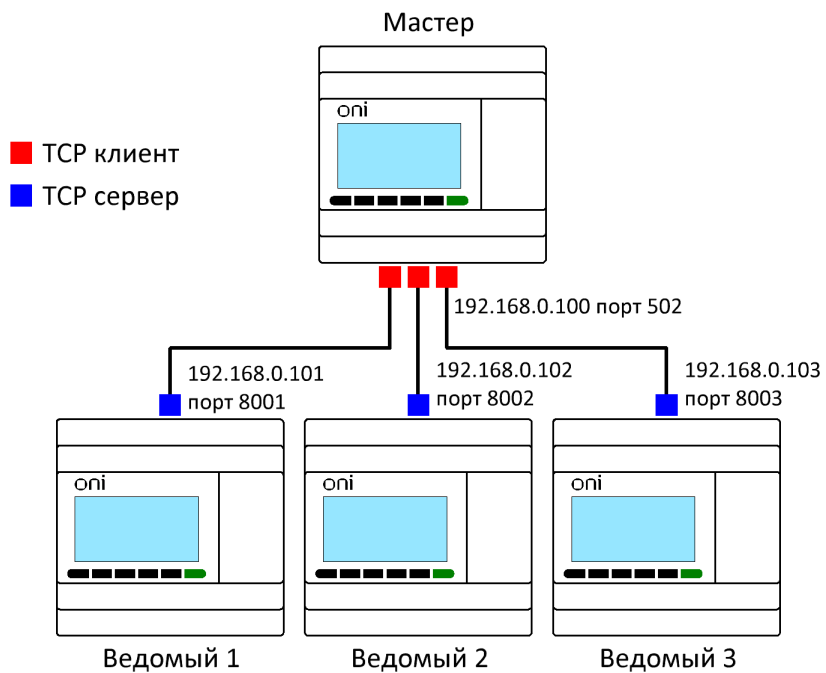

Задача:

1. Если вход I1 мастера находится в состоянии ВКЛ/ВЫКЛ, то выход Q1 ведомых устройств с 1 по 3 также переключается в состояние ВКЛ/ВЫКЛ.
2. Считать аналоговый вход AI1 ведомых устройств с 1 по 3, сохранить его в переменных AF1–AF3 мастера и отобразить на дисплее.

### Шаг 1: Сетевые настройки

Сетевые настройки мастера:

**Настройка WEB сервера**

Локальные

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 100

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1

TCP сервер

Порт: 502 Поддержива: 5 s  Включить

Макс.: 5 Таймаут: 0 s

Удаленные

Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192 . 168 . 0 . 101	8001	5 s	TCP	0 s
<input checked="" type="checkbox"/> 2	192 . 168 . 0 . 102	8002	5 s	TCP	0 s
<input checked="" type="checkbox"/> 3	192 . 168 . 0 . 103	8003	5 s	TCP	0 s
<input type="checkbox"/> 4	192 . 168 . 0 . 24	8004	5 s	TCP	0 s

Сетевые настройки ведомого № 1:

**Настройка WEB сервера**

Локальные

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 101

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1

DHCP сервер:  Включить

Протокол: MODBUS-T

WEB сервер:  Включить

MAC адрес: 70-B3-D5-8

TCP сервер

Порт: 8001 Поддержива: 5 s  Включить

Макс.: 4 Таймаут: 0 s

Сетевые настройки ведомого № 2:

**Настройка WEB сервера**

Локальные

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 102

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1

TCP сервер

Порт: 8002 Поддержка: 5 S  Включить

Макс.: 4 Таймаут: 0 S

Сетевые настройки ведомого № 3:

**Настройка WEB сервера**

Локальные

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 103

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1


TCP сервер

Порт: 8003 Поддержка: 5 S  Включить


Макс.: 4 Таймаут: 0 S

## Шаг 2: Программирование

В программе мастера необходимо использовать функциональные блоки [Modbus чтение/запись](#). Программа будет иметь следующий вид:

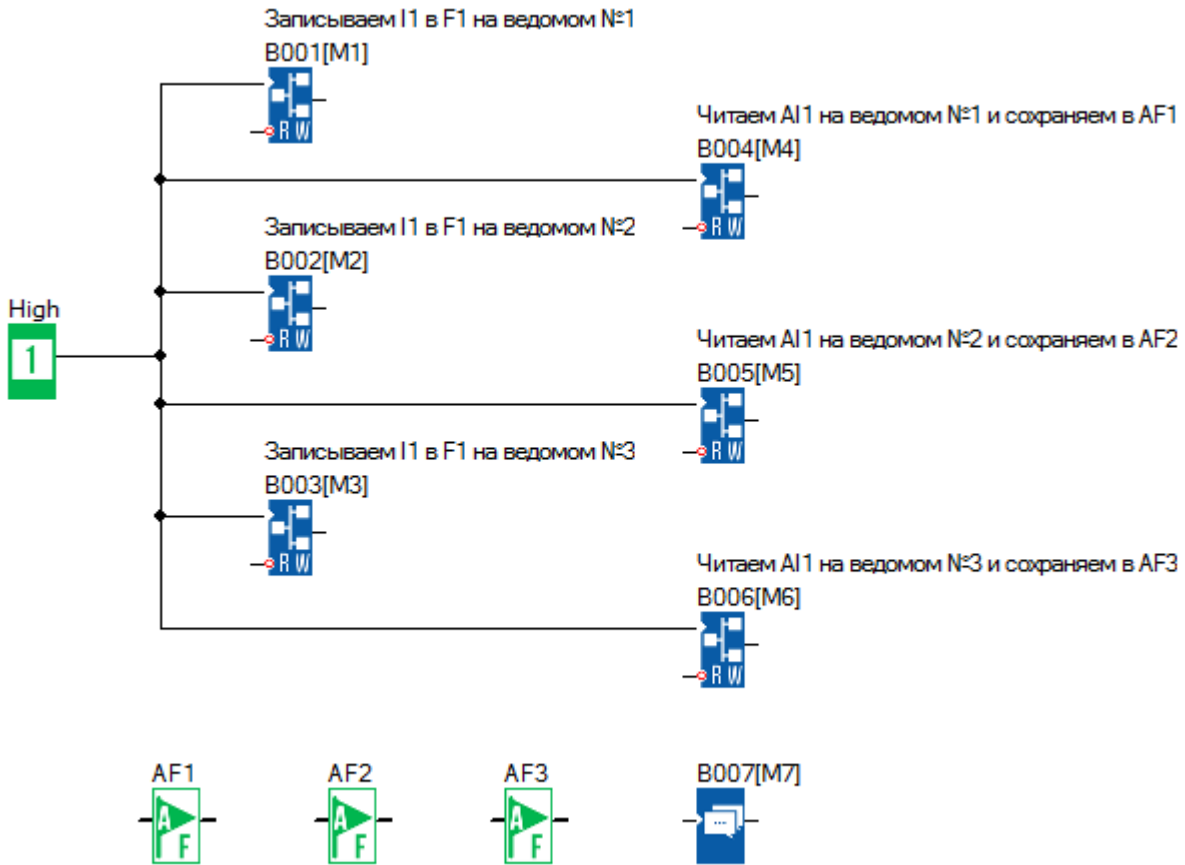


Блок В001 передает состояние цифрового входа I1 в цифровой флаг F1 (Modbus адрес 0x1536) ведомого №1 (192.168.0.101):

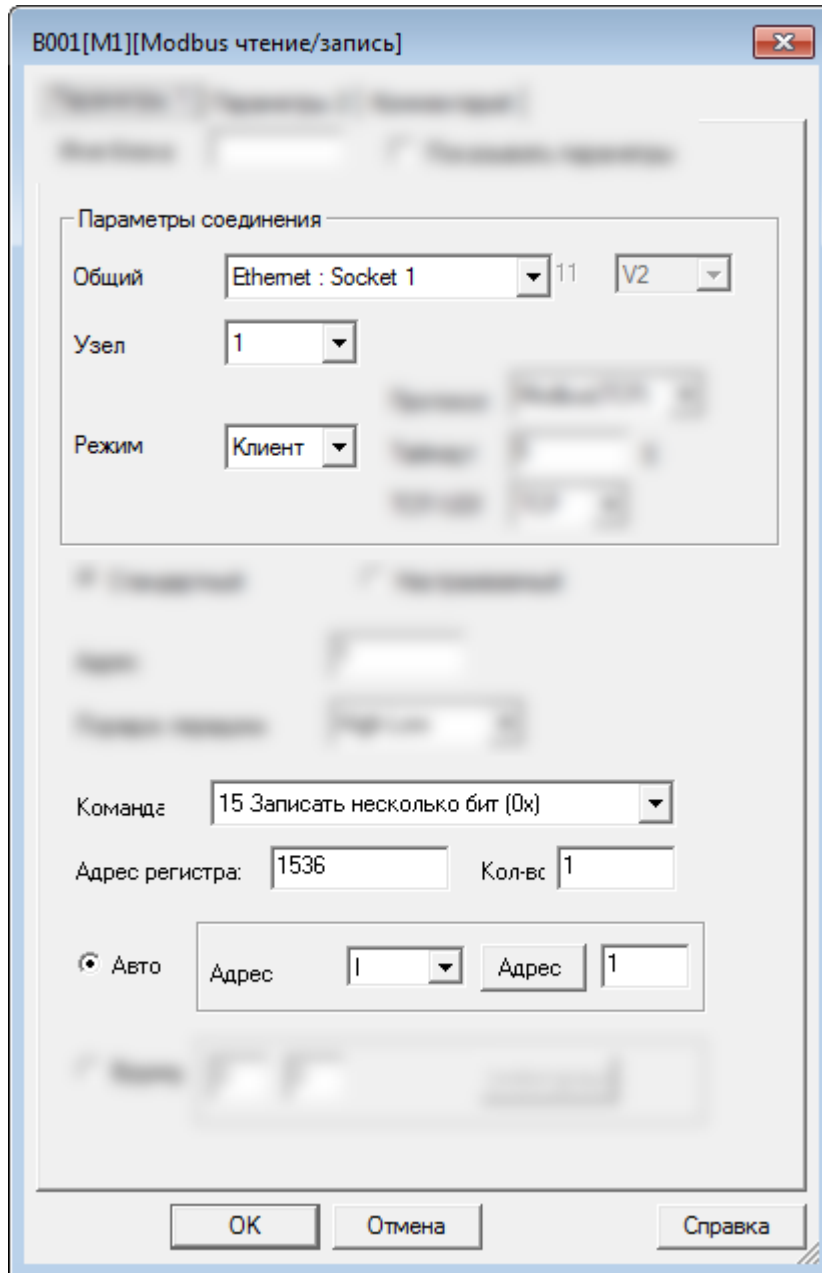

В данном случае параметр "Узел = 1" указывает на номер цели в сетевых настройках мастера:

Удаленные						
Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут	
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192 . 168 . 0 . 101	8001	5 s	TCP	0 s	
2						
3						
4						


Блок В002 передает состояние цифрового входа I1 в цифровой флаг F1 (Modbus адрес 0x1536) ведомого №2 (192.168.0.102):

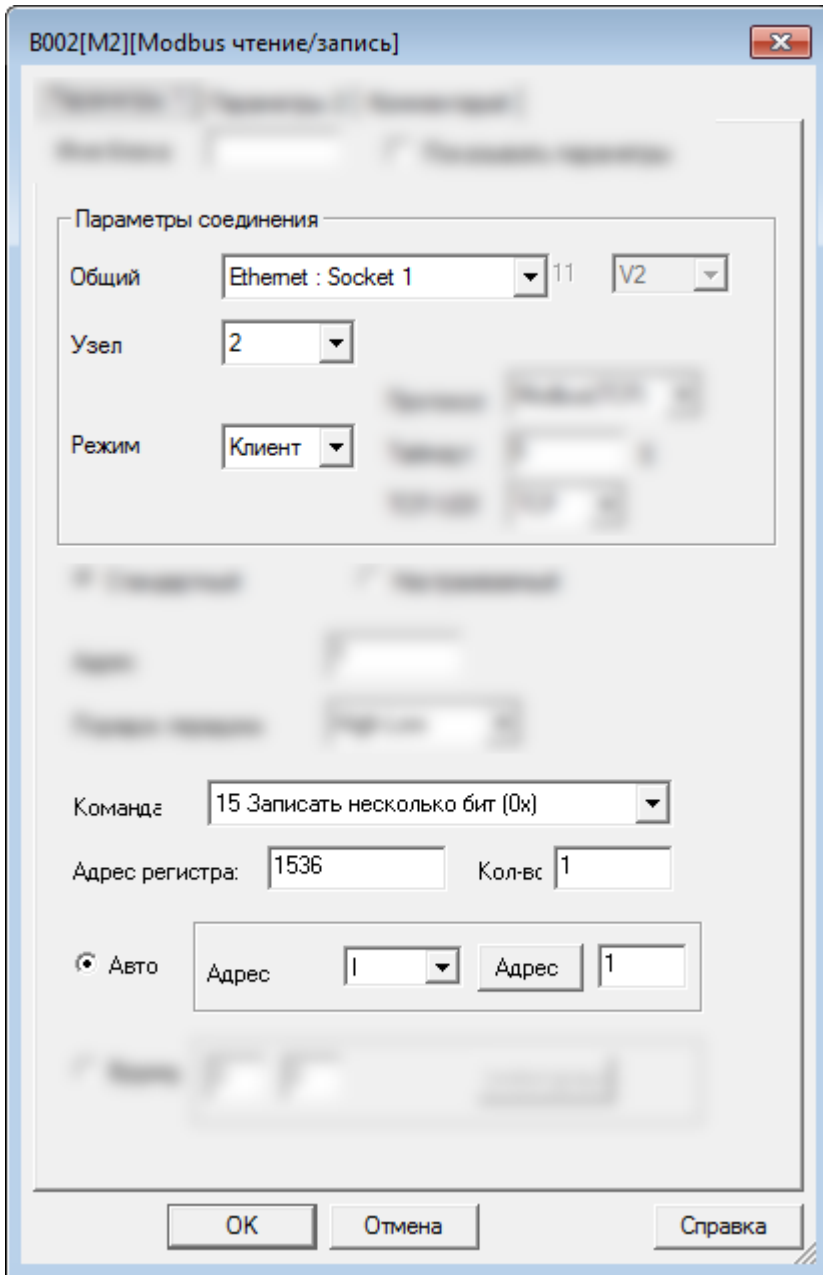

В данном случае параметр "Узел = 2" указывает на номер цели в сетевых настройках мастера:

Удаленные					
Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут
<input checked="" type="checkbox"/> 2	192 . 168 . 0 . 102	8002	5 s	TCP	0 s


Блок В003 передает состояние цифрового входа I1 в цифровой флаг F1 (Modbus адрес 0x1536) ведомого №3 (192.168.0.103):

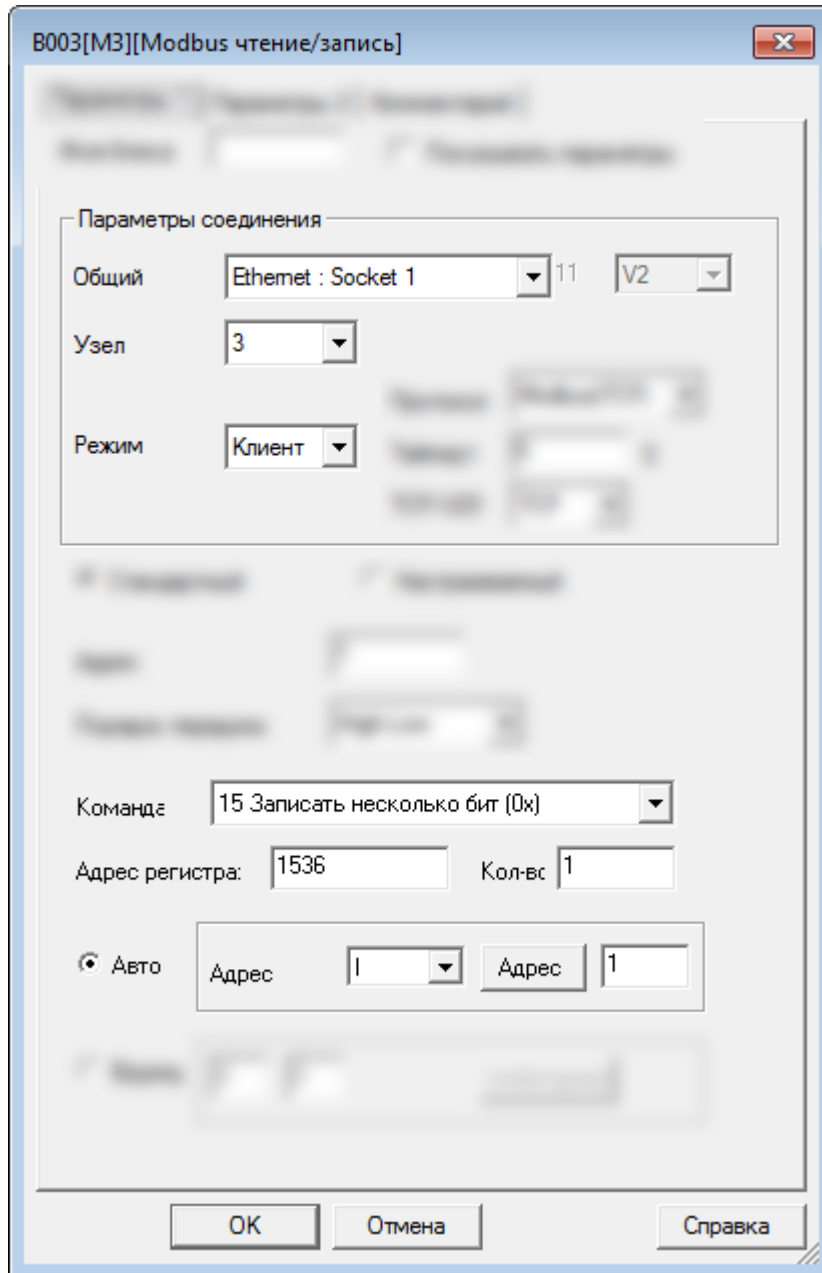

В данном случае параметр "Узел = 3" указывает на номер цели в сетевых настройках мастера:


Удаленные						
Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут	
3	192 . 168 . 0 . 103	8003	5 s	TCP	0	s

Блок В004 читает состояние аналогово входа AI1 (Modbus адрес 4x1024) ведомого №1 (192.168.0.101) и записывает значение в аналоговый флаг AF1:

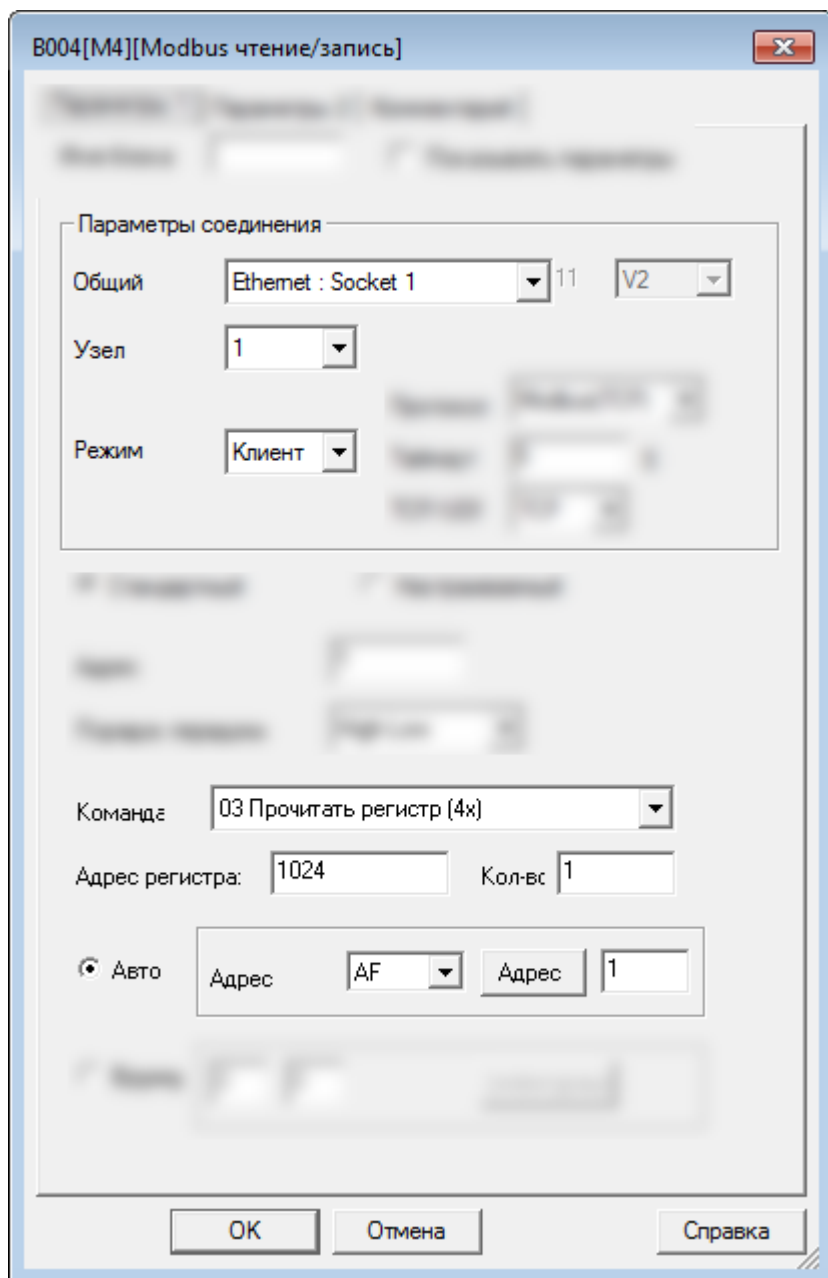





Блок В005 читает состояние аналогово входа А11 (Modbus адрес 4х1024) ведомого №2 (192.168.0.102) и записывает значение в аналоговый флаг АF2:

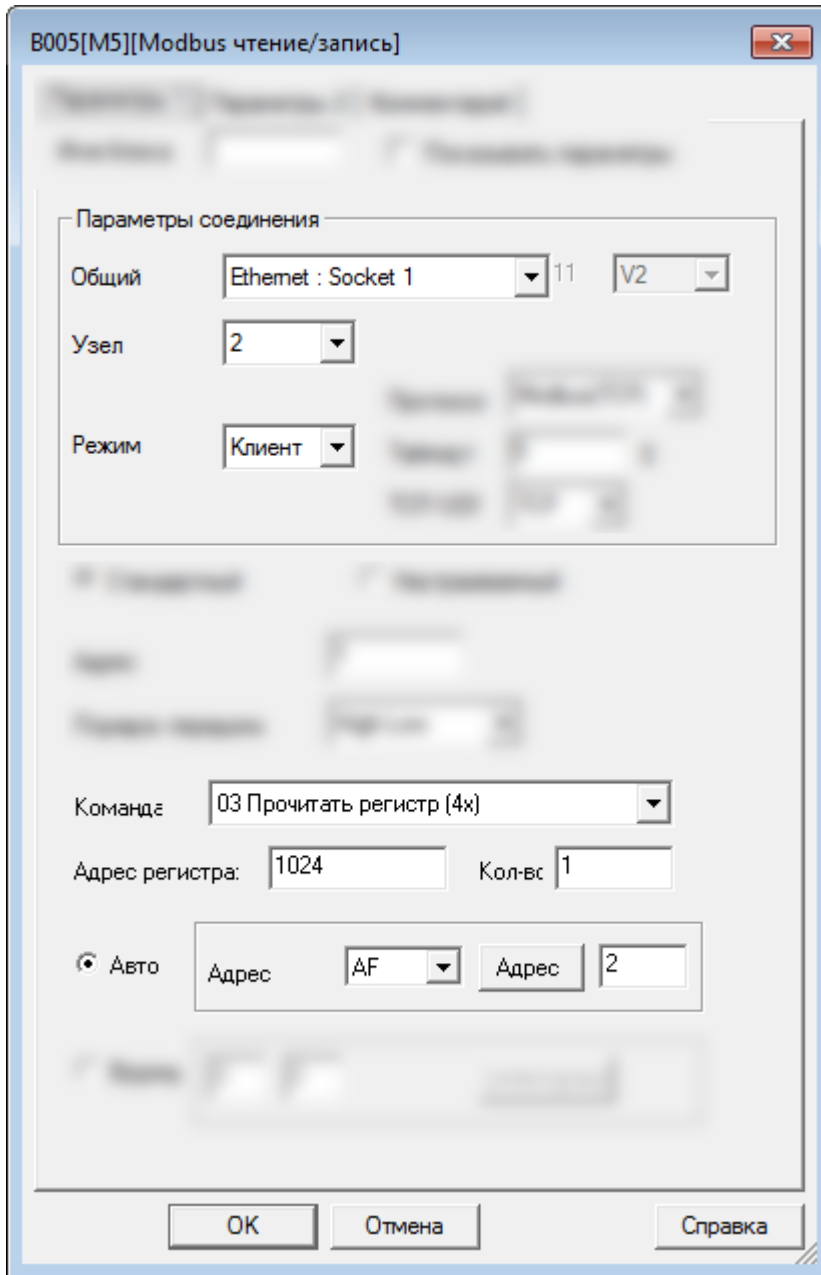

Блок В006 читает состояние аналогово входа AI1 (Modbus адрес 4х1024) ведомого №3 (192.168.0.103) и записывает значение в аналоговый флаг AF3:

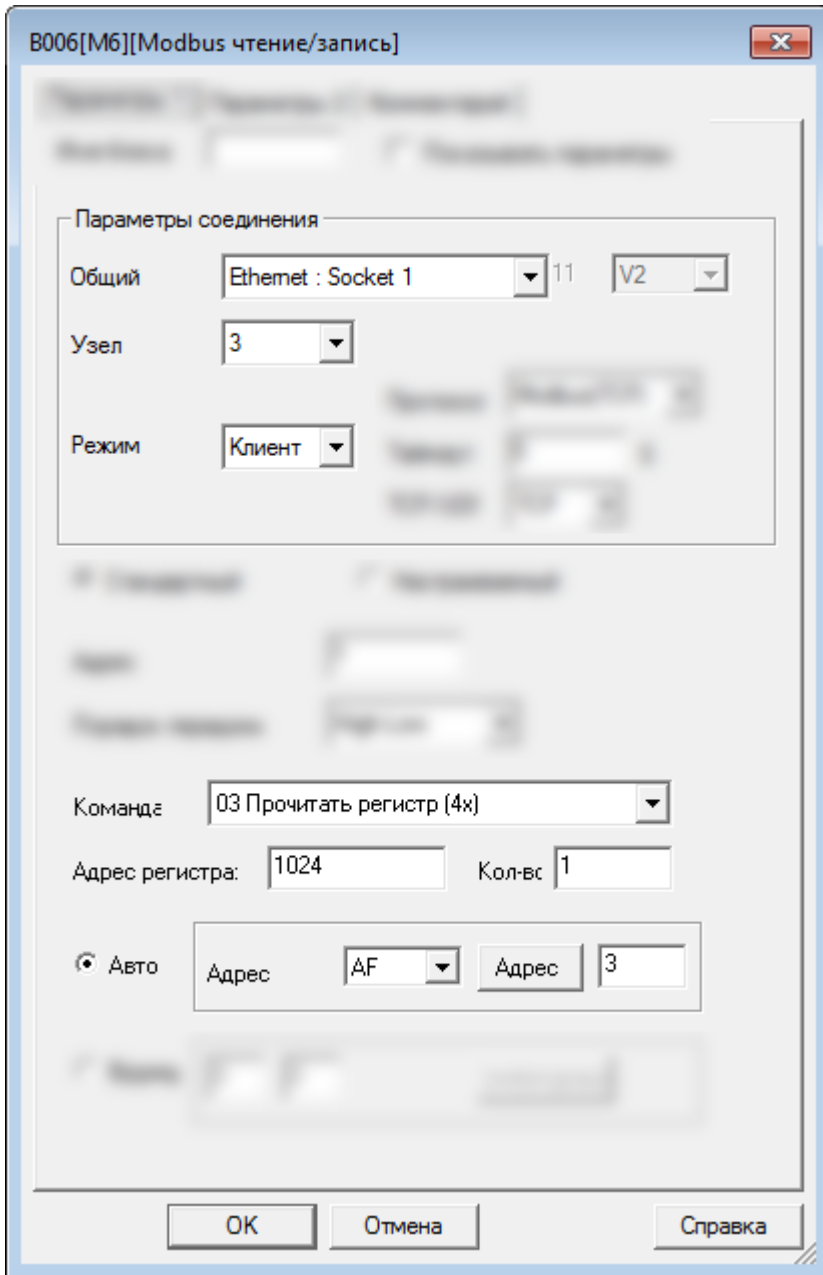


Программы всех ведомых будут одинаковыми:

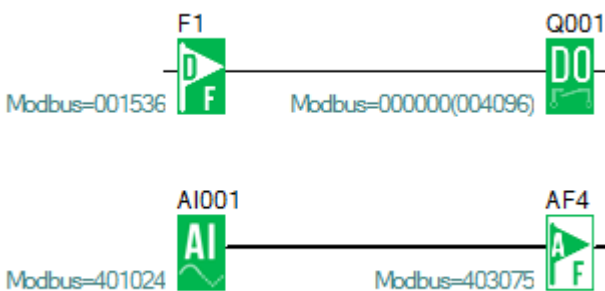

### 2.4.4.3 Пример № 3

Один мастер (UDP сервер) подключен к трем ведомым (UDP клиенты)

Схема соединений будет выглядеть следующим образом:

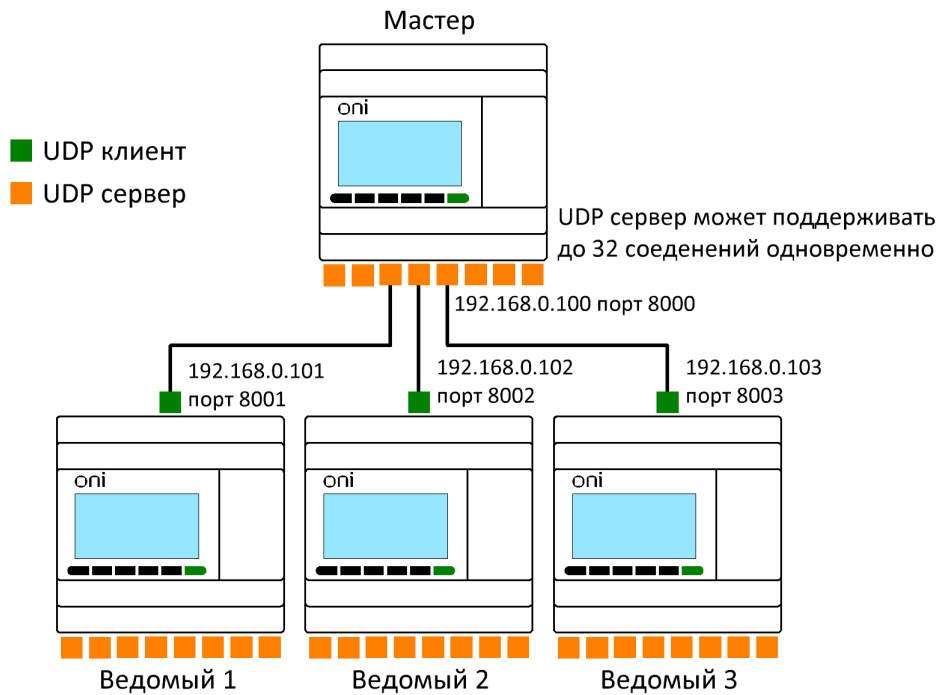

Задача:

1. Если вход I1 мастера находится в состоянии ВКЛ/ВЫКЛ, то выход Q1 ведомых устройств с 1 по 3 также переключается в состояние ВКЛ/ВЫКЛ.
2. Считать аналоговый вход AI1 ведомых устройств с 1 по 3, сохранить его в переменных AF1–AF3 мастера и отобразить на дисплее.

### Шаг 1: Сетевые настройки

Сетевые настройки мастера:

Настройка WEB сервера

Локальные

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 100

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1

UDP сервер

Порт: 8000  Включить

Таймаут: 0 s

Сетевые настройки ведомого № 1:

Настройка WEB сервера

Локальные

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 101

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1

UDP сервер

Порт: 8001  Включить

Таймаут: 0 s

Удаленные

Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192 . 168 . 0 . 100	8000	5 s	UDP	0 s

Записать

Прочитать

Сетевые настройки ведомого № 2:

Настройка WEB сервера

Локальные

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 102

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1

UDP сервер

Порт: 8002  Включить

Таймаут: 0 s

Удаленные

Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192 . 168 . 0 . 100	8000	5 s	UDP	0 s

Записать

Прочитать

Сетевые настройки ведомого № 3:

Настройка WEB сервера

Локальные

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 103

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1

UDP сервер

Порт: 8003  Включить

Таймаут: 0 s

Удаленные


Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192 . 168 . 0 . 100	8000	5 s	UDP	0 s

Записать


Прочитать

## Шаг 2: Программирование


В программе мастера необходимо использовать функциональные блоки [Modbus чтение/запись](#). Программа будет иметь следующий вид:

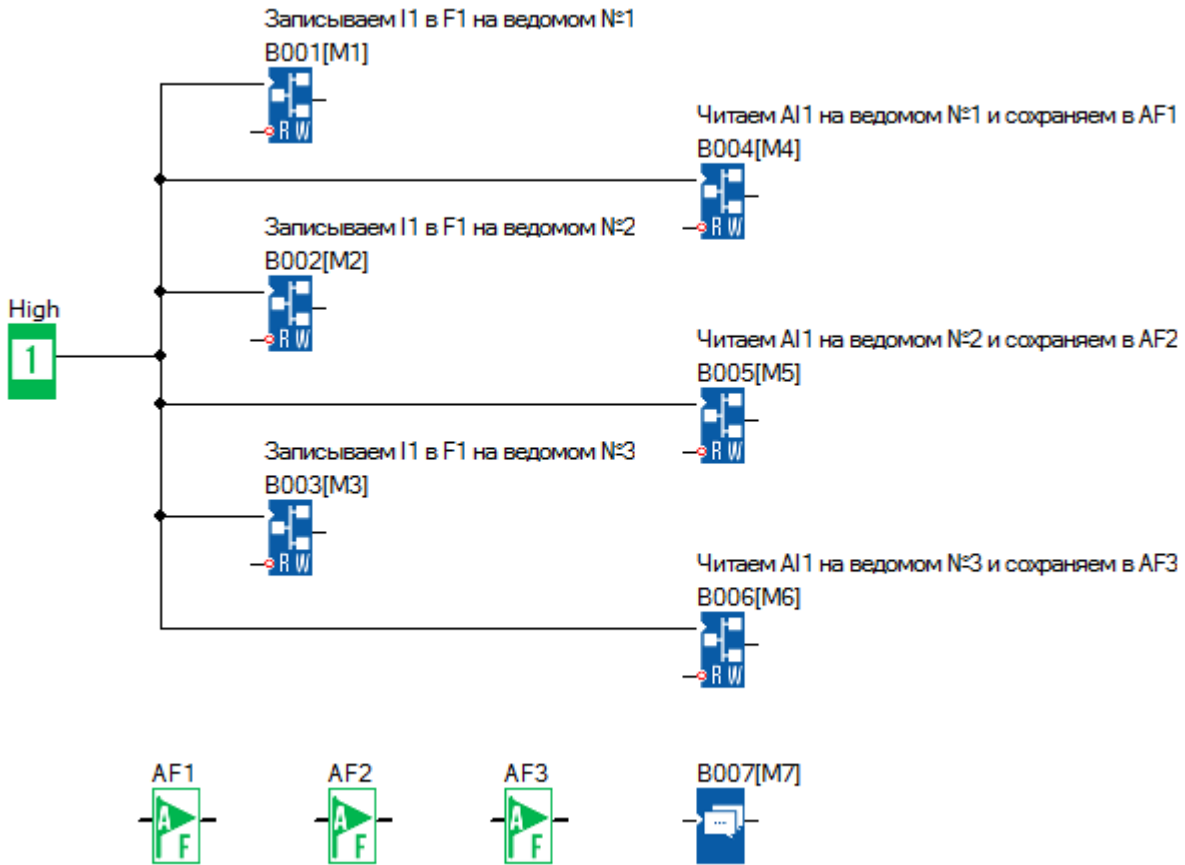

Блок В001 передает состояние цифрового входа I1 в цифровой флаг F1 (Modbus адрес 0x1536) ведомого №1 (192.168.0.101):

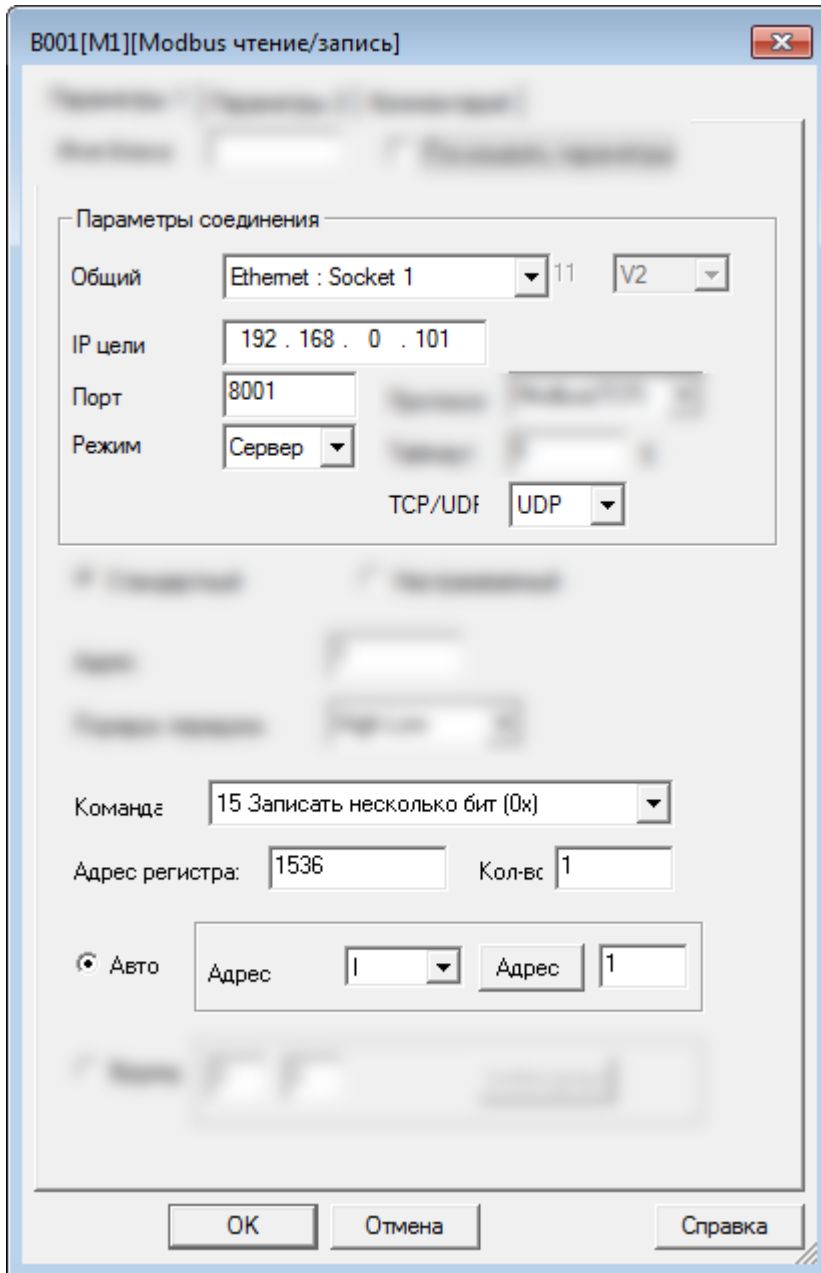


Блок В002 передает состояние цифрового входа I1 в цифровой флаг F1 (Modbus адрес 0x1536) ведомого №2 (192.168.0.102):

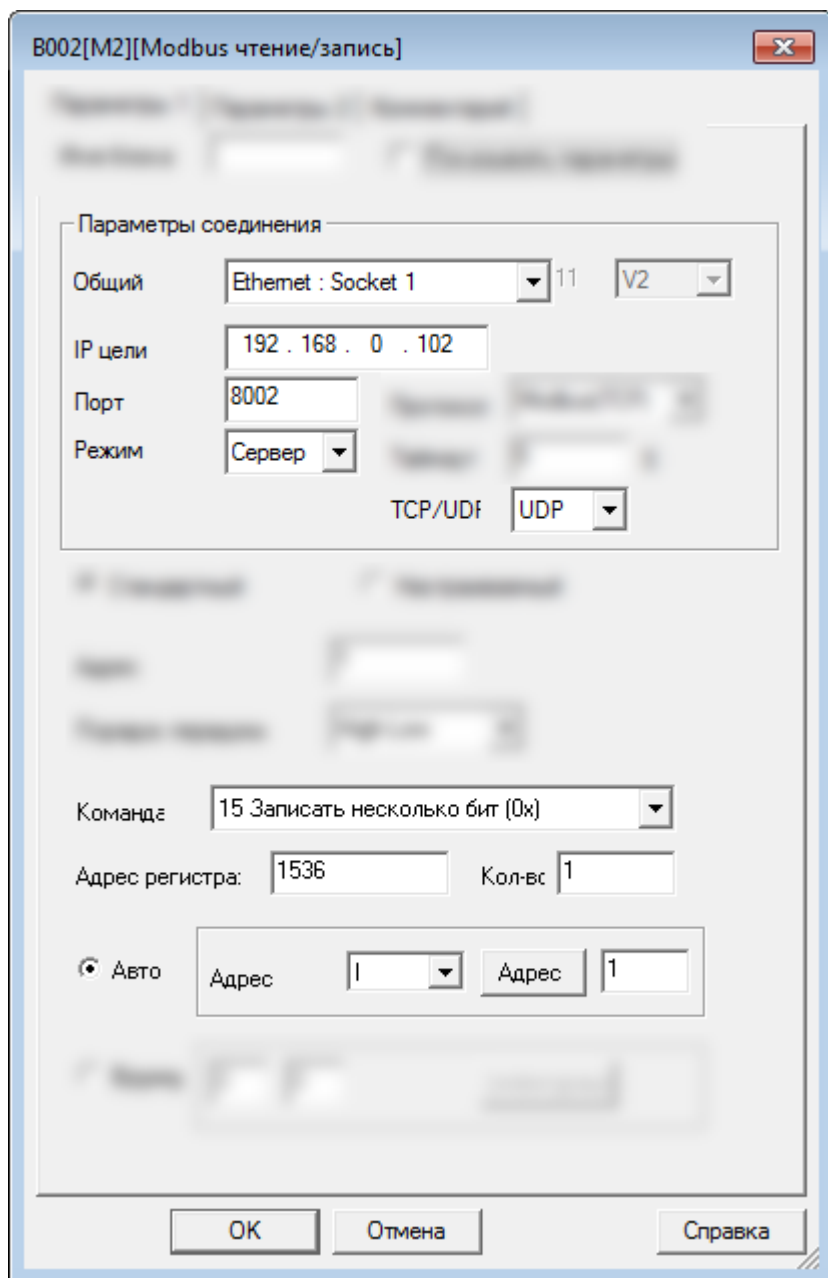





Блок В003 передает состояние цифрового входа I1 в цифровой флаг F1 (Modbus адрес 0x1536) ведомого №3 (192.168.0.103):

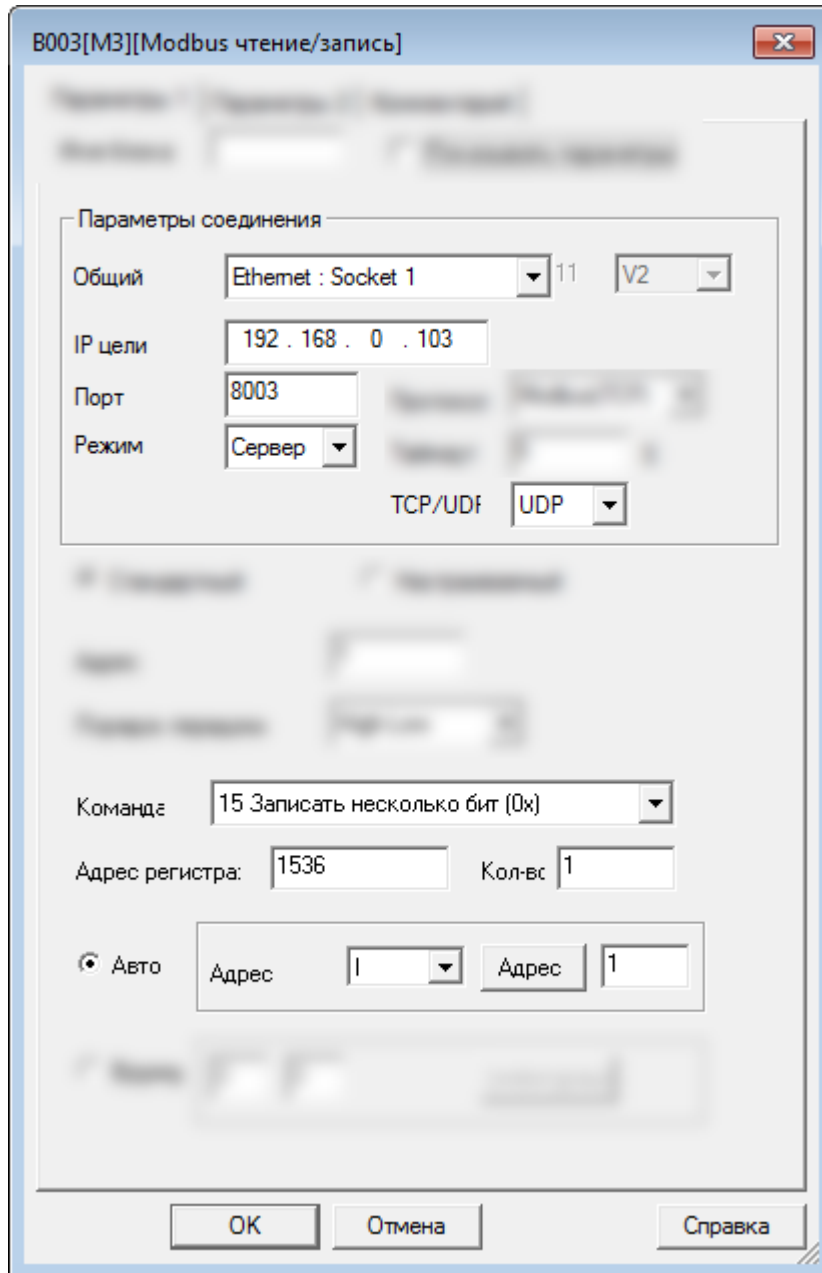


Блок В004 читает состояние аналогово входа AI1 (Modbus адрес 4x1024) ведомого №1 (192.168.0.101) и записывает значение в аналоговый флаг AF1:

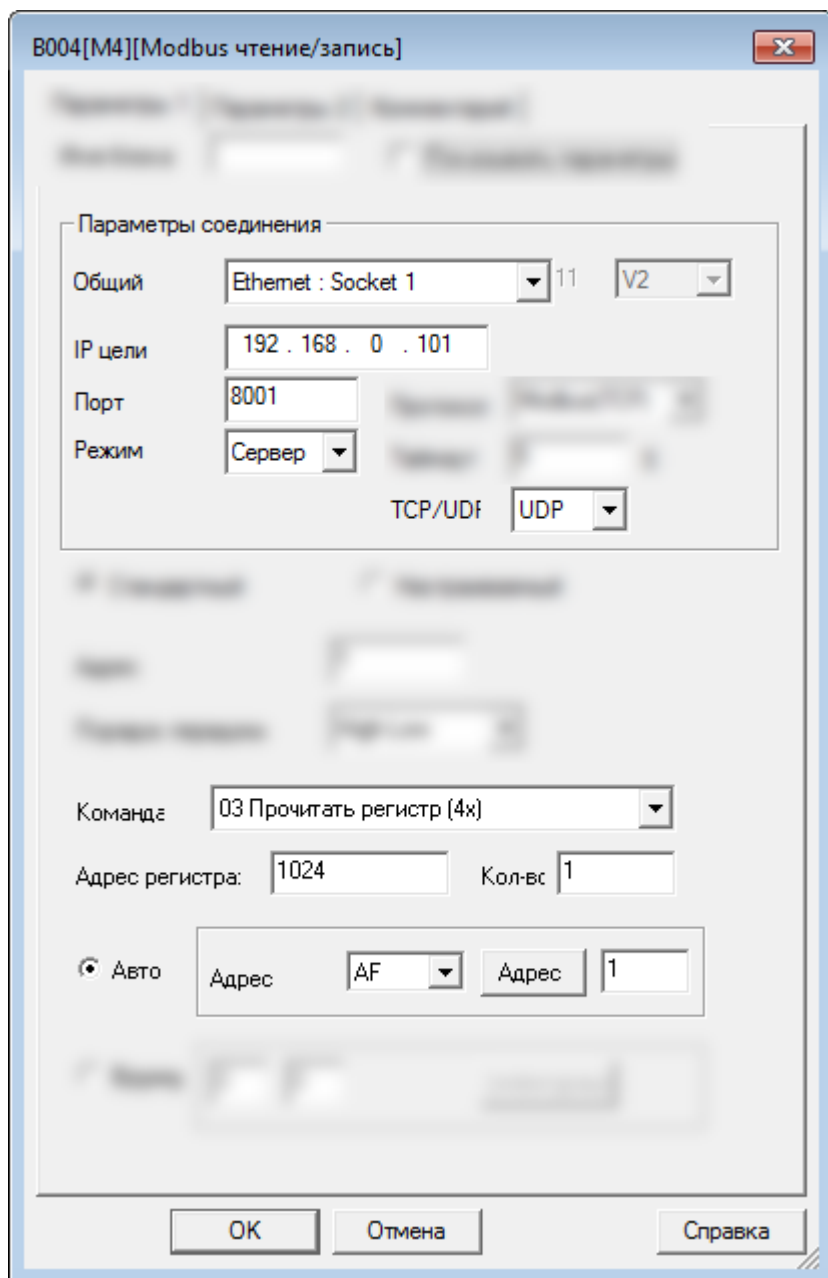


Блок В005 читает состояние аналогово входа А11 (Modbus адрес 4х1024) ведомого №2 (192.168.0.102) и записывает значение в аналоговый флаг АF2:

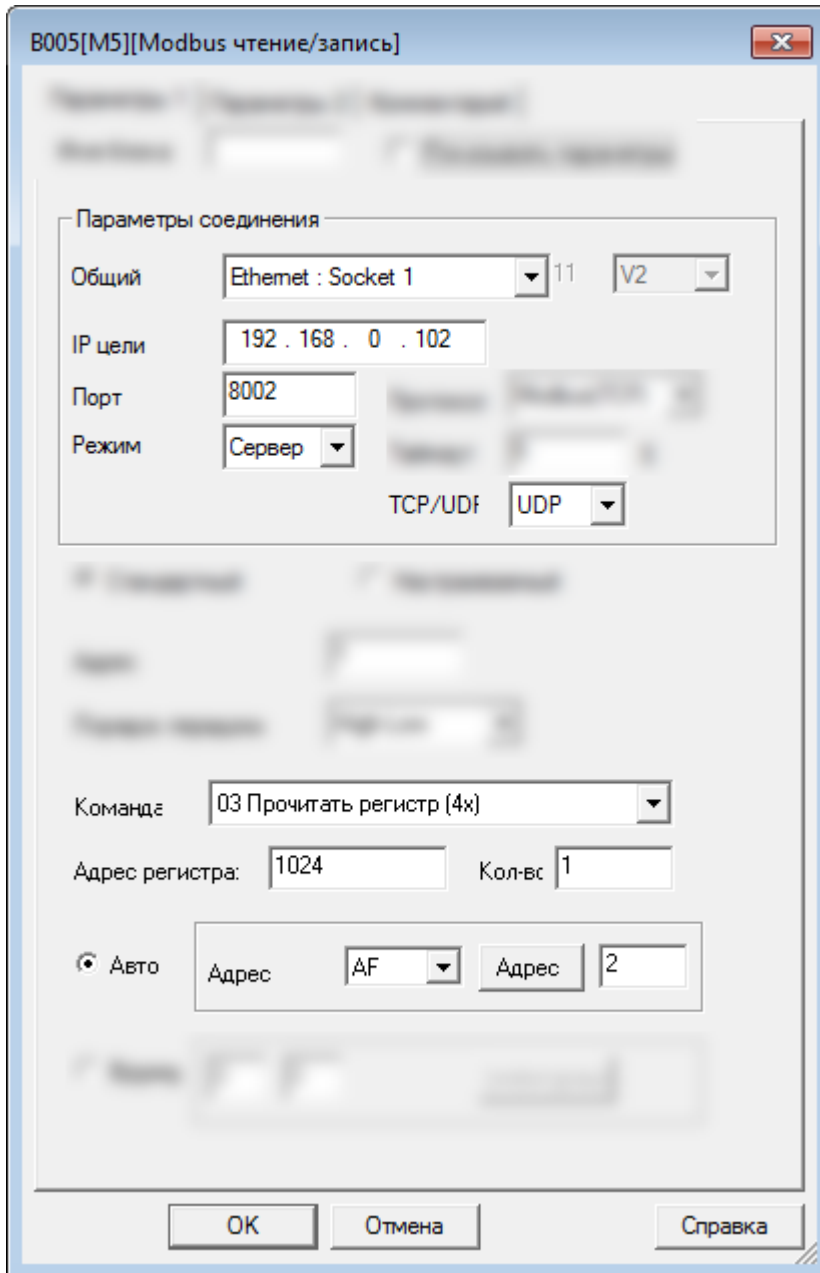

Блок В006 читает состояние аналогово входа AI1 (Modbus адрес 4х1024) ведомого №3 (192.168.0.103) и записывает значение в аналоговый флаг AF3:

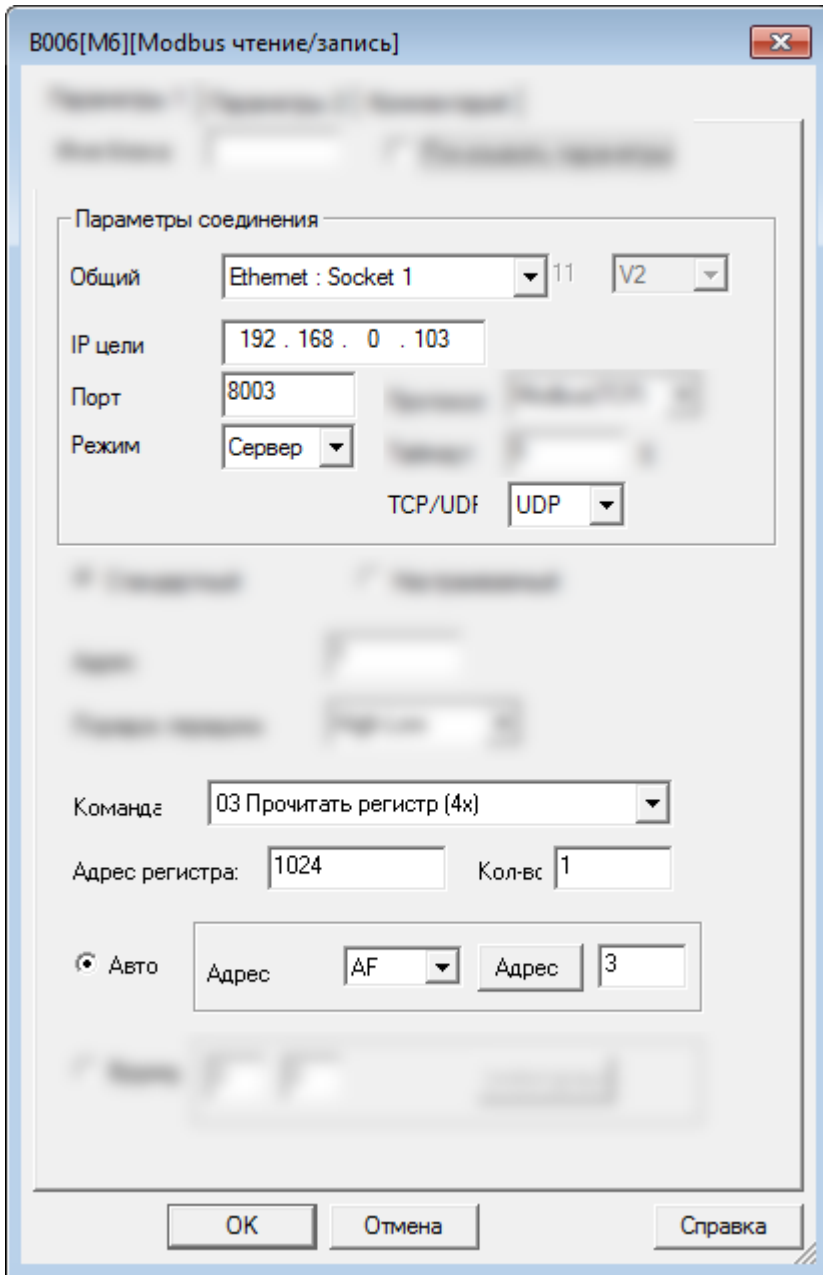


Программы всех ведомых будут одинаковыми:

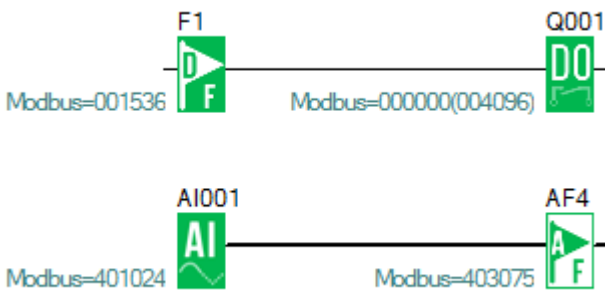

#### 2.4.4.4 Пример № 4

Один мастер (UDP клиент) подключен к трем ведомым (UDP серверам)

Схема соединений будет выглядеть следующим образом:

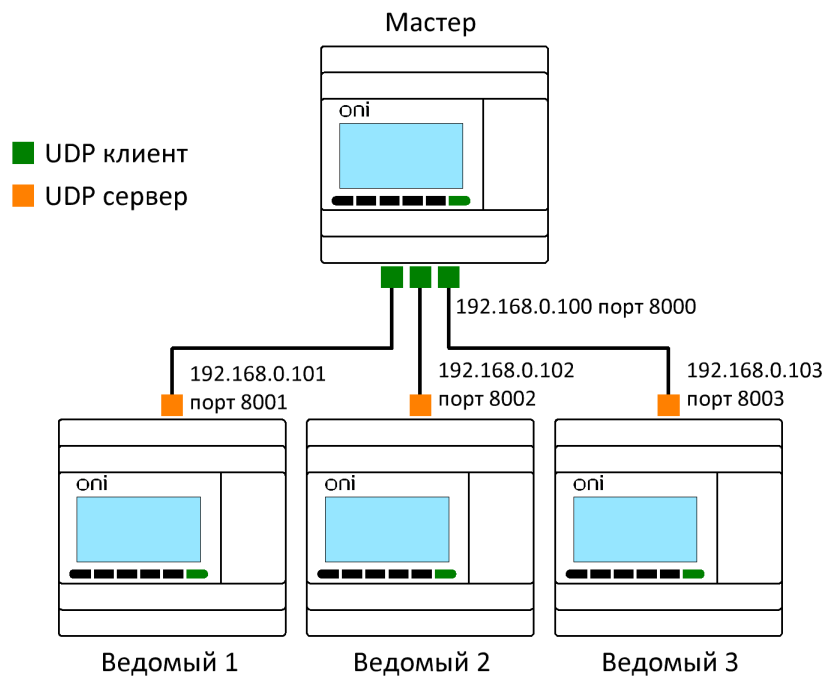

Задача:

1. Если вход I1 мастера находится в состоянии ВКЛ/ВЫКЛ, то выход Q1 ведомых устройств с 1 по 3 также переключается в состояние ВКЛ/ВЫКЛ.
2. Считать аналоговый вход AI1 ведомых устройств с 1 по 3, сохранить его в переменных AF1–AF3 мастера и отобразить на дисплее.

### Шаг 1: Сетевые настройки

Сетевые настройки мастера:

**Настройка WEB сервера**

**Локальные**

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 100

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1

**Удаленные**

Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192 . 168 . 0 . 101	8001	5 s	UDP	0 s
<input checked="" type="checkbox"/> 2	192 . 168 . 0 . 102	8002	5 s	UDP	0 s
<input checked="" type="checkbox"/> 3	192 . 168 . 0 . 103	8003	5 s	UDP	0 s

**UDP сервер**

Порт: 8000  Включить

Таймаут: 0 s

Записать

Прочитать

Применить

Сетевые настройки ведомого № 1:

**Настройка WEB сервера**

**Локальные**

IP адрес: 192 . 168 . 0 . 101

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 192 . 168 . 0 . 1

**Удаленные**

Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192 . 168 . 0 . 101	8001	5 s	UDP	0 s
<input checked="" type="checkbox"/> 2	192 . 168 . 0 . 102	8002	5 s	UDP	0 s
<input checked="" type="checkbox"/> 3	192 . 168 . 0 . 103	8003	5 s	UDP	0 s

**UDP сервер**

Порт: 8001  Включить

Таймаут: 0 s

Сетевые настройки ведомого № 2:

Настройка WEB сервера

Локальные

IP адрес	192 . 168 . 0 . 102	HTTP сервер	Г/ Выключить
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0	HTTPS сервер	Г/ Выключить
Шлюз	192 . 168 . 0 . 1	FTP сервер	Г/ Выключить
Имя	PLR	SMTP сервер	Г/ Выключить

UDP сервер

Порт   Включить

Таймаут  s

Сетевые настройки ведомого № 3:

Настройка WEB сервера

Локальные

IP адрес	192 . 168 . 0 . 103	HTTP сервер	Г/ Выключить
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0	HTTPS сервер	Г/ Выключить
Шлюз	192 . 168 . 0 . 1	FTP сервер	Г/ Выключить
Имя	PLR	SMTP сервер	Г/ Выключить


UDP сервер

Порт   Включить

Таймаут  s


## Шаг 2: Программирование

В программе мастера необходимо использовать функциональные блоки [Modbus чтение/запись](#). Программа будет иметь следующий вид:

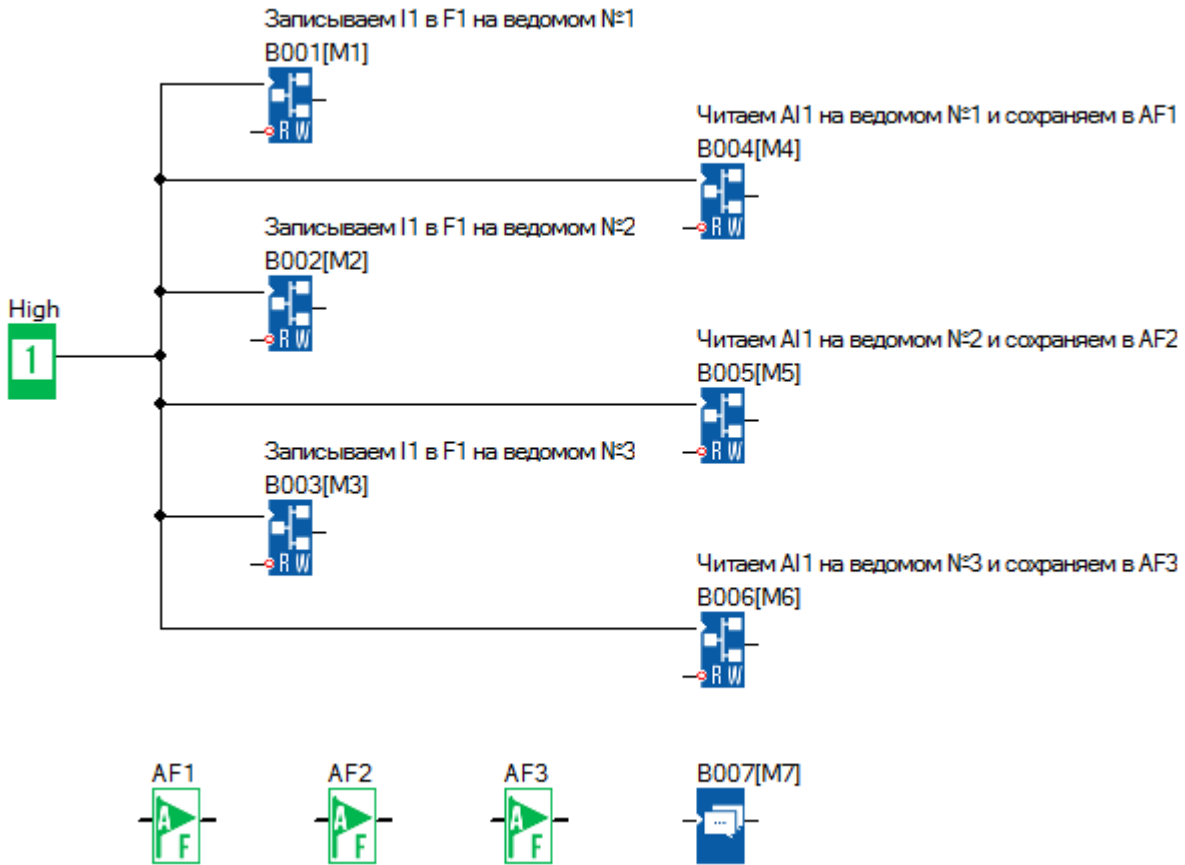




Блок В001 передает состояние цифрового входа I1 в цифровой флаг F1 (Modbus адрес 0x1536) ведомого №1 (192.168.0.101):

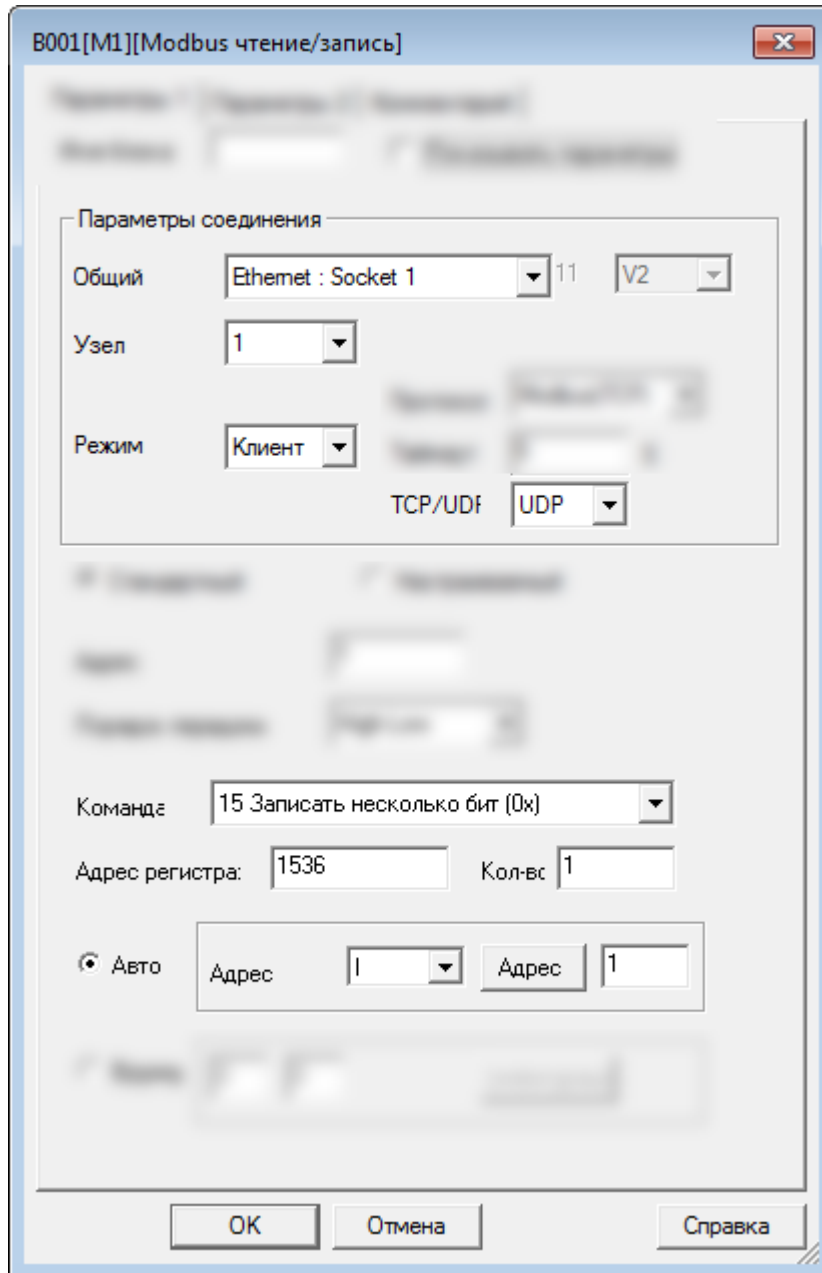

В данном случае параметр "Узел = 1" указывает на номер цели в сетевых настройках мастера:

Удаленные						
Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут	
<input checked="" type="checkbox"/> 1	192 . 168 . 0 . 101	8001	5 s	TCP	0 s	
2						
3						
4						


Блок В002 передает состояние цифрового входа I1 в цифровой флаг F1 (Modbus адрес 0x1536) ведомого №2 (192.168.0.102):

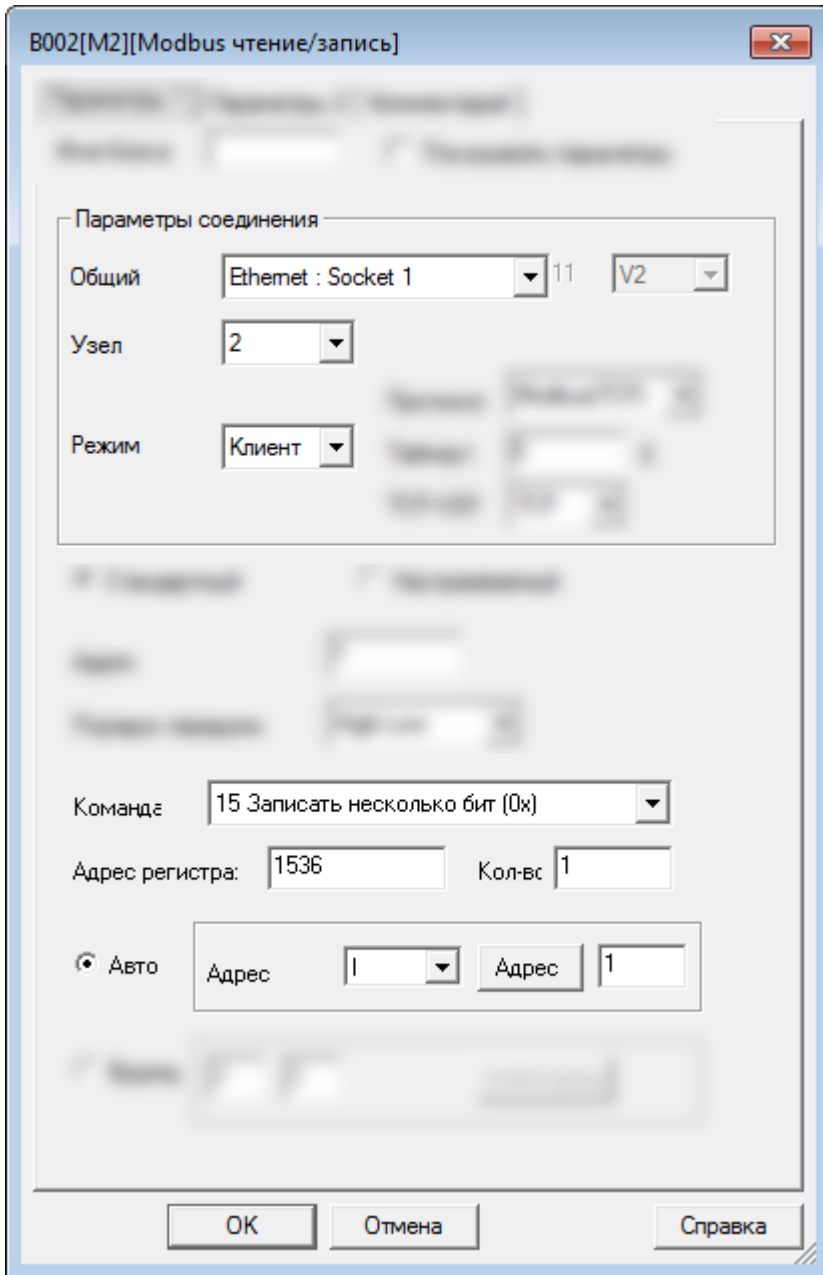

В данном случае параметр "Узел = 2" указывает на номер цели в сетевых настройках мастера:

Удаленные	Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут
<input checked="" type="checkbox"/>	2	192 . 168 . 0 . 102	8002	5 s	TCP	0 s


Блок В003 передает состояние цифрового входа I1 в цифровой флаг F1 (Modbus адрес 0x1536) ведомого №3 (192.168.0.103):

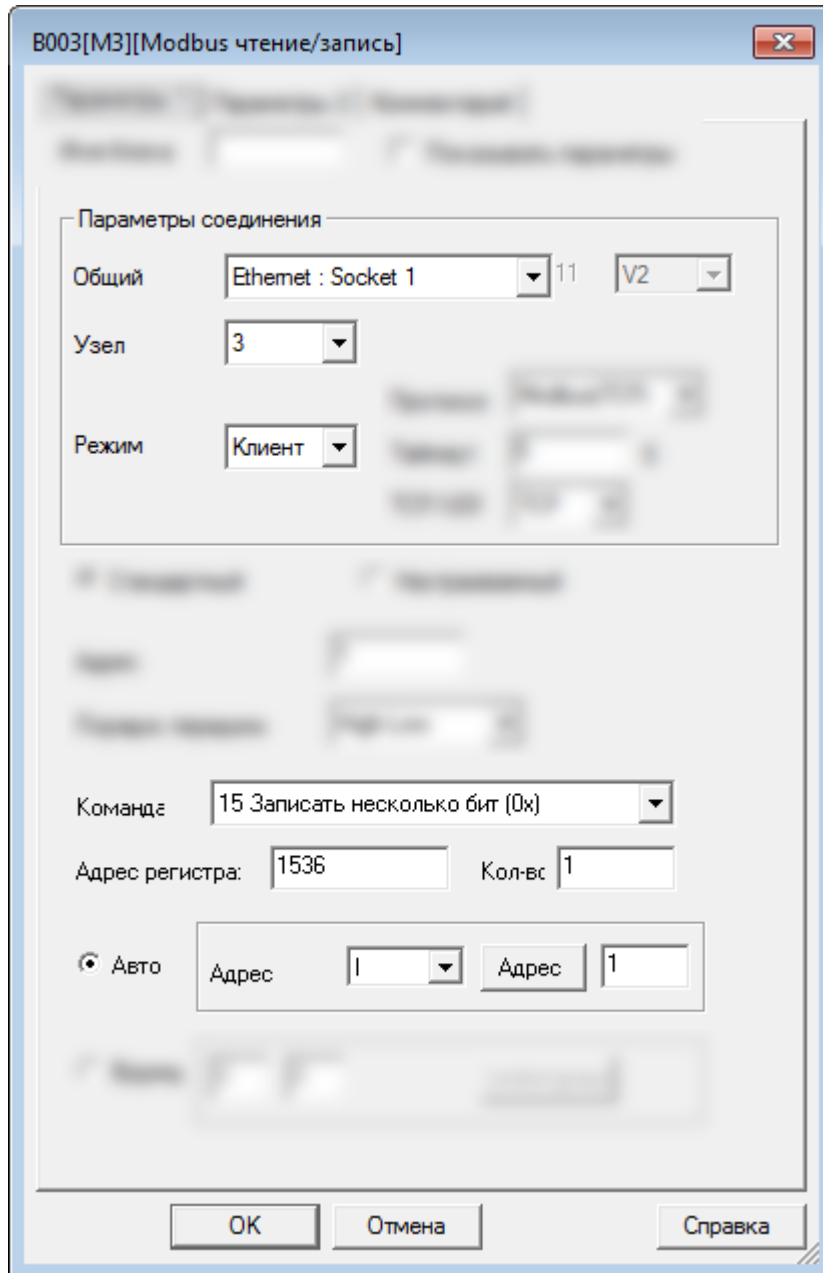


В данном случае параметр "Узел = 3" указывает на номер цели в сетевых настройках мастера:

Удаленные						
Канал	IP адрес	Порт	Поддерживать	Тип	Таймаут	
<input checked="" type="checkbox"/> 3	192 . 168 . 0 . 103	8003	5 s	TCP	0	s


Блок В004 читает состояние аналогово входа AI1 (Modbus адрес 4х1024) ведомого №1 (192.168.0.101) и записывает значение в аналоговый флаг AF1:

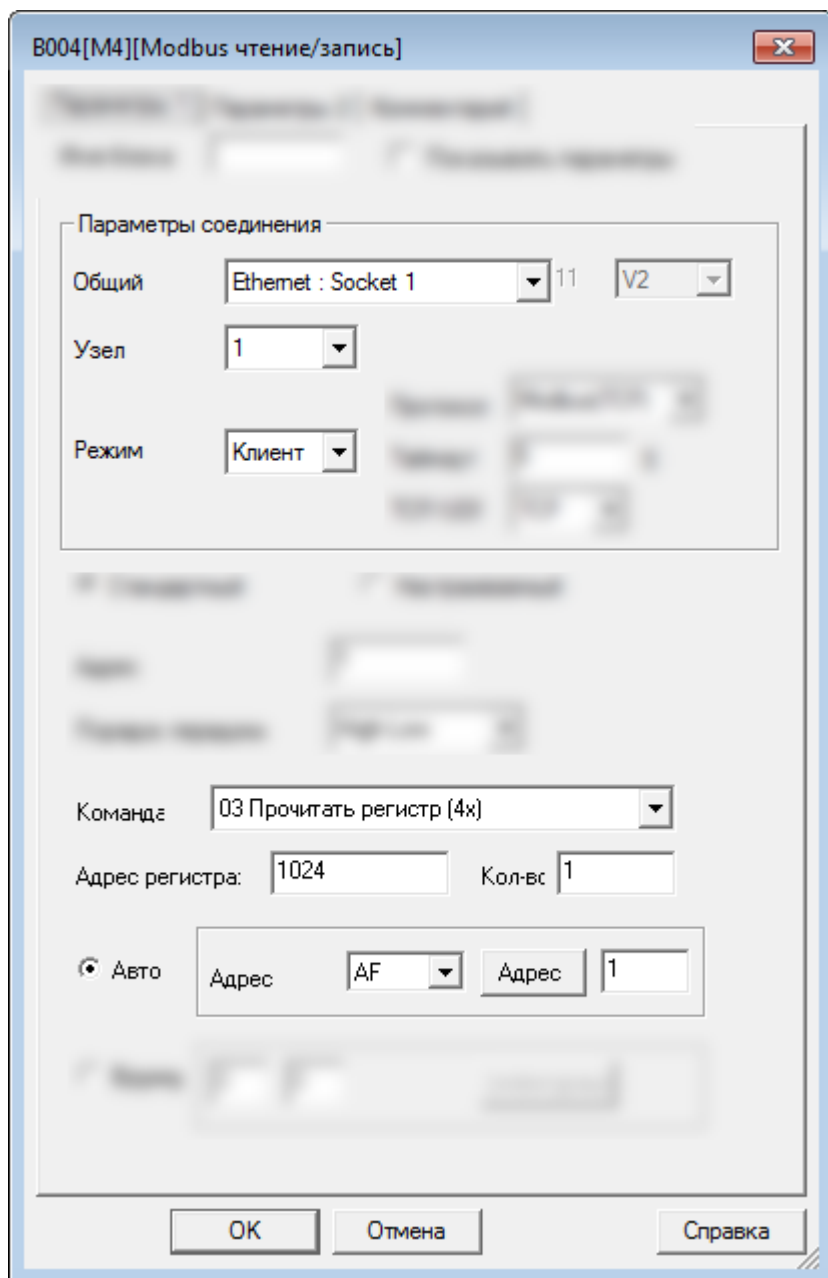


Блок В005 читает состояние аналогово входа А11 (Modbus адрес 4х1024) ведомого №2 (192.168.0.102) и записывает значение в аналоговый флаг АF2:

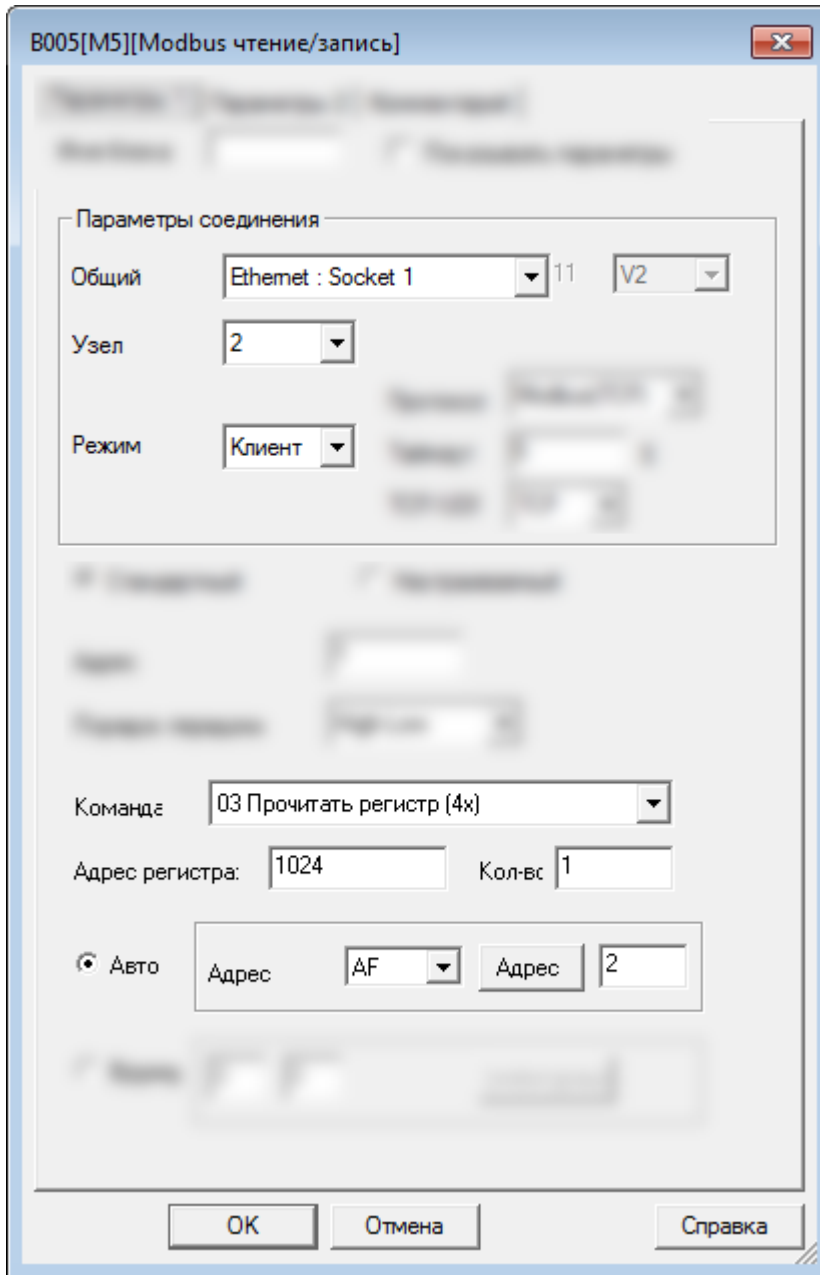

Блок В006 читает состояние аналогово входа AI1 (Modbus адрес 4х1024) ведомого №3 (192.168.0.103) и записывает значение в аналоговый флаг AF3:

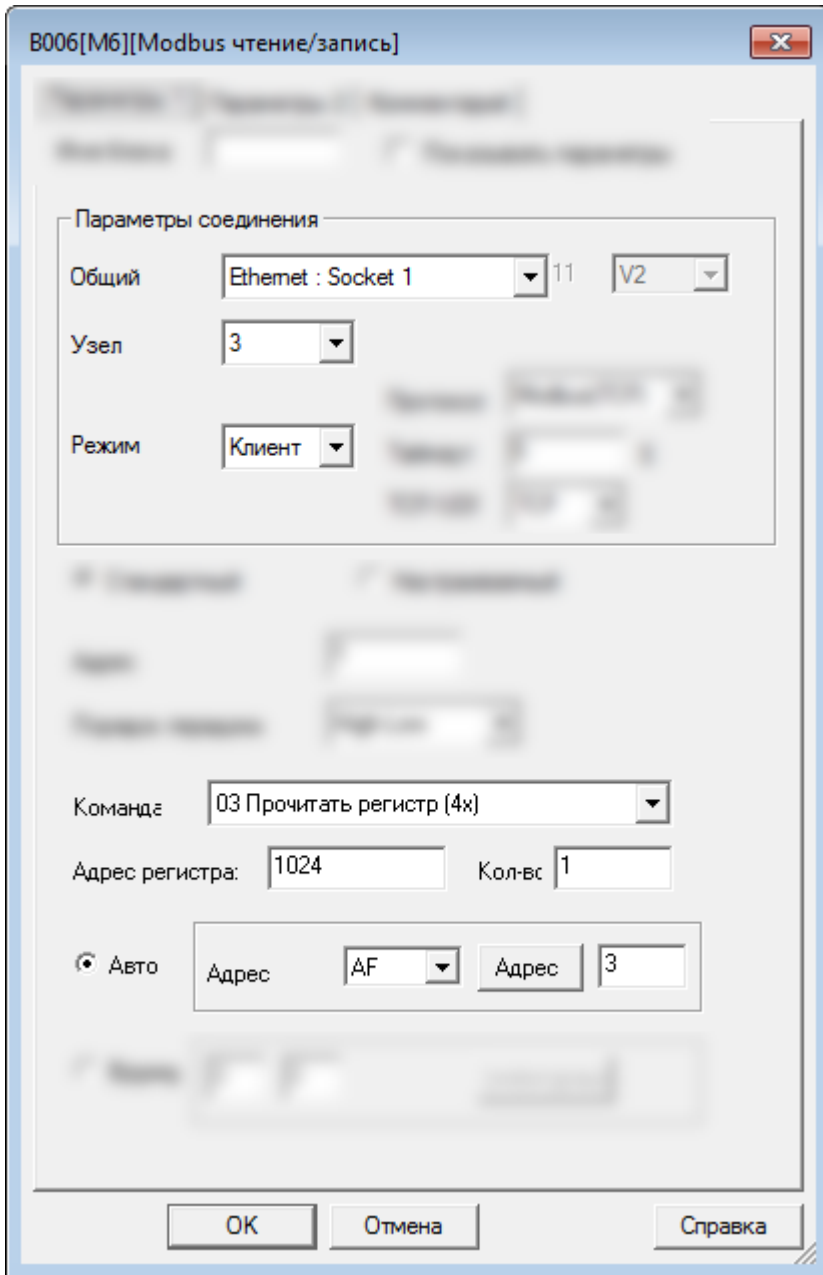

Программы всех ведомых будут одинаковыми:

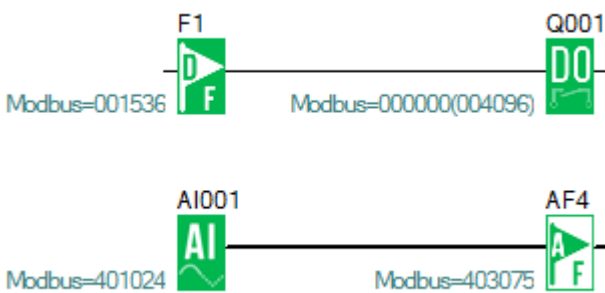


## 2.5 Обновление прошивки

Для поддержания соответствия аппаратной платформы новым версиям среды разработки, предусмотрено обновление прошивки PLR-M. Актуальные версии прошивок содержатся в папке установки PLR Studio. Обычно, это c:\Program Files (x86)\ONI\ONI PLR Studio\Update\_Net. Обновление возможно как с помощью [USB кабеля](#) через последовательный порт, так и через порт Ethernet.

### Обновление через последовательный порт

Для обновления подключите логическое реле с помощью кабеля для программирования к ПК, перейдите в указанную папку и запустите утилиту Update\_PLR-M. Проверьте, что установлены нужные драйверы (смотрите раздел [Установка USB драйверов в ОС Windows](#)) и определите номер COM порта, к которому подключен кабель программирования в диспетчере устройств.

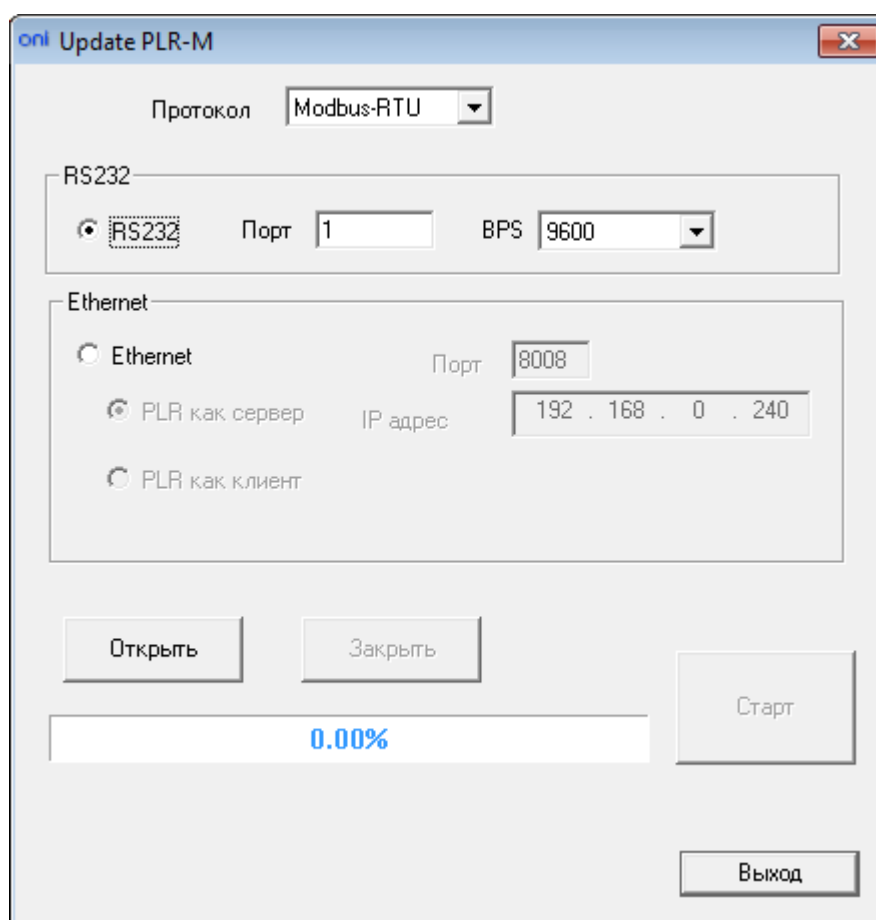

Нажмите кнопку "Открыть", затем нажмите "Старт". Пойдет процесс обновления. По окончании ПЛК автоматически перезагрузится.


**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не прерывайте процесс обновления, не выключайте логическое реле и не отсоединяйте кабель программирования во время процесса прошивки. Это может привести к выходу из строя логического реле.

По окончании процесса нажмите "Закрыть" и "Выход". Процесс прошивки завершен.

## Обновление через порт Ethernet

### 1. PLR-M как TCP сервер

Настройте TCP сервер, как указано в разделе "[Режим TCP сервера](#)". Запустите утилиту, выберите "Ethernet" и "PLR как сервер". Задайте номер порта и IP адрес.

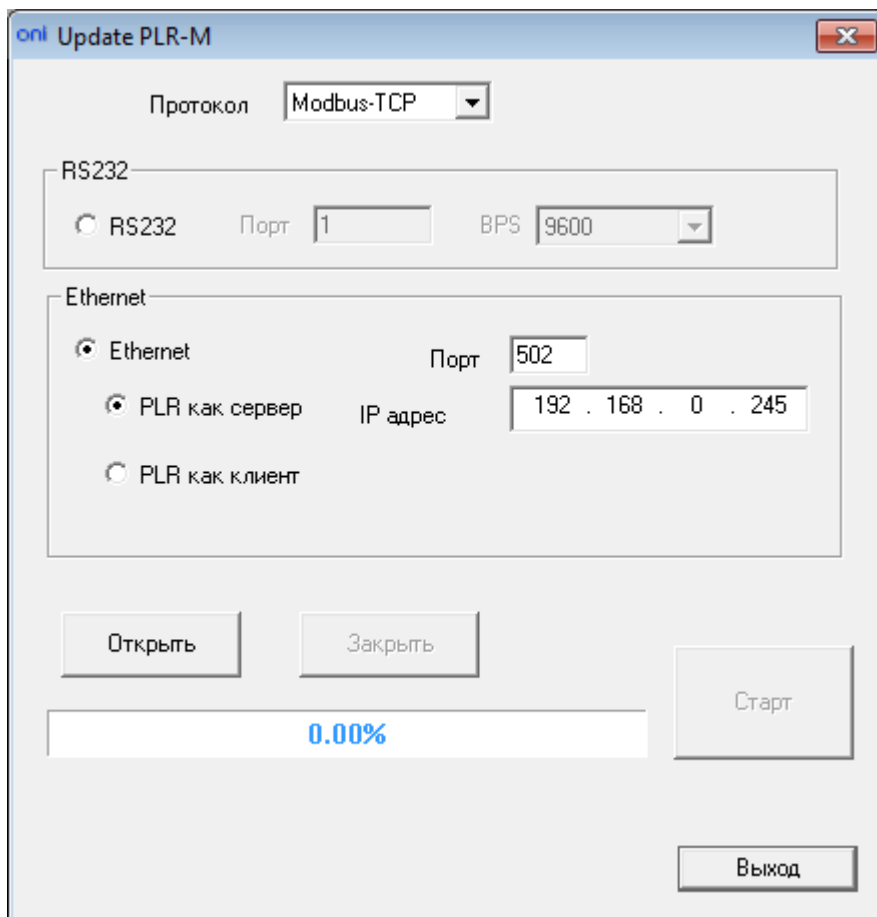

Нажмите кнопку "Открыть", затем нажмите "Старт". Согласитесь на обновление. Пойдет процесс обновления. По окончании ПЛК автоматически перезагрузиться.


**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не прерывайте процесс обновления, не выключайте логическое реле и не отсоединяйте кабель программирования во время процесса прошивки. Это может привести к выходу из строя логического реле.

По окончании процесса нажмите "Закреть" и "Выход". Процесс прошивки завершен.

### 2. PLR-M как TCP клиент

Настройте TCP сервер, как указано в разделе "[Режим TCP клиента](#)". Запустите утилиту, выберите "Ethernet" и "PLR как клиент". Задайте номер порта и IP адрес сервера (ПК).



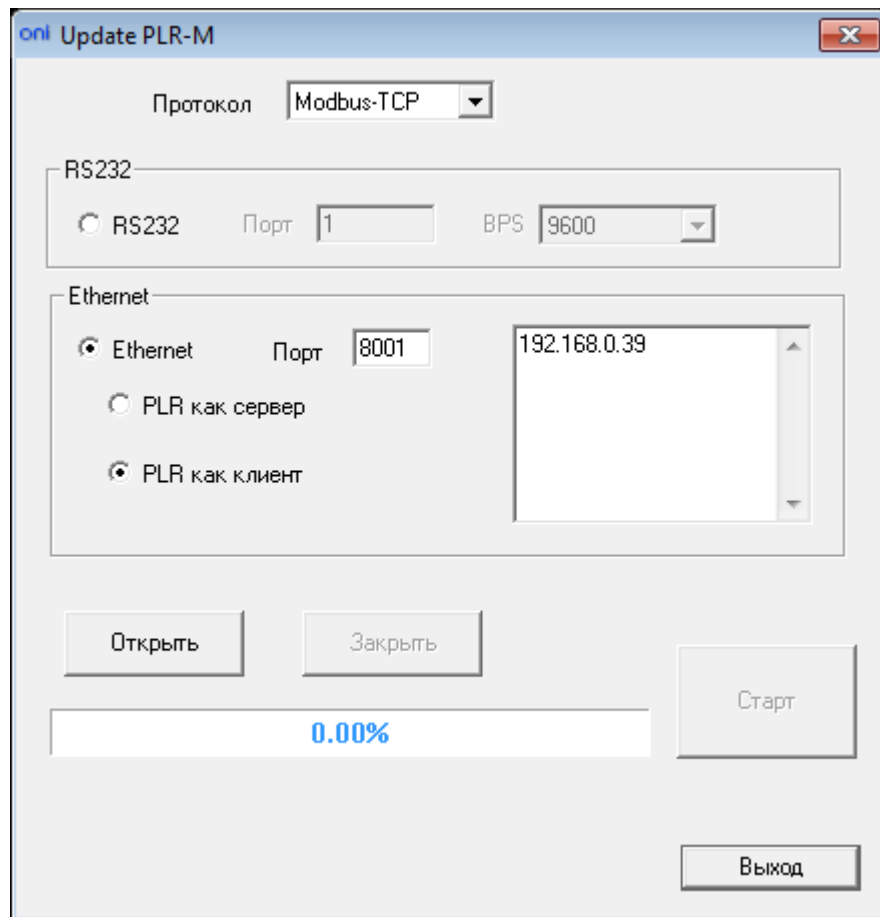

Нажмите кнопку "Открыть", затем нажмите "Старт". Согласитесь на обновление. Пойдет процесс обновления. По окончании ПЛК автоматически перезагрузится.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не прерывайте процесс обновления, не выключайте логическое реле и не отсоединяйте кабель программирования во время процесса прошивки. Это может привести к выходу из строя логического реле.


По окончании процесса нажмите "Заккрыть" и "Выход". Процесс прошивки завершен.

## 2.6 Встроенный WEB сервер


Микро ПЛК PLR-M содержат встроенный WEB сервер. Это позволяет пользователям контролировать и управлять ПЛК с помощью любого WEB браузера по сети Ethernet.

Для активации WEB сервера необходимо его активировать в настройках через встроенное [системное меню](#) или через среду разработки [ONI PLR Studio](#).

Для подключения необходимо в адресной строке браузера набрать IP адрес ПЛК. Отобразится окно входа. Ввести имя и пароль пользователя. По умолчанию имя пользователя "admin", пароль "admin". Нажать кнопку "Login":

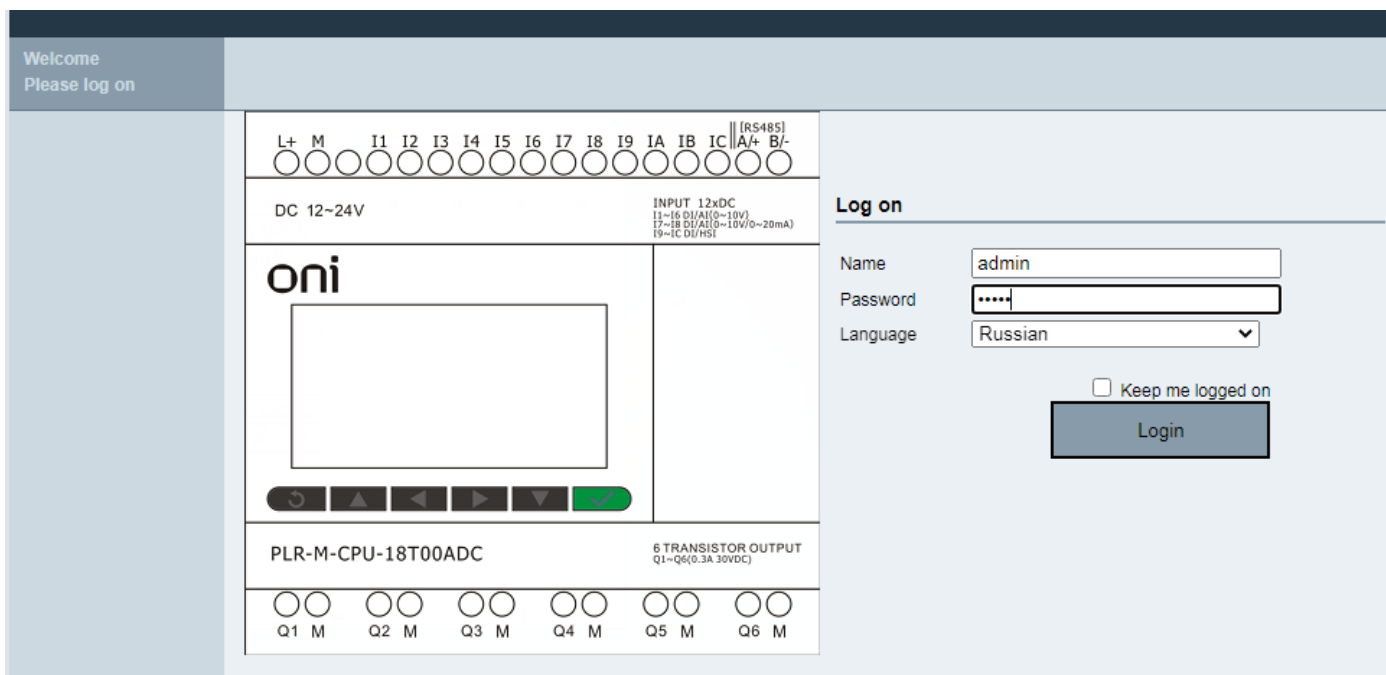

После успешного входа, отобразится информация о ПЛК:

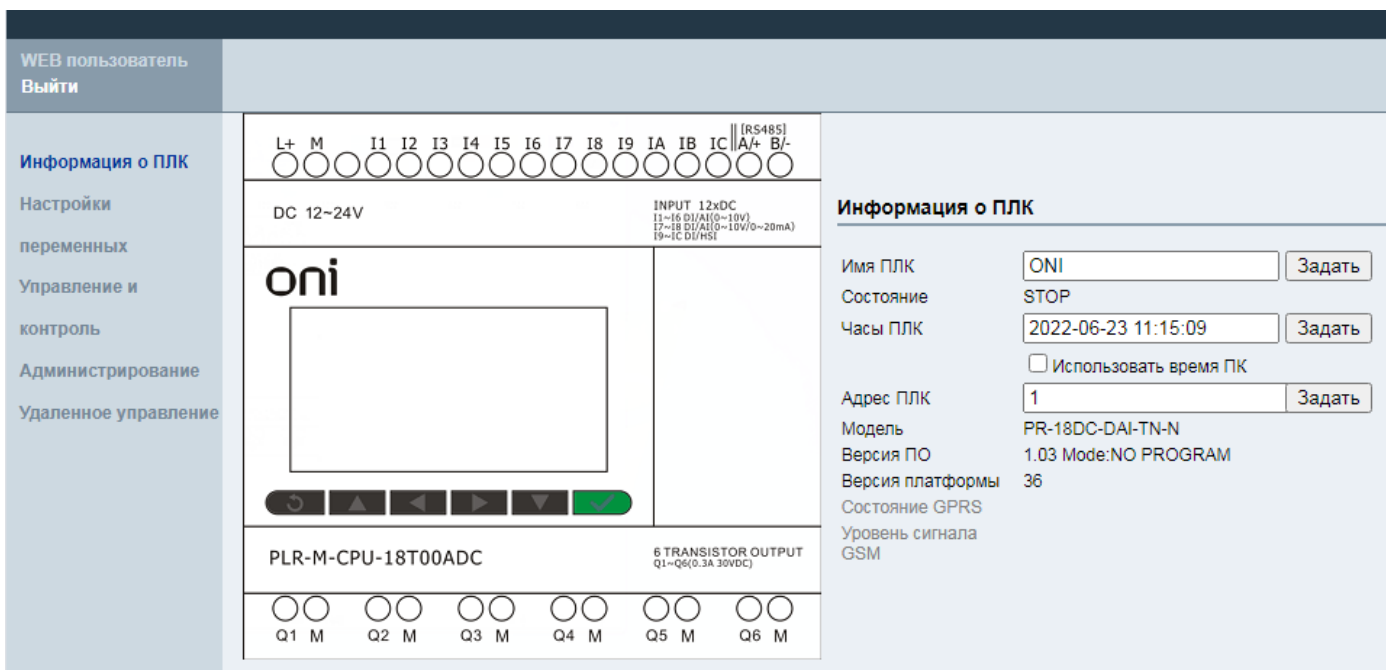

Слева страницы, через меню, можно контролировать и изменять основные параметры и переменные ПЛК:

### 1. Настройки переменных

WEB пользователь Выйти						
Информация о ПЛК	<b>Переменные</b>					
Настройки переменных	Имя	Тип	Адрес	Формат данных	Формат отображения	Удалить
Управление и контроль	name	AF	AF1	WORD	SIGNED	X
Администрирование	name	AF	AF2	WORD	SIGNED	X
Удаленное управление	Добавить			Сохранить		


### 2. Управление и контроль

WEB пользователь Выйти				
Информация о ПЛК	<b>Управление и контроль</b>			
Настройки переменных	<input checked="" type="checkbox"/> Интервал опроса 1s			
Управление и контроль	Name	Address	Status/Value	Change
Администрирование		AF1	0	0 <input type="text"/> <input type="button" value="set"/>
Удаленное управление		AF2	0	0 <input type="text"/> <input type="button" value="set"/>

### 3. Администрирование

WEB пользователь Выйти		
Информация о ПЛК	<b>Администрирование</b>	
Настройки переменных	Имя	<input type="text"/>
Управление и контроль	Пароль	<input type="text"/>
Администрирование	Подтверждение	<input type="text"/>
Удаленное управление	<input type="button" value="Сохранить"/>	

### 4. Удаленное управление

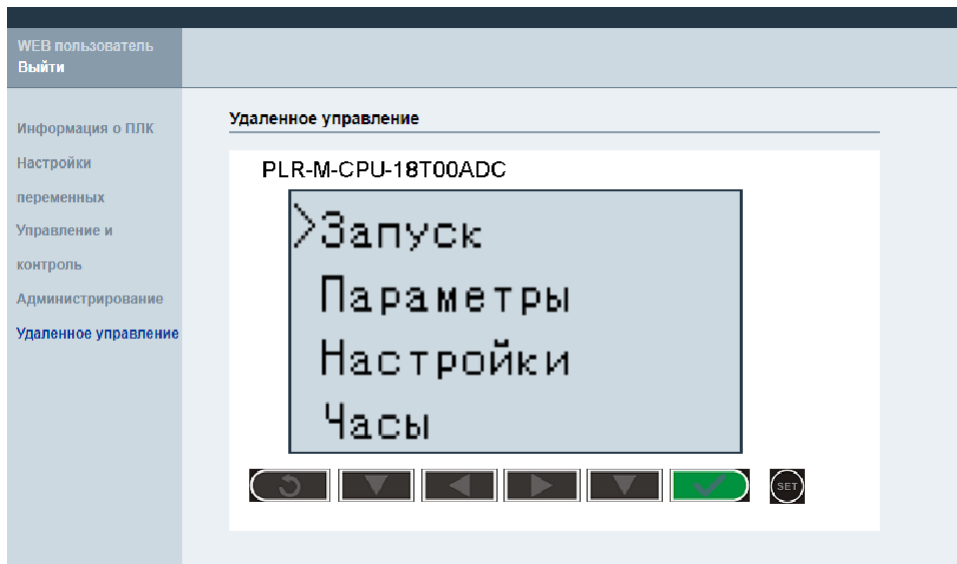



# PLR Studio

3

## 3 PLR Studio

### 3.1 Общие сведения

Программное обеспечение ONI PLR Studio предназначено для разработки и отладки прикладных программ для логических реле ONI PLR-S и программируемых логических контроллеров ONI PLR-M, с использованием графического языка диаграмм функциональных блоков FBD.

### 3.2 Технические требования

Для установки и использования программного обеспечения ONI PLR Studio необходим IBM PC совместимый компьютер минимально обладающий следующими характеристиками:

- Процессор класса Pentium 4 или более производительный
- 256 Мбайт свободной оперативной памяти при работе системы
- 200 Мбайт свободного дискового пространства под файлы программы
- Операционная система семейства MS Windows 7, 8, 10
- Видеосистема с разрешением не менее 1024x768
- Один свободный USB порт\*
- Один свободный COM порт\*


\* Минимально необходим только один порт для подключения к оборудованию в зависимости от типа используемого кабеля-адаптера.

### 3.3 Установка программы


Актуальную версию программного обеспечения можно бесплатно загрузить с нашего сайта по адресу <http://www.oni-system.com>.

Для запуска процесса установки запустите исполняемый файл дистрибутива программы и следуйте указаниям системы.

Выберите язык интерфейса программы установщика, который будет использоваться в процессе установки программы и нажмите "ОК" для продолжения.

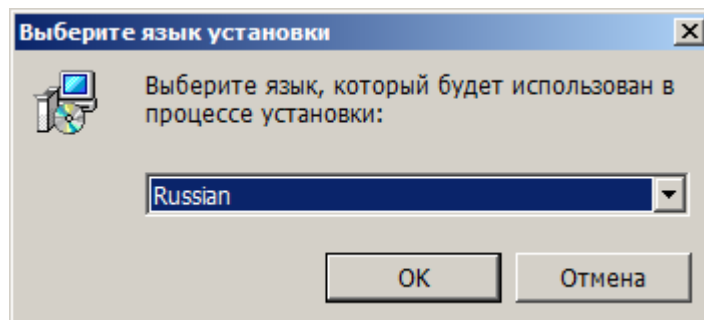


Ознакомьтесь с рекомендациями приведенными в окне приветствия и нажмите "Далее" для перехода к следующему шагу.

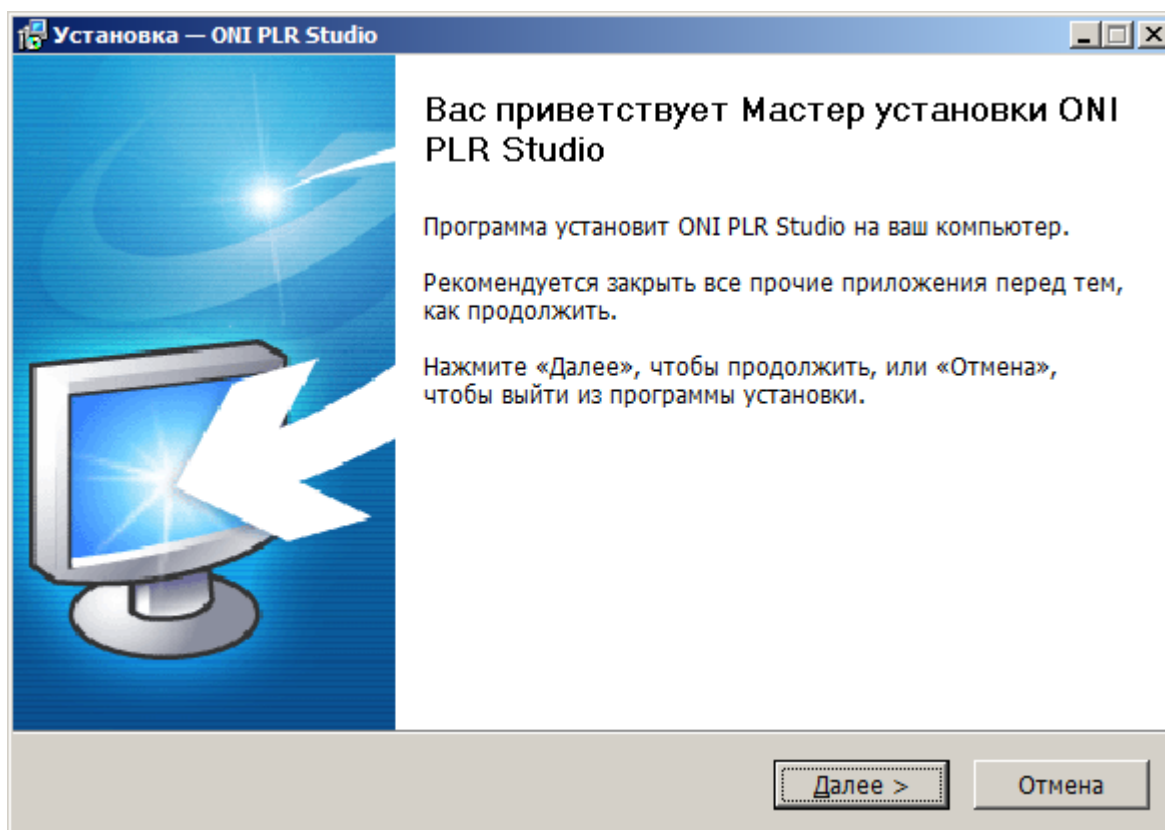





Необходимо принять условия лицензионного соглашения для использования программы и продолжения установки. Отметьте соответствующий пункт и нажмите "Далее".

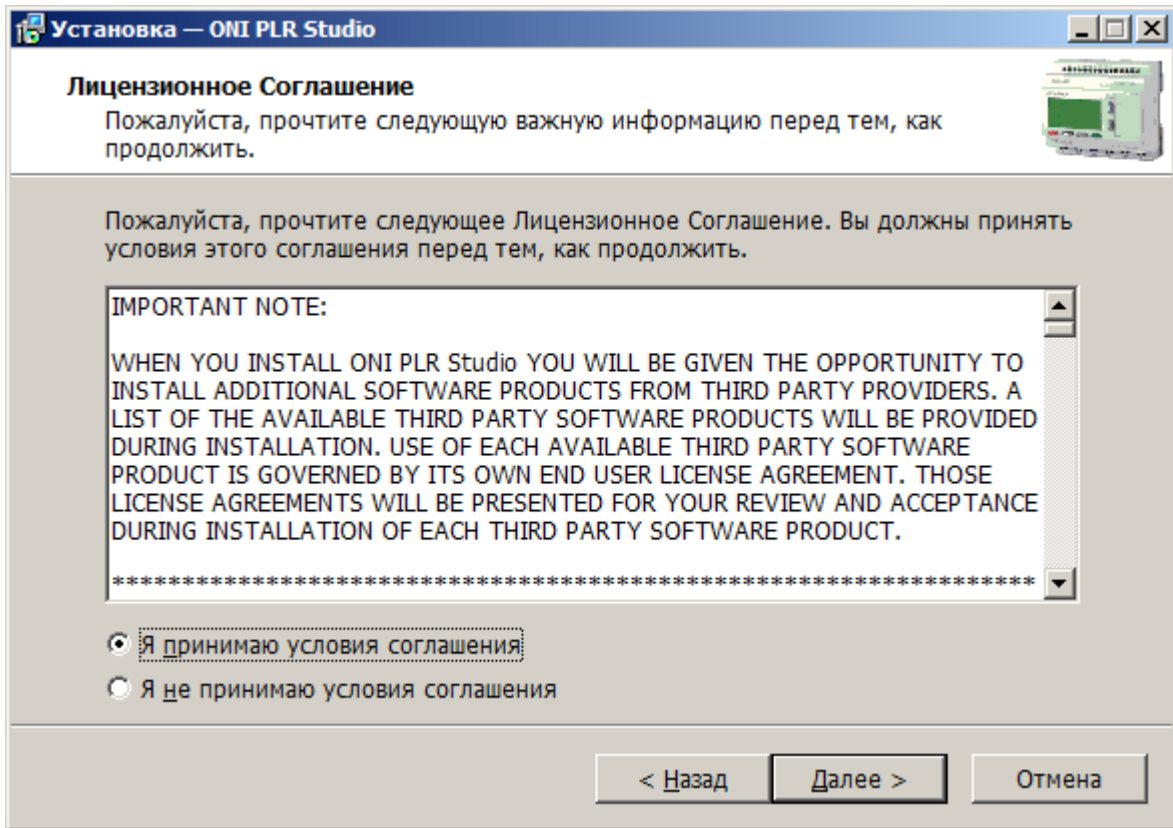


При необходимости укажите место куда будет выполнена установка программы, либо оставьте стандартные настройки без изменений.

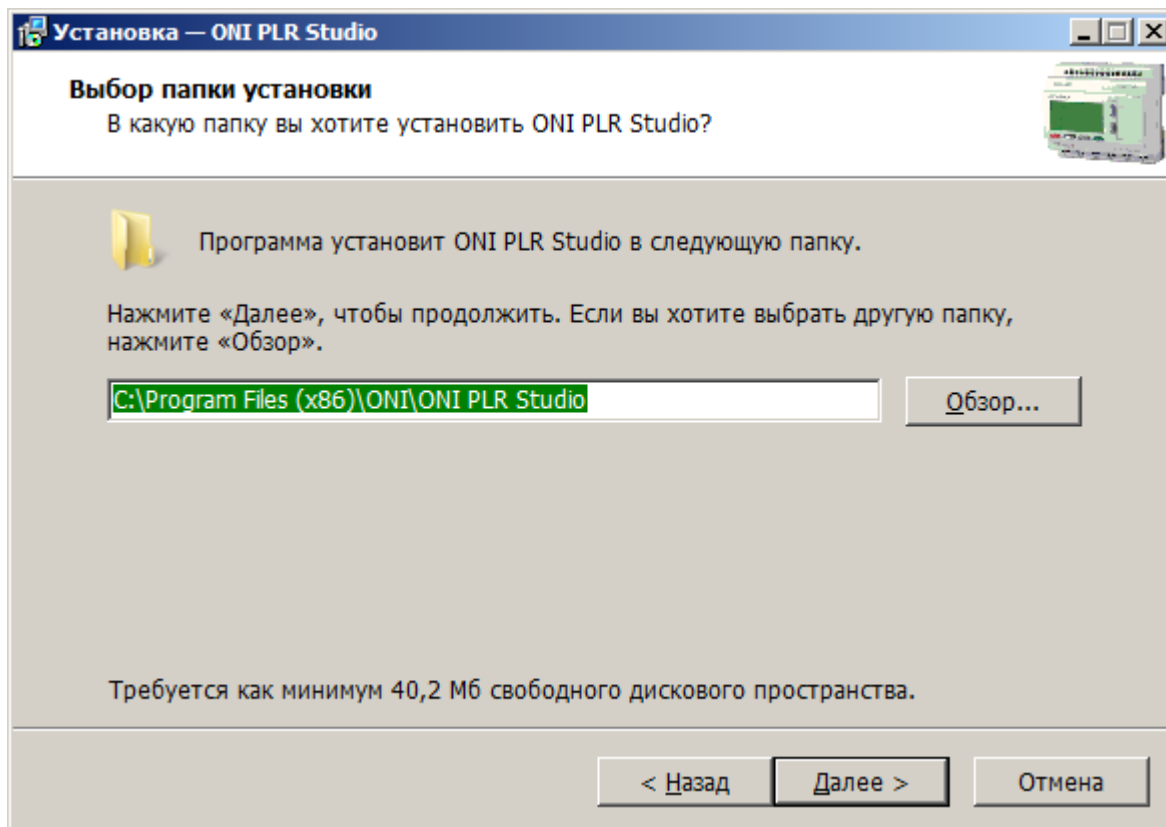


Укажите место и название пунктов в меню "Пуск" которые будут созданы и ассоциированы с программой. Нажмите "Далее", что бы продолжить.

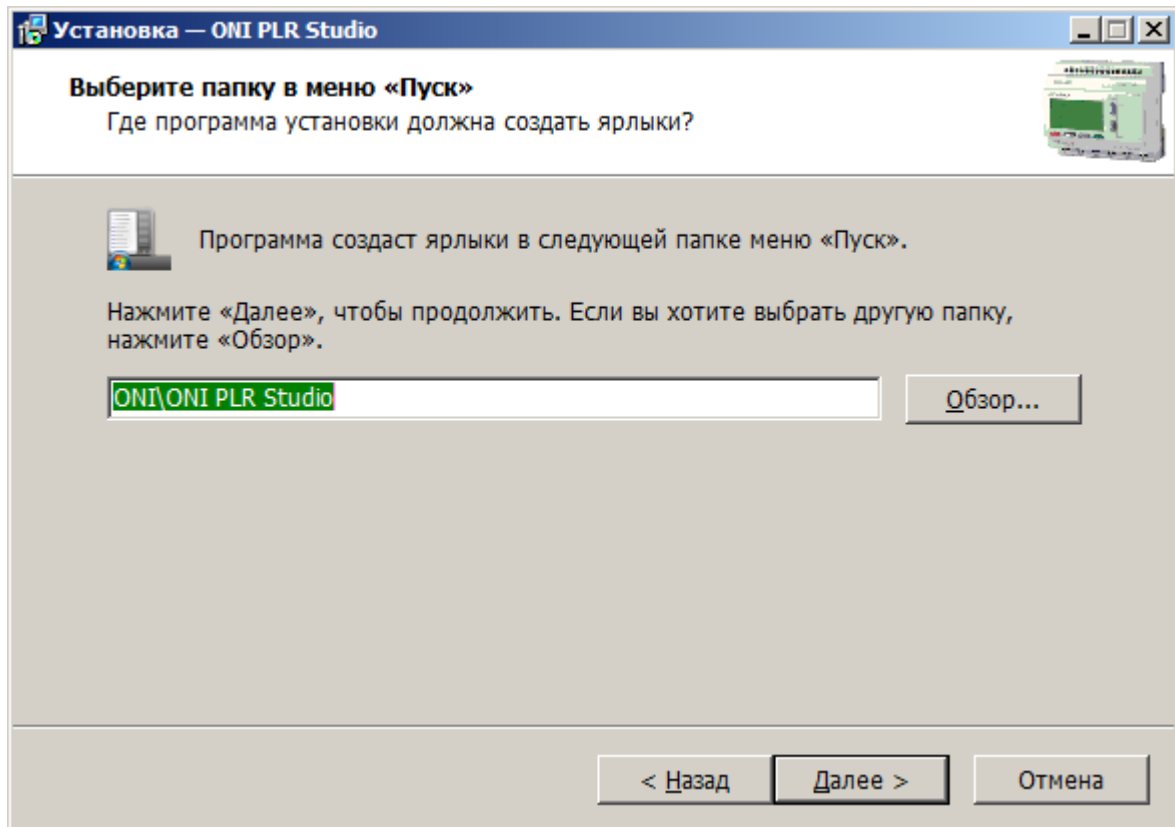


Для того, чтобы в процессе установки создать ярлыки на рабочем столе и в меню быстрого запуска, отметьте соответствующие опции и нажмите "Далее".

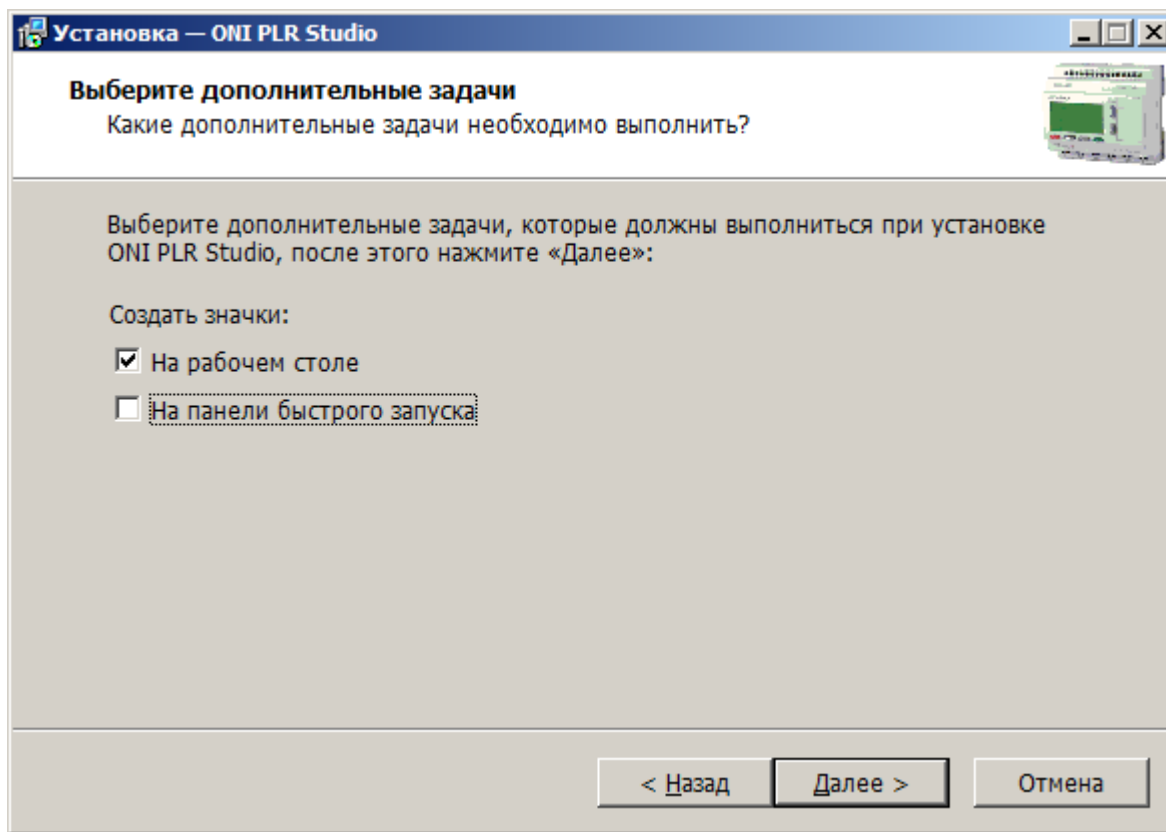


Проверьте правильность выбранных параметров и нажмите "Установить", либо "Назад" при необходимости изменить что-либо.

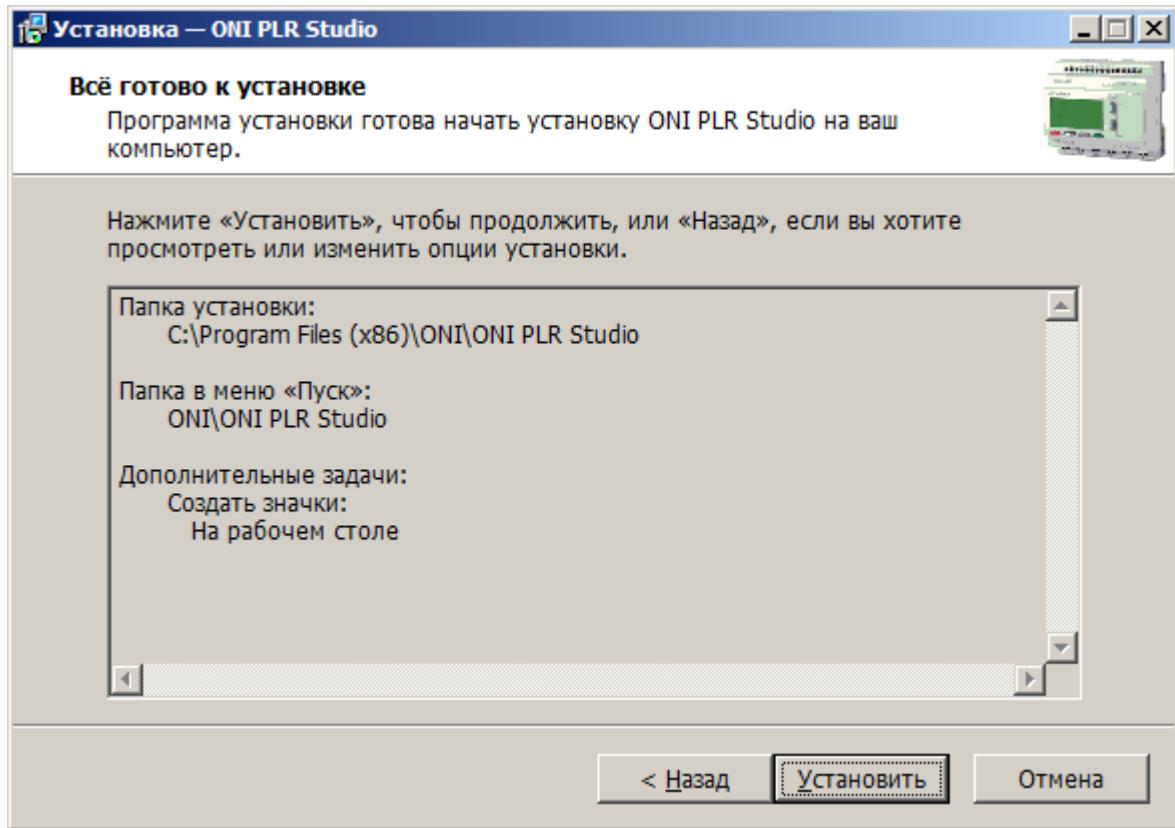

Дождитесь окончания процесса копирования файлов. Кнопка "Отмена" прерывает процессы копирования файлов и установки программы.

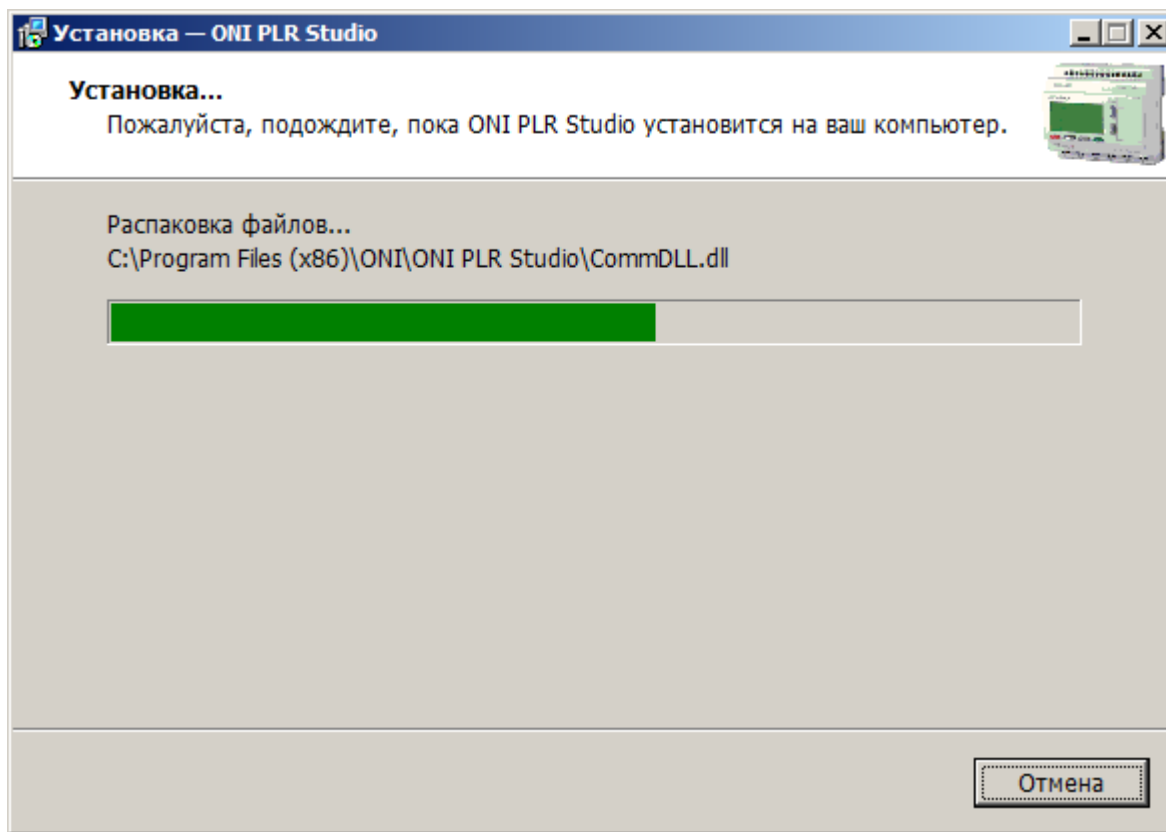

Отметьте опцию "Запустить ONI PLR Studio" если хотите запустить программу по окончании процесса установки и нажмите "Завершить".

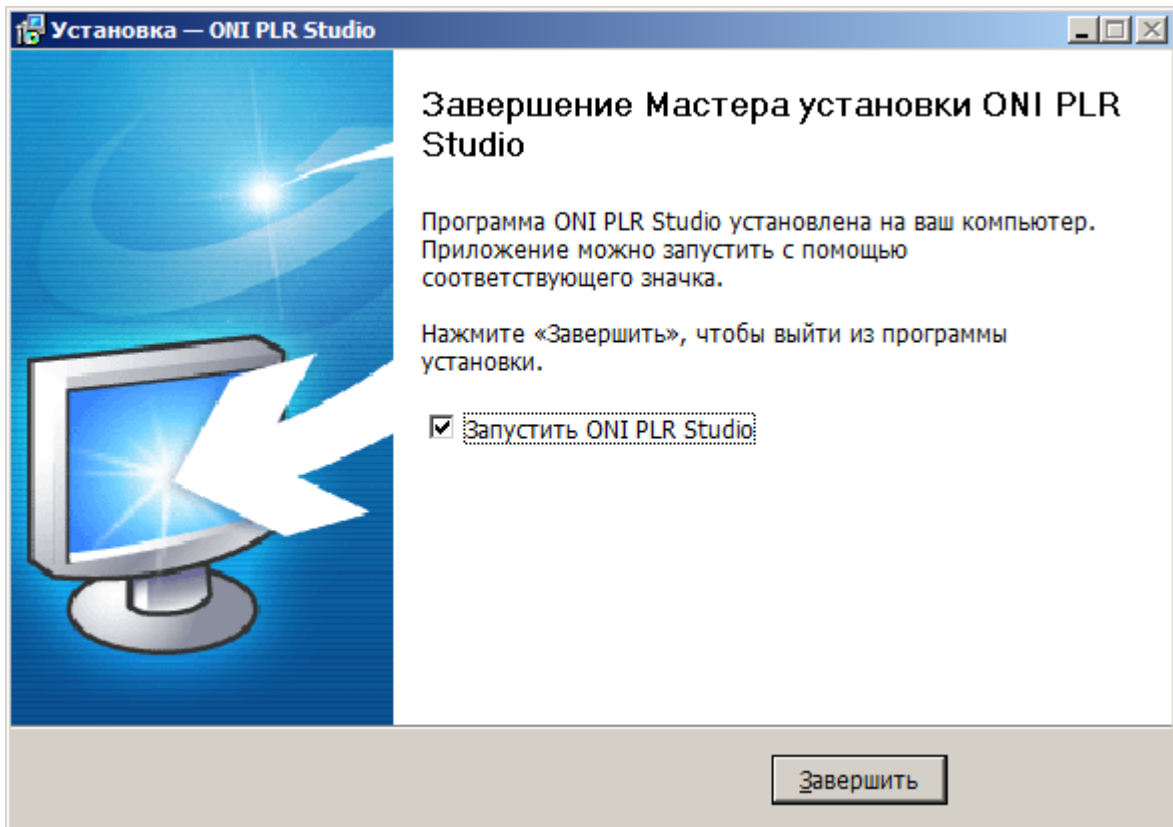


### 3.4 Установка драйверов

#### 3.4.1 Установка USB драйвера в ОС Windows


При использовании кабеля-адаптера PLR-S-CABLE-USB для подключения к оборудованию, необходимо установить драйвер для его корректной работы.

Актуальную версию USB драйвера можно бесплатно загрузить с нашего сайта по адресу <http://www.oni-system.com>. При этом, при загрузке необходимо выбрать версию файла в соответствии с разрядностью используемой операционной системы.

Для установки драйвера, подключите кабель к компьютеру и откройте диспетчер устройств. В нем должно появиться неопознанное устройство, отмеченное желтым восклицательным знаком.

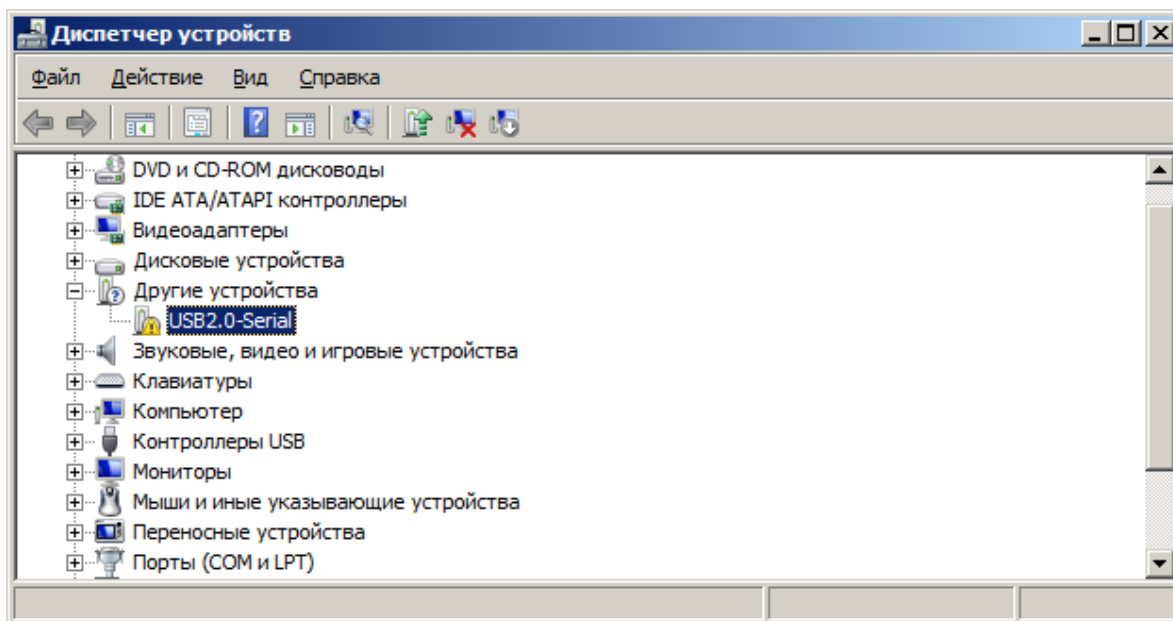


Запустите исполняемый файл в каталоге драйвера и выберите пункт "Install" в окне установщика.

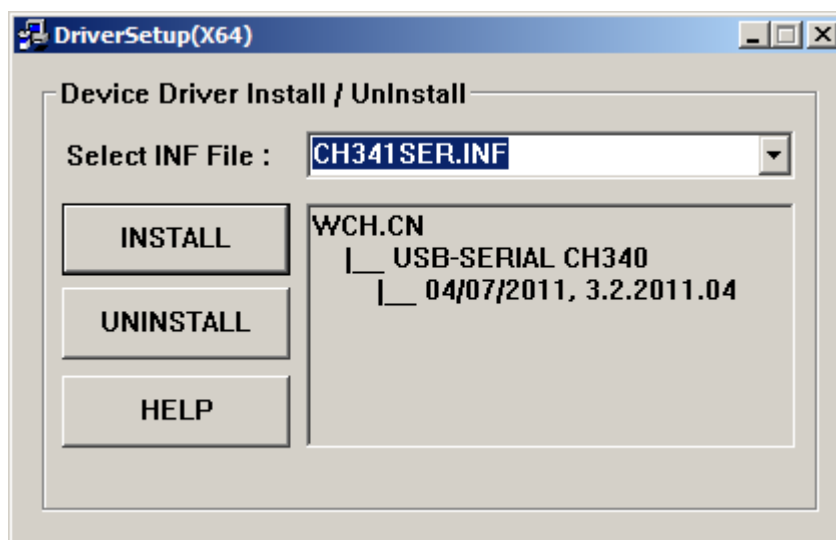



После сообщения системы об успешной установке драйвера, снова перейдите в окно диспетчера устройств. Неопознанное устройство должно исчезнуть и вместо него в разделе "Порты (COM и LPT)" должен появиться новый COM-порт, соответствующий кабелю-адаптеру.

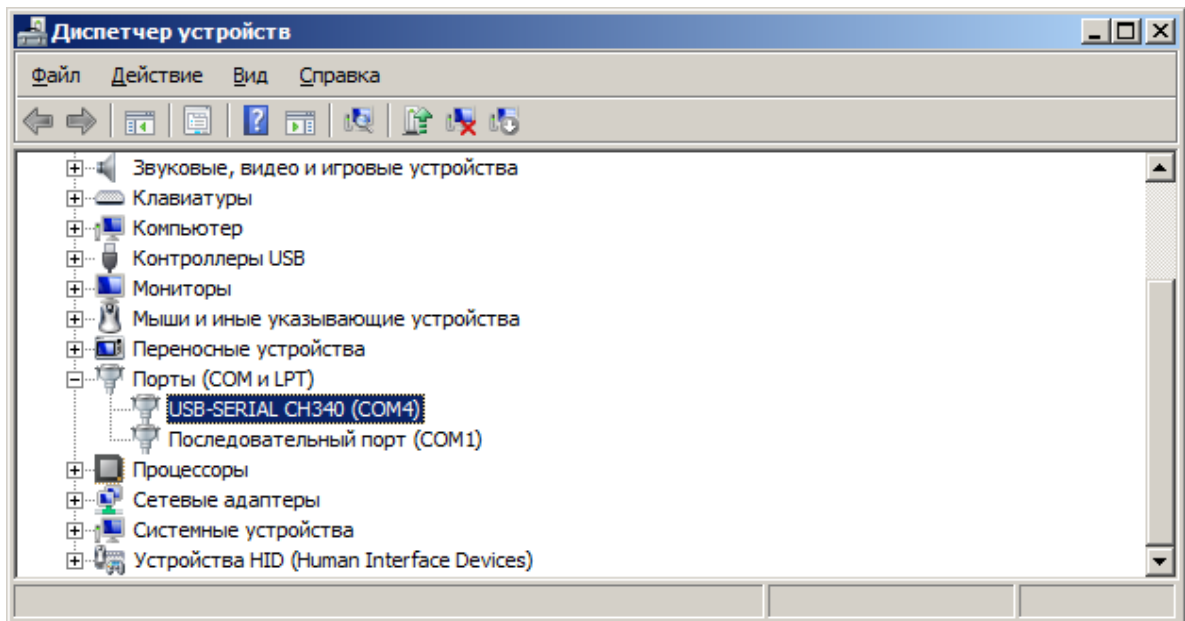

**Примечание:**


При подключении к оборудованию в настройках программы необходимо указывать вновь созданный COM-порт.

### 3.5 Интерфейс программы

#### 3.5.1 Внешний вид

Интерфейс программы классический для программ платформы Windows и состоит из различных функциональных элементов, скомпонованных внутри основного окна программы.

Представленное на рисунке расположение является стандартной настройкой, которая может быть изменена пользователем по своему усмотрению в процессе работы с программой.

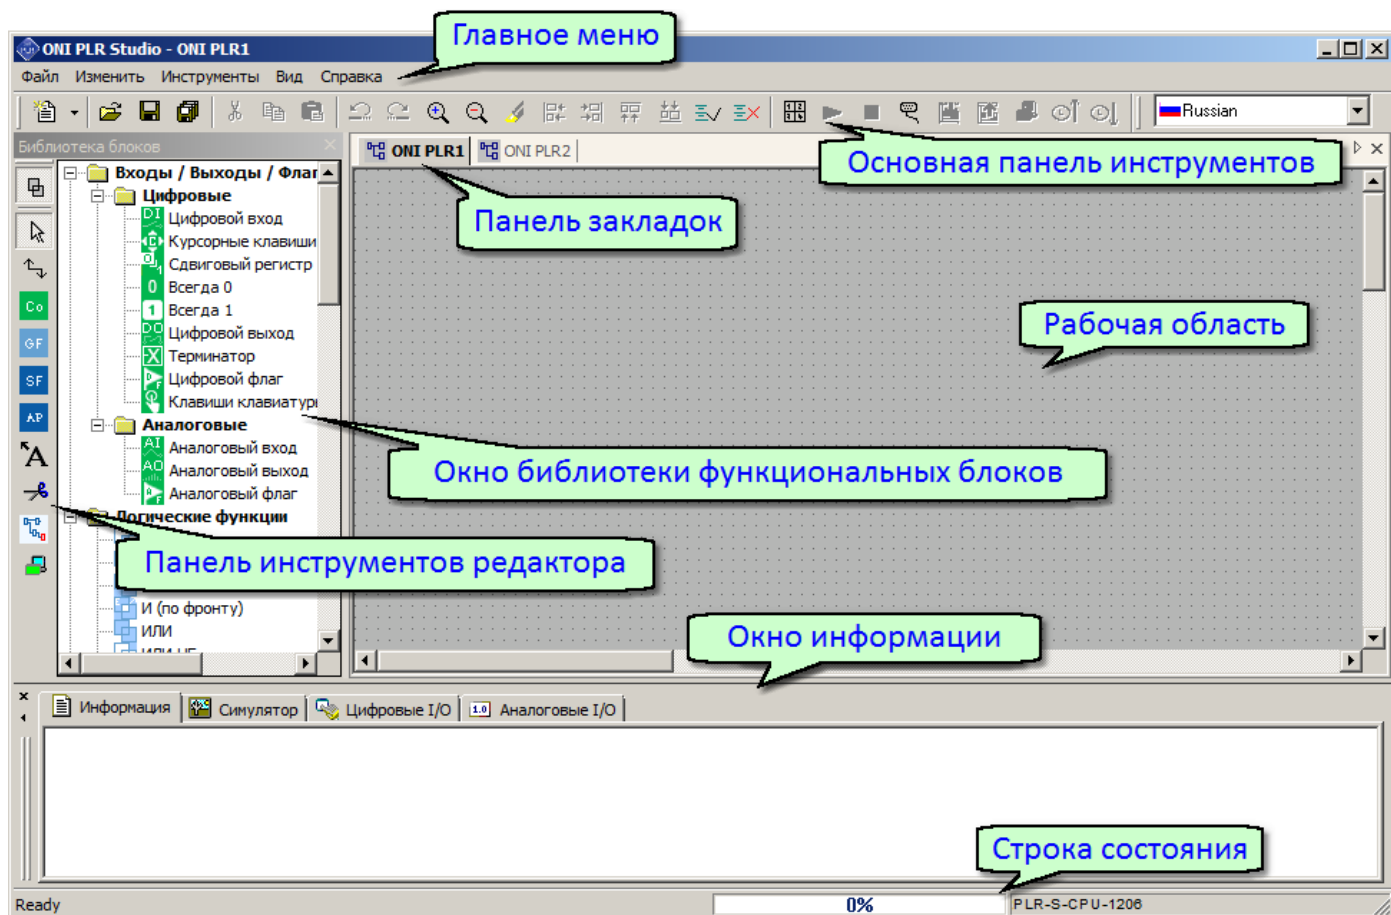


#### 3.5.2 Главное меню

##### 3.5.2.1 Обзор

Главное меню расположено в верхней части рабочего окна программы и служит для доступа ко всем функциям и настройкам, предусмотренным в программе.

Для удобства навигации пункты главного меню сгруппированы по функциональному признаку.



### 3.5.2.2 Меню "Файл"

Меню "Файл" содержит команды для управления файлами проектов. Также оно содержит команды настройки основных свойств файлов и печати.

#### Обзор пунктов меню

Пункт меню	Описание функции
"Создать"	Открыть диалог создания нового проекта
"Открыть"	Открыть диалог открытия существующего проекта
"Заккрыть"	Заккрыть редактируемый проект
"Заккрыть все"	Заккрыть все открытые проекты включая редактируемый
"Сохранить"	Сохранить редактируемый проект
"Сохранить как"	Сохранить все открытые проекты включая редактируемый
"Сохранить как двоичный файл"	Сохранить в виде скомпилированного двоичного файла
"Экспорт"	
"Импорт"	
"Печать"	Открыть диалог печати редактируемого проекта
"Предварительный просмотр"	Предварительный просмотр печатного вида проекта
"Настройки печати"	Настройки принтера и формата печати
"Свойства"	Открыть окно свойств редактируемого проекта
*.xlg	Список последних отредактированных проектов
"Выход"	Выйти из программы и закрыть окно

### 3.5.2.3 Меню "Изменить"

В меню "Изменить" сгруппированы команды редактирования управляющей программы (проекта) в процессе разработки.

#### Обзор пунктов меню

Пункт меню	Описание функции
"Отменить"	Отменить последнее действие
"Повторить"	Повторить отмененное действие заново
"Вырезать"	Вырезать выделенные элементы в буфер обмена
"Копировать"	Копировать выделенные элементы в буфер обмена
"Вставить"	Вставить элементы или данные из буфера обмена
"Удалить"	Удалить выделенные элементы
"Выбрать все"	Выделить все элементы в рабочем окне
"Перейти к блоку"	Переход к блоку программы по имени или номеру

Пункт меню	Описание функции
"Свойства"	Открыть окно свойств выделенного блока
"Свойства (все блоки)"	Открыть окно свойств всех задействованных в проекте блоков

### 3.5.2.4 Меню "Инструменты"

В меню "Инструменты" сгруппированы команды для работы с оборудованием: настройки подключения, конфигурирования параметров, а также инструменты отладки и мониторинга работы программы.

#### Обзор пунктов меню

Пункт меню	Описание функции
"Подключение к PLR"	Открыть диалог настройки и подключения к оборудованию
"Отключить"	Разорвать активное подключение
"Операции онлайн"	
"Загрузить в PLR"	Загрузить редактируемый проект в модуль ЦПУ
"Выгрузить из PLR"	Выгрузить проект из модуля ЦПУ и открыть в редакторе
"PLR Версия оборудования"	Запросить версию оборудования и вывести на экран
"PLR Задать дату и время"	Установить дату и время внутренних часов модуля ЦПУ
"PLR Прочитать дату и время"	Отобразить дату и время внутренних часов модуля ЦПУ
"PLR Настройки соединения"	Настроить коммуникационный порт модуля ЦПУ
"PLR Задать адрес"	Задать адрес модулю ЦПУ
"PLR Прочитать адрес"	Отобразить адрес модуля ЦПУ
"PLR Время цикла"	Рассчитать время одного цикла управляющей программы
"PLR Прочитать идентификатор ЦПУ"	Отобразить идентификационный номер модуля ЦПУ
"PLR Летнее / Зимнее время"	Настроить переход на летнее время для внутренних часов ЦПУ
"Выбрать модуль расширения"	
"Задать адрес модуля расширения"	
"PLR Задать тип питания AC / DC"	Определить тип питания оборудования
"PLR Настроить аналоговые выходы"	Настроить аналоговые выходы
"PLR Настроить модуль Ethernet"	Настроить модуль расширения Ethernet
"PLR Конфигурация Modbus"	Настроить параметры протокола Modbus
"Мониторинг AIO"	Запустить монитор аналоговых сигналов
"Мониторинг DIO"	Запустить монитор цифровых сигналов
"Перекрестные ссылки"	Отобразить таблицу перекрестных ссылок в программе
"Настройки онлайн монитора"	Настроить тип отображаемых данных в режиме онлайн монитора
"Выбор оборудования"	Выбрать тип оборудования
"PLR Стартовый экран"	Настроить стартовый экран-заставку для моделей с экраном
"Администрирование"	Настроить права и уровни доступа пользователей

Пункт меню	Описание функции
"Контроль подключения выходов"	Проверять наличие неподключенных выходов блоков программы
"Определить тип модулей для симулятора"	Настроить конфигурацию модулей расширения для симулятора

### 3.5.2.5 Меню "Вид"

Меню "Вид" содержит элементы для настройки внешнего вида программы, настройки оформления рабочей области и набора отображаемых элементов основного окна программы.

#### Обзор пунктов меню

Пункт меню	Описание функции
"Панель инструментов"	Отображать / скрыть панель инструментов
"Строка состояния"	Отображать / скрыть панель состояния
"Библиотека блоков"	Отобразить / скрыть библиотеку блоков
"Окно информации"	Отобразить / скрыть окно информации
"Масштаб"	
"25%"	Выбрать масштаб представления диаграмм в окне редактора 25%
"50%"	Выбрать масштаб представления диаграмм в окне редактора 50%
"100%"	Выбрать масштаб представления диаграмм в окне редактора 100%
"150%"	Выбрать масштаб представления диаграмм в окне редактора 150%
"200%"	Выбрать масштаб представления диаграмм в окне редактора 200%
"Сетка"	Отобразить / скрыть фоновую сетку в окне редактора
"Оформление"	Настроить цветовую схему оформления рабочей области редактора

### 3.5.2.6 Меню "Справка"

Меню "Справка" служит для доступа к интегрированной справочной системе, а также позволяет перейти на сайт <http://www.oni-system.com> и получить информацию о версии программы.


#### Обзор пунктов меню

Пункт меню	Описание функции
"Сайт"	Запуск браузера и переход на сайт <a href="http://www.oni-system.com">http://www.oni-system.com</a>
"Помощь"	Запуск интегрированной справочной системы
"Информация о программе"	Открыть окно с информацией о текущей версии программы

### 3.5.3 Основная панель инструментов



















Основная панель инструментов позволяет пользователю получить быстрый доступ к наиболее часто используемым операциям в программе.

Все операции представлены на панели инструментов в виде значков, сгруппированных по функциональному признаку.




#### Описание значков основной панели инструментов

Значок	Описание функции
	Создать новый проект
	Открыть существующий проект
	Сохранить редактируемый проект
	Сохранить все открытые проекты
	Вырезать выделенные элементы и поместить в буфер обмена
	Скопировать выделенные элементы и поместить в буфер обмена
	Отменить последнее действие в редакторе
	Повторить последнее отмененное действие

Значок	Описание функции
	Увеличить масштаб в окне редактора
	Уменьшить масштаб в окне редактора
	Выделять связанные с блоком соединения при выделении блока
	Выровнять выделенные блоки по левому краю
	Выровнять выделенные блоки по правому краю
	Выровнять выделенные блоки по верхнему краю
	Выровнять выделенные блоки по нижнему краю
	Отображать параметры всех блоков в окне редактора
	Скрыть параметры всех блоков в окне редактора
	Изменить разметку страниц рабочей области редактора
	Перевести подключенный модуль ЦПУ в режим "работа"
	Перевести подключенный модуль ЦПУ в режим "останов"
	Открыть диалог для подключения к оборудованию
	Загрузить проект в модуль ЦПУ
	Выгрузить проект из модуля ЦПУ
	Запустить онлайн монитор
	Прочитать дату и время из модуля ЦПУ
	Установить новую дату и время в модуле ЦПУ

### 3.5.4 Рабочая область

В рабочей области редактора с помощью функциональных блоков из встроенной библиотеки формируется управляющая программа для последующей отладки и загрузки в оборудование.

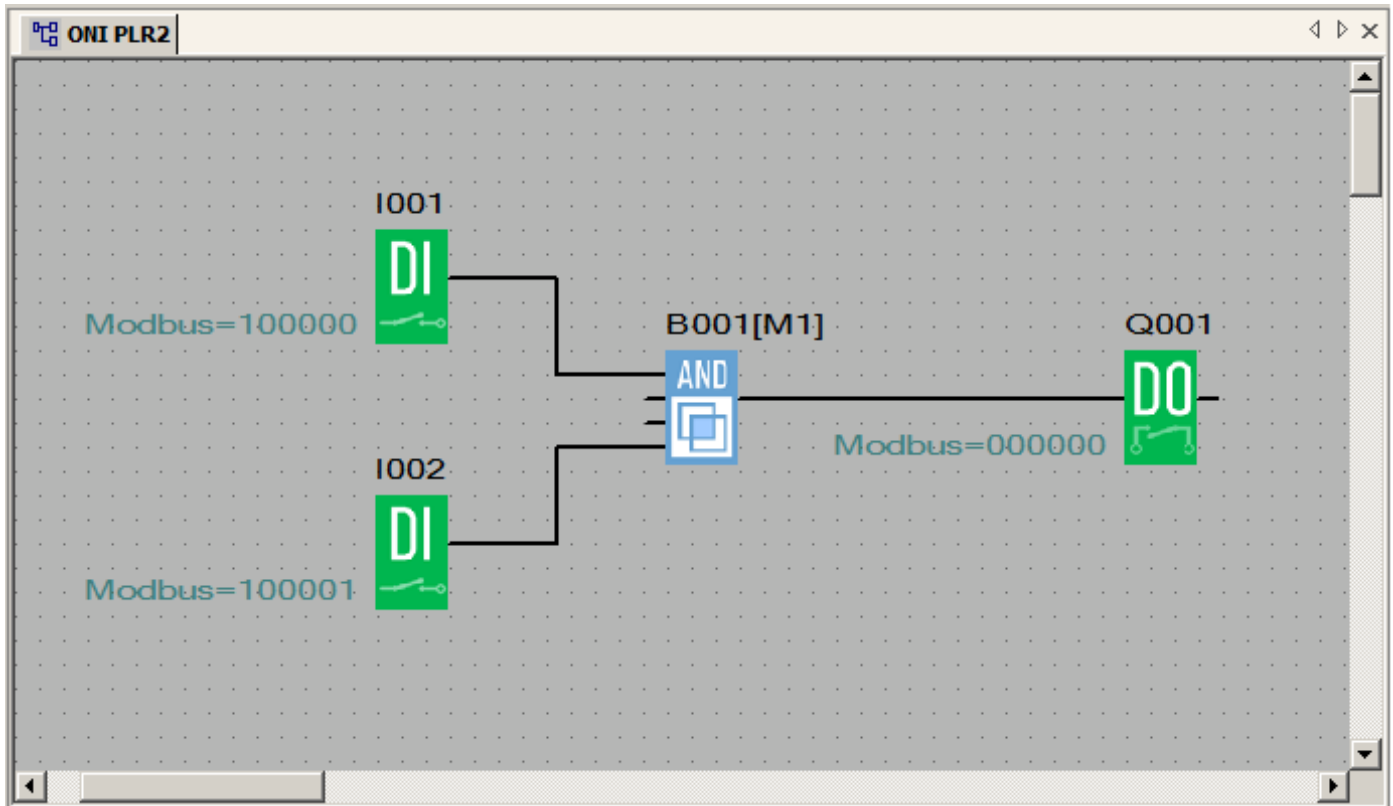


Для удобства работы в программе присутствует возможность настроить цветное оформление окна редактора по своему усмотрению. Сделать это можно в меню "Вид" в разделе "Оформление".

### 3.5.5 Панель закладок


ONI PLR Studio позволят вести одновременную работу над несколькими проектами, открыв их в программе. При этом все открытые проекты отображаются в виде отдельных окон, для перехода между которыми служит панель закладок, расположенная в верхней части рабочей области редактора.

Для перехода от одного окна проекта к другому, просто щелкните по соответствующей закладке.

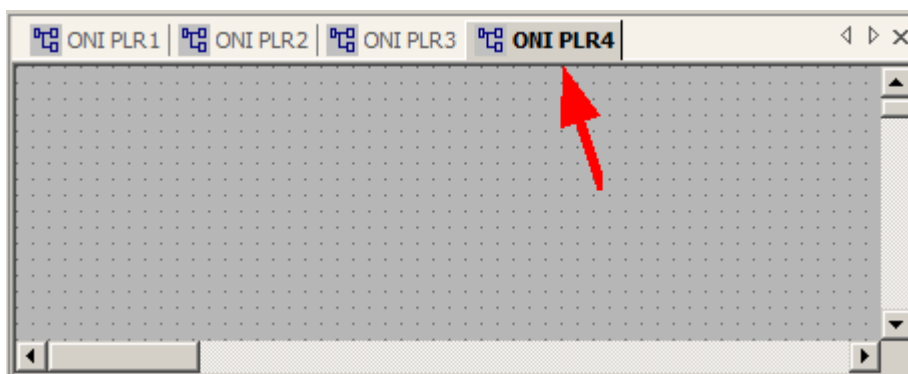



### 3.5.6 Окно библиотеки функциональных блоков

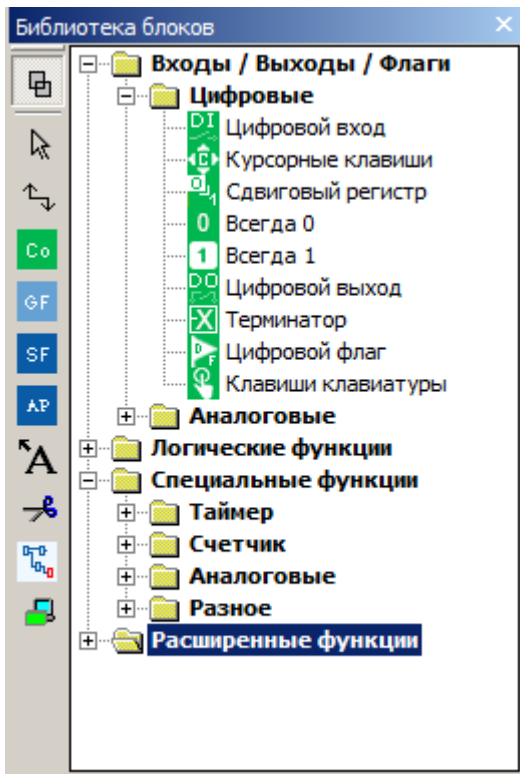












В окне библиотеки блоков графически представлены все доступные пользователю функциональные блоки, применяемые при создании управляющих программ. Для удобства навигации и доступа, все блоки сгруппированы по функциональному признаку.

### 3.5.7 Панель инструментов редактора

Панель инструментов редактора расположена в левой части окна библиотеки блоков и служит для быстрого доступа к инструментам редактора и элементам библиотеки.


#### Описание значков панели инструментов редактора

Значок	Описание функции
	Заккрыть окно библиотеки функциональных блоков
	Инструмент "Курсор", используется для выделения и перемещения элементов в окне редактора
	Инструмент "Соединение", используется для создания соединений между функциональными блоками диаграммы
	Открыть панель быстрого доступа к блокам из раздела "Входы / Выходы / Флаги" библиотеки
	Открыть панель быстрого доступа к блокам из раздела "Логические функции" библиотеки
	Открыть панель быстрого доступа к блокам из раздела "Специальные функции" библиотеки
	Открыть панель быстрого доступа к блокам из раздела "Расширенные функции" библиотеки
	Инструмент "Комментарии" позволяет добавить текстовые комментарии в редактируемый проект
	Инструмент "Разорвать соединение" используется для преобразования линейного соединения в соединение-ссылку
	Запустить / остановить симулятор для предварительно отладки проекта без загрузки в реальный модуль ЦПУ
	Запустить / остановить онлайн монитор для отображения состояния переменных и процесса выполнения программы подключенного оборудования


### 3.5.8 Окно информации

Окно информации по умолчанию располагается в нижней части основного окна программы и содержит четыре вкладки имеющих различное функциональное назначение.


Вкладка "Информация" используется для вывода системных сообщений об ошибках и результатах операций в программе.

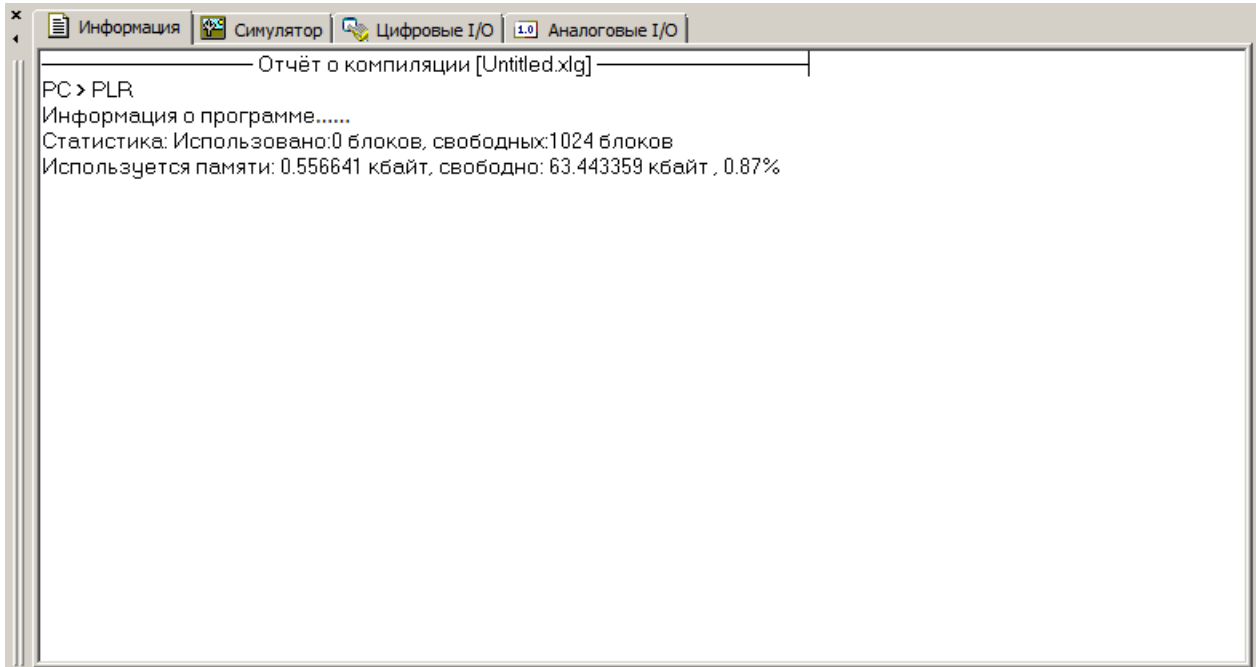


На вкладке "Симулятор" моделируется выбранное оборудования и его состояние при использовании симулятора для отладки проекта.

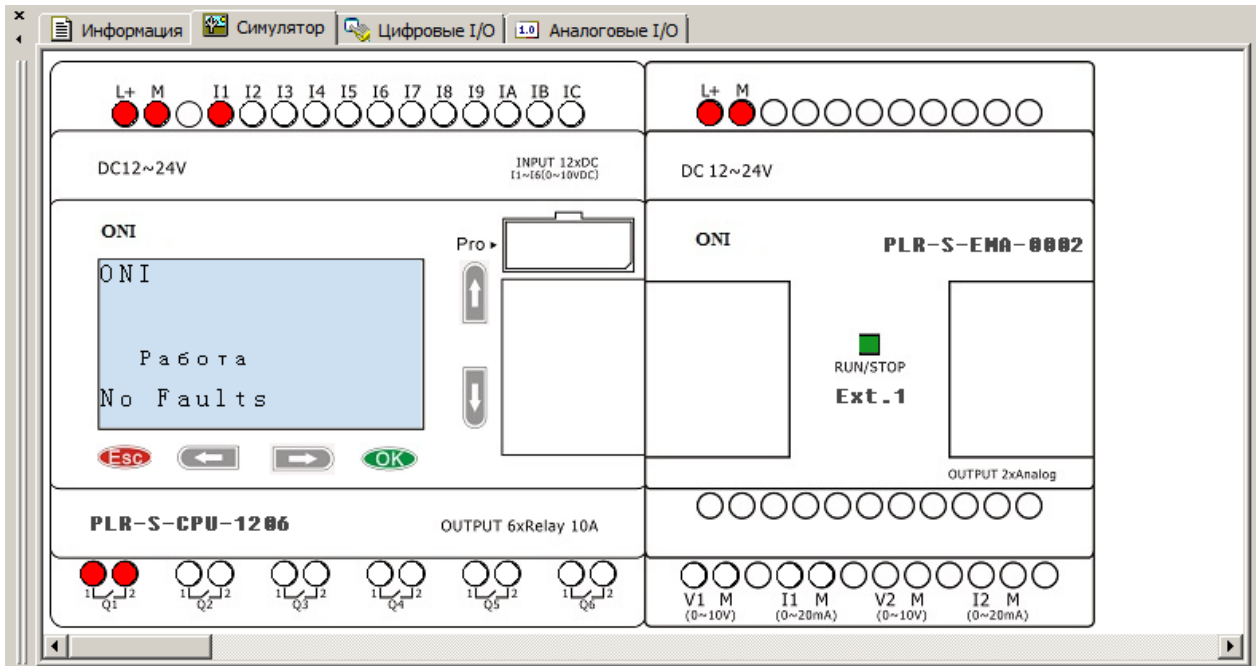

Вкладка "Цифровые IO" отображает цифровые входы и выходы, задействованные в проекте и позволяет имитировать входные воздействия при отладке программы в симуляторе.

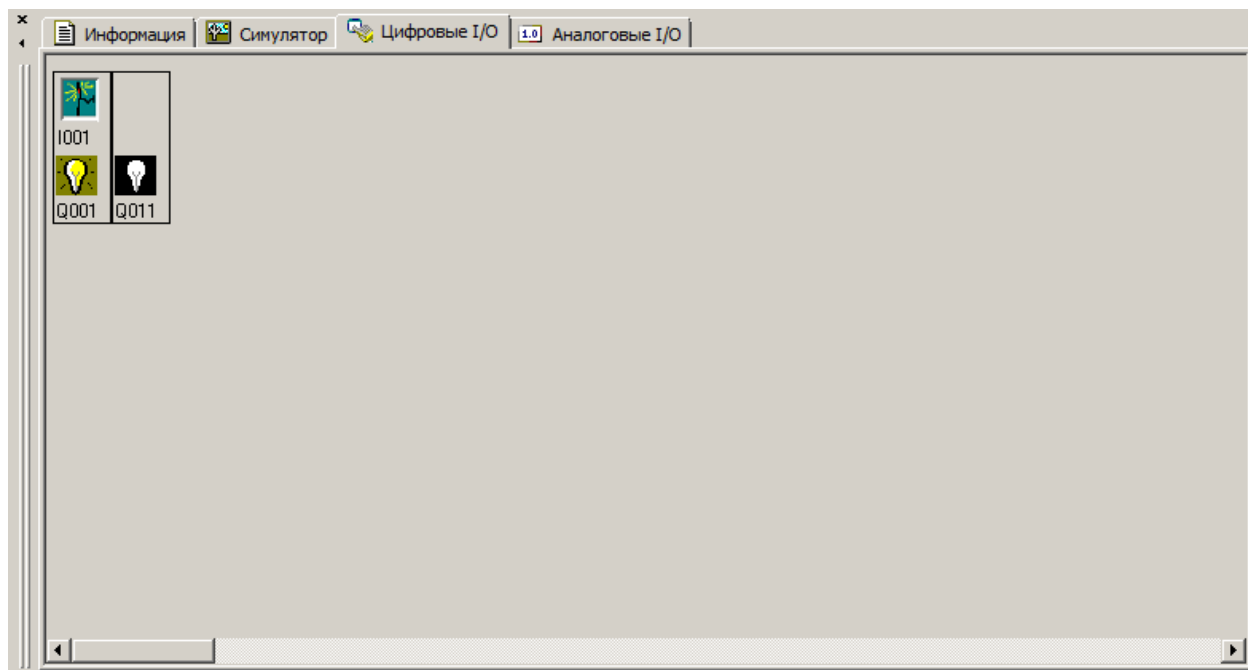


Вкладка "Аналоговые IO" отображает аналоговые входы и выходы задействованные в проекте и позволяет имитировать входные воздействия при отладке программы в симуляторе.

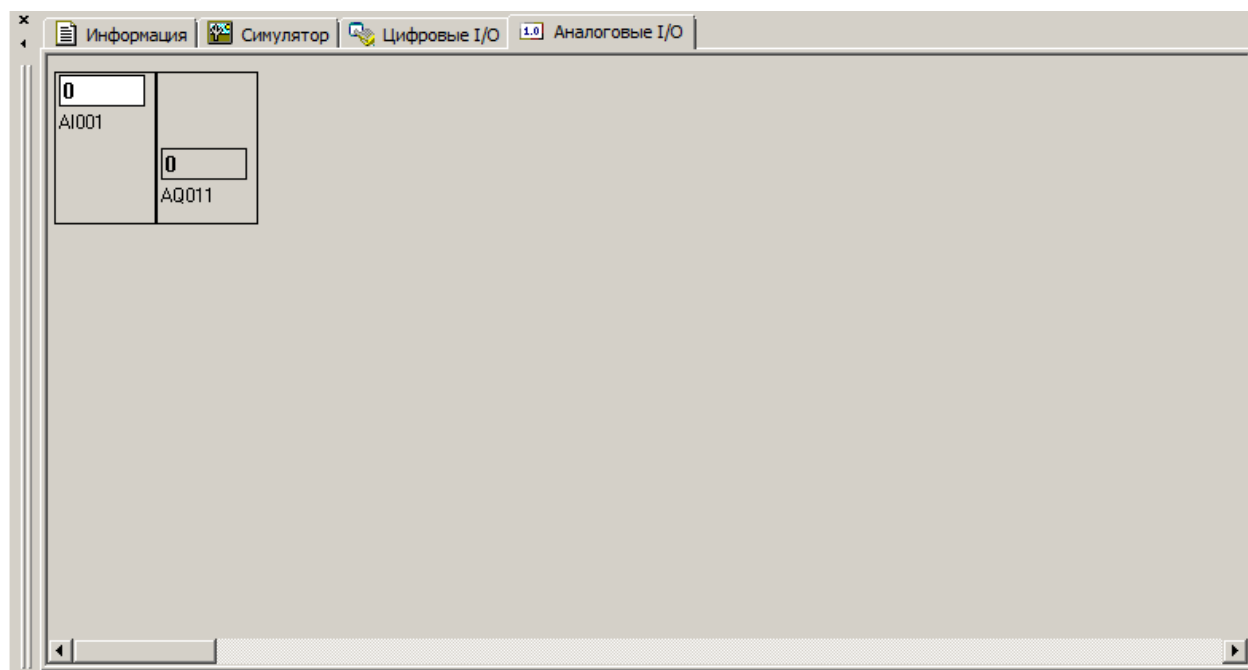

### 3.5.9 Строка состояния

Строка состояния расположена в нижней части рабочего окна ONI PLR Studio и оперативно отображает состояние программы и подключенного оборудования.

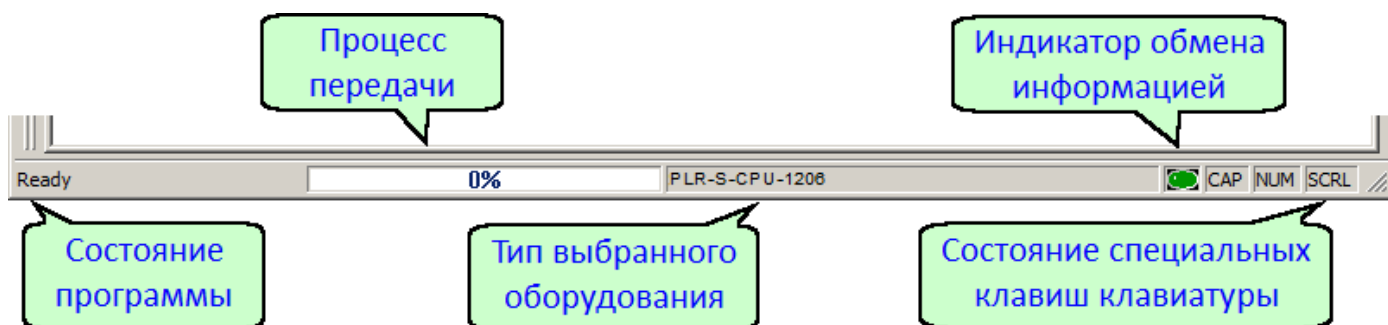

### 3.5.10 Клавиши быстрого доступа

Для удобства работы в программе ONI PLR Studio предусмотрен вызов наиболее часто используемых функций с использованием функциональных и сочетаний "горячих" клавиш.

Доступные быстрые функции и соответствующие им комбинации клавиш представлены в таблицах.

#### Функциональные клавиши

Клавиша	Описание функции
F3	Запустить/остановить симулятор
F5	Инструмент "соединение"
F6	Показать/скрыть панель элементов "Входы / Выходы / Флаги"
F7	Показать/скрыть панель элементов "Логические функции"
F8	Показать/скрыть панель элементов "Специальные функции"
F9	Добавить текстовый комментарий
F10	Показать/скрыть панель элементов "Расширенные функции"
F11	Инструмент "разорвать соединение"

**Горячие клавиши**

Сочетание	Описание функции
Ctrl+N	Создать новый проект
Ctrl+O	Открыть существующий проект для редактирования
Ctrl+S	Сохранить открытый проект
Ctrl+P	Напечатать открытый проект
Ctrl+Z	Отменить последнее действие в редакторе
Ctrl+Y	Повторить отмененное действие в редакторе заново
Ctrl+X	Вырезать выделенные элементы в буфер обмена
Ctrl+C	Копировать выделенные элементы в буфер обмена
Ctrl+V	Вставить элементы или данные из буфера обмена
Ctrl+A	Выделить все элементы в рабочем окне

## 3.6 Работа с проектом

### 3.6.1 Создание проекта

Для создания нового проекта запустите программу ONI PLR Studio, затем выберите в меню "Файл > Создать > Функциональная блок-схема" или щелкните соответствующий значок на панели инструментов. Будет создан новый пустой проект и открыто диалоговое окно [настройки свойств нового проекта](#).

Если нет необходимости менять настройки по-умолчанию или планируется выполнить их позднее, то окно можно закрыть нажатием "OK" и перейти к редактированию прикладной программы.

### 3.6.2 Настройка проекта

Диалоговое окно настройки выводится автоматически при создании нового проекта либо может быть открыто через меню "Файл > Свойства". Окно содержит несколько вкладок обзор которых представлен далее.

Вкладка "Общие" позволяет ввести текстовую информацию о разрабатываемом проекте, которая будет автоматически добавлена в штамп при выводе проекта на печать.

**Информация**

Общие | Комментарии | Разметка страницы | Параметры | Оборудование

Разработал: Иванов

Название проекта: Водозабор №1

Название установки: Насосная станция

Заказчик: ООО "Водоканал"

Номер документа: 123456

Проверил: Петров


Разработчик: www.oni-system.com

Версия: 1 0 0

Показать в новом файле


OK Отмена Справка

Вкладка "Комментарии" служит для ввода текстового описания проекта, примечаний разработчика или иной информации, которая может быть необходима в дальнейшем.

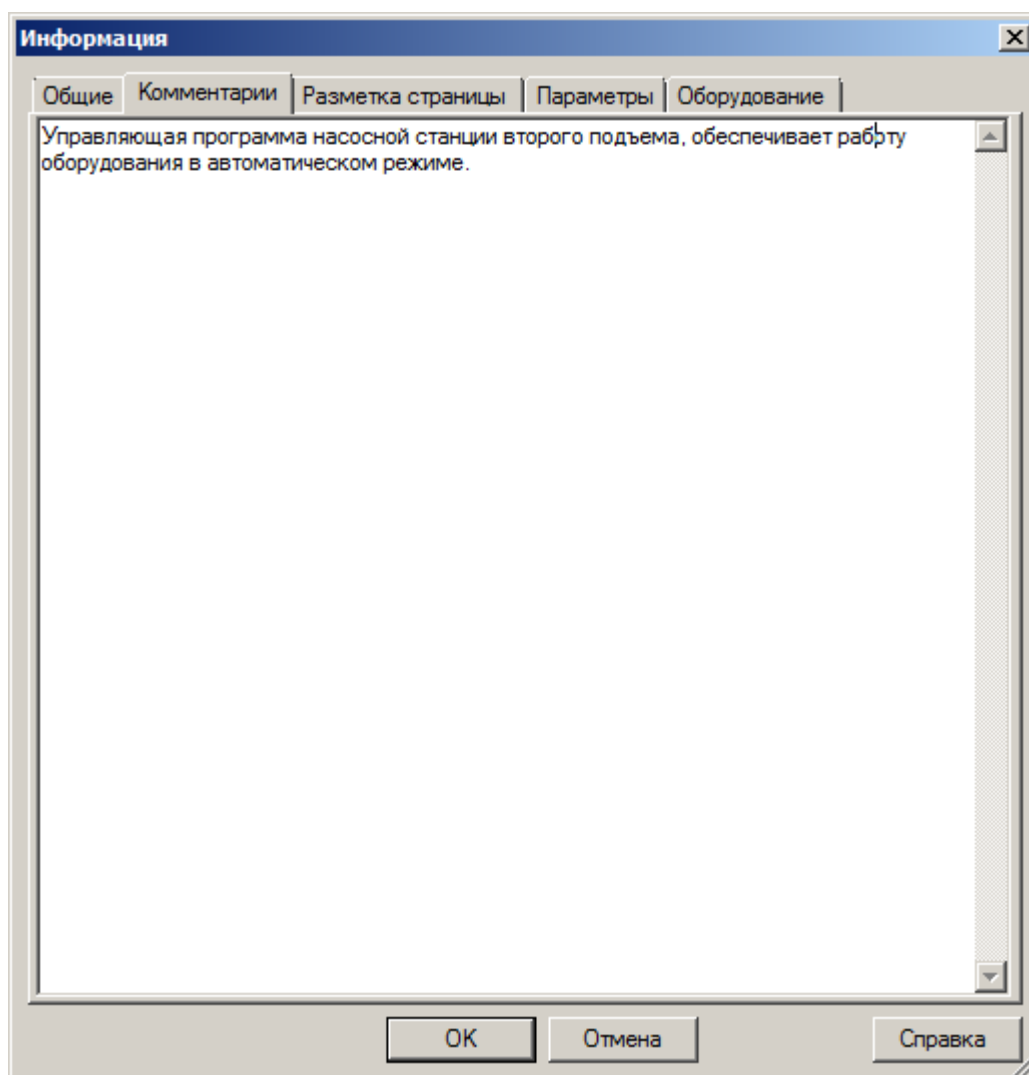





Вкладка "Разметка страниц" настраивает конфигурацию рабочей области редактора программ и определяет количество листов программы и их раскладку.

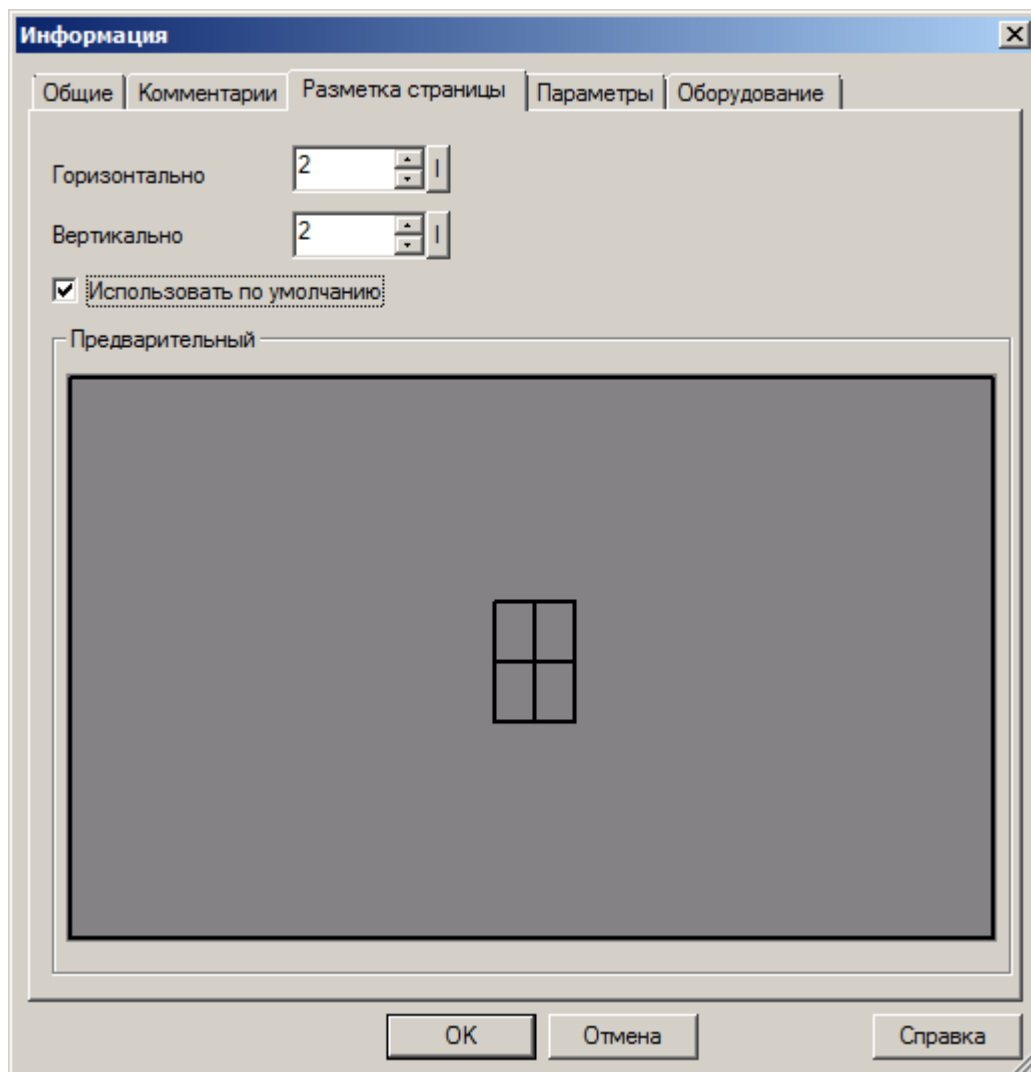

Вкладка "Параметры" содержит настройки защиты программы и параметров после загрузки в ПЛК. Здесь можно задать пароли которые потребуются для доступа к программе и/или параметрам, а также запретить выгрузку управляющей программы из устройства. Также можно установить или поменять пароль доступа к параметрам через встроенное [системное меню](#) в разделе "Настройки > Пароль".

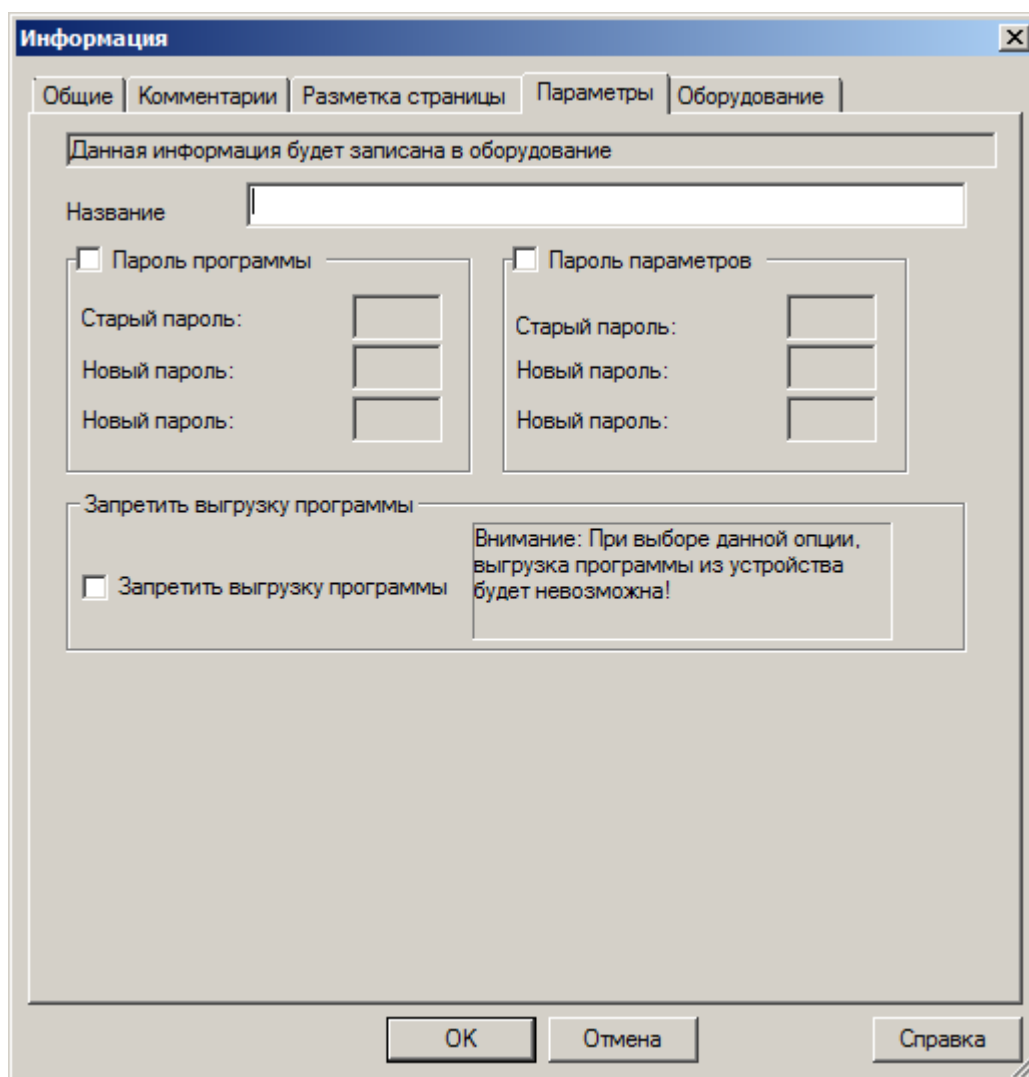


Выбрать тип используемого оборудования, а также посмотреть доступные ресурсы, можно на вкладке "Оборудование".

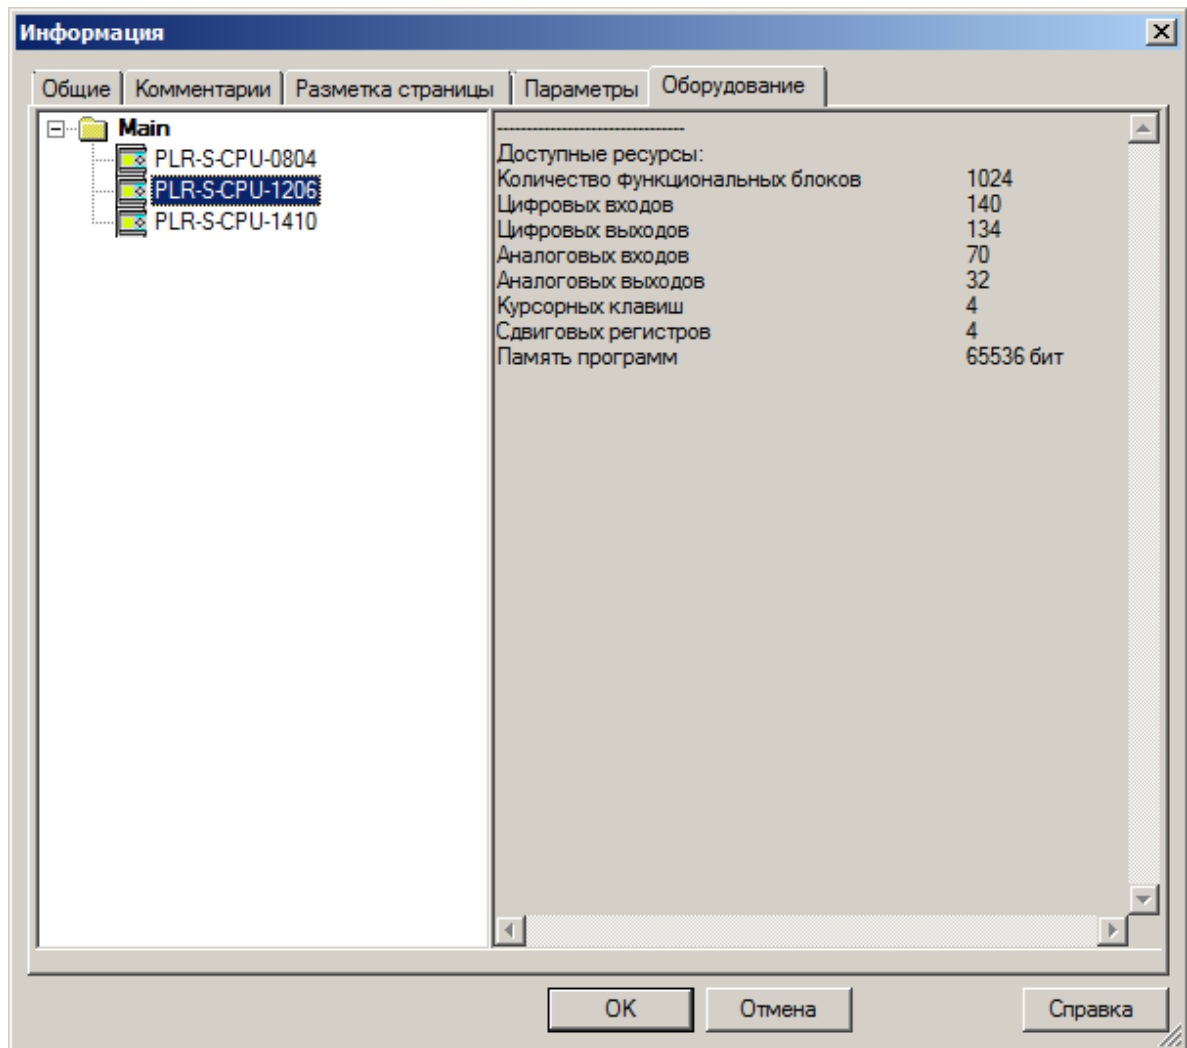

### 3.6.3 Редактирование проекта

Управляющая программа создается из функциональных блоков, набор которых представлен в окне библиотеки.

Для добавления нового блока в программу, необходимо выбрать его в библиотеке с помощью указателя мыши, затем щелкнуть в окне редактора в желаемом месте размещения.

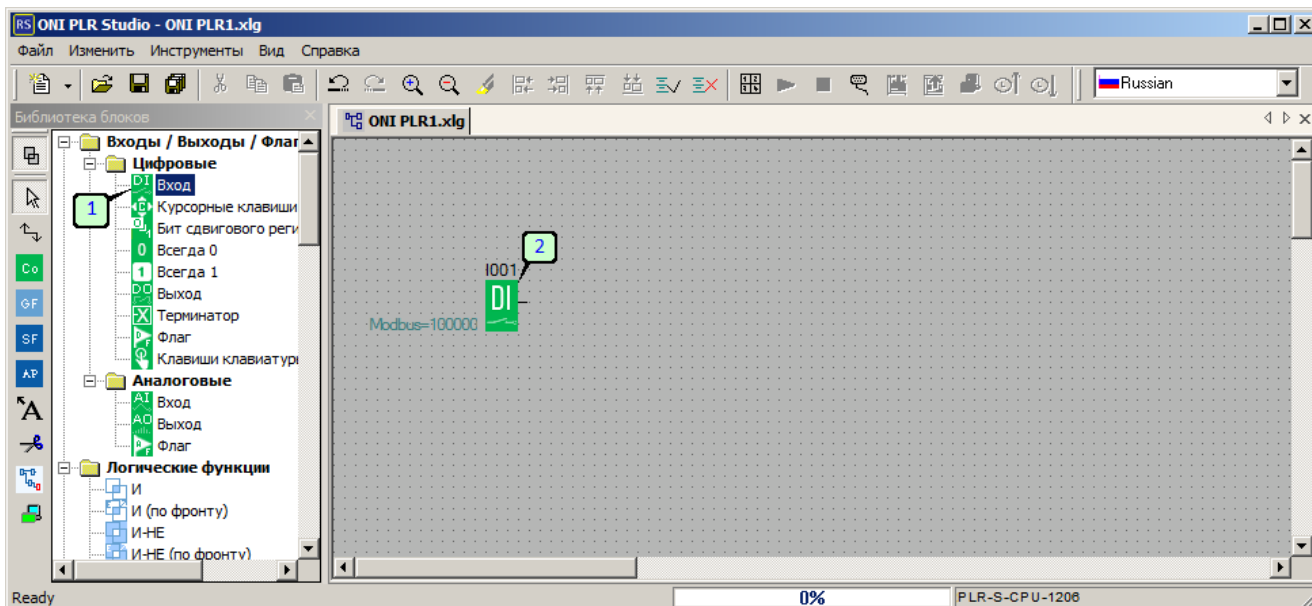


**Примечание:**

Операцию можно повторить если требуется добавить несколько однотипных функциональных блоков.

Для настройки параметров добавленного блока дважды щелкните блок мышкой и в появившемся окне свойств выполните настройку или введите необходимые для работы параметры. Назначение параметров и настройки можно найти в соответствующем блоку разделе данного руководства или справочной системе программы ONI PLR Studio. Также для удобства можно воспользоваться групповым редактором свойств и выполнить настройки централизованно.

Для этого откройте редактор из меню "Изменить " выбрав пункт "Свойства (все блоки)".

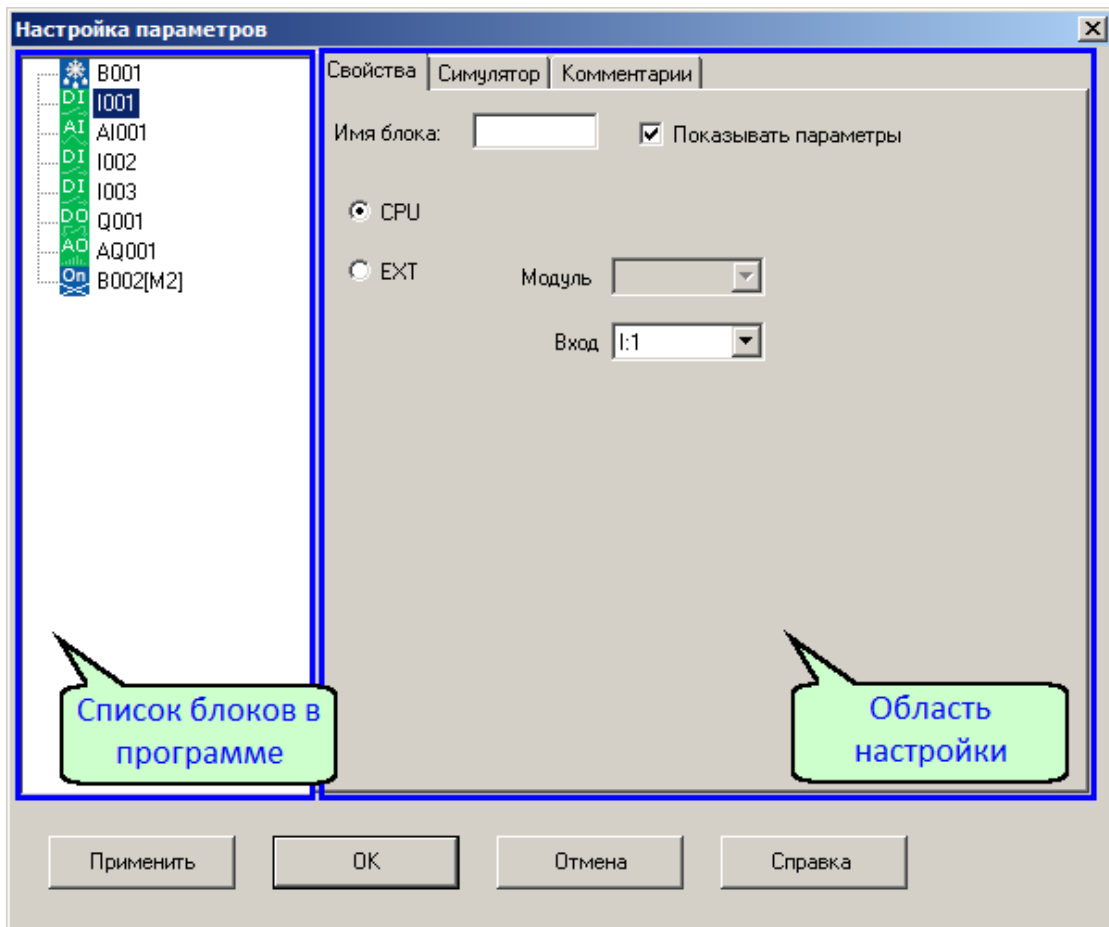


Далее поочередно выбирая в левой части окна все задействованные в программе блоки, выполните настройку и ввод параметров.

**Примечание:**


Детальную информацию по настройке можно получить вызвав справку по данному блоку нажав кнопку "Справка" в нижней части окна.

Добавив необходимые блоки, следует выполнить связи между ними для правильной трансляции сигналов. Для этого выберите и инструмент "Связи" затем щелкните по выводу от которого необходимо начать соединение, затем не отпуская нажатие продолжите начатую линию до входа элемента к которому необходимо выполнить подключение.

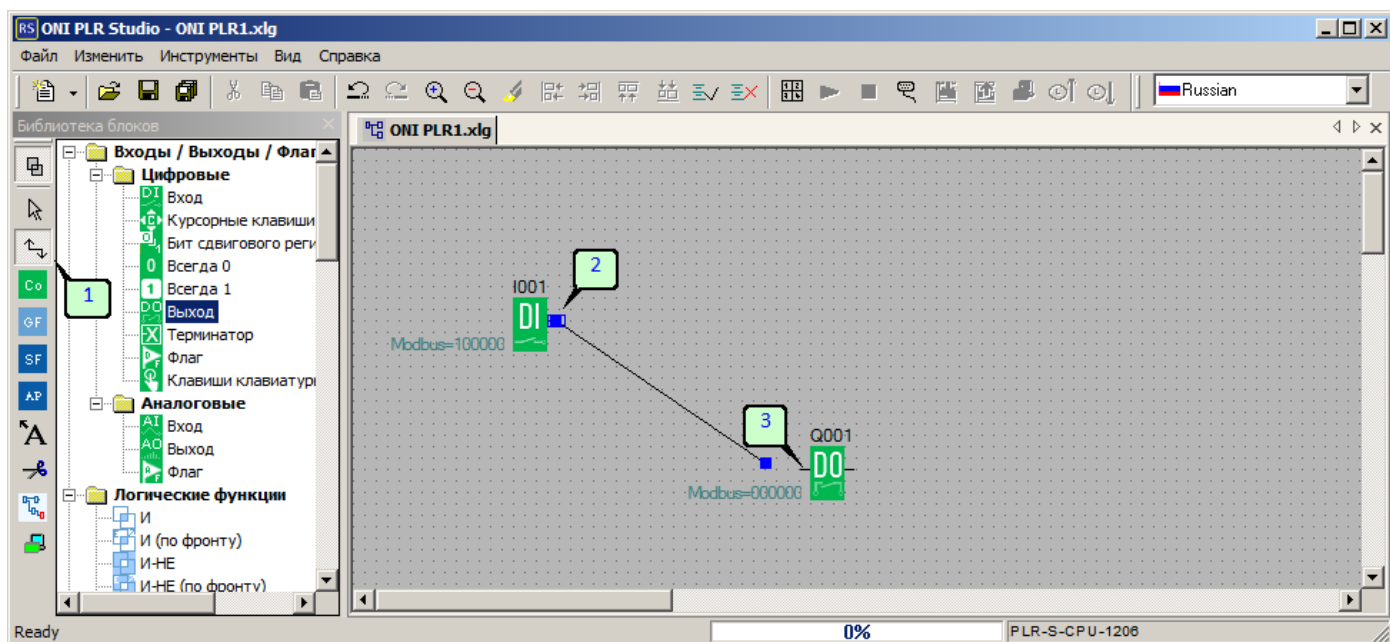

Отпустите кнопку мыши, связь будет установлена. При необходимости размещение блоков и связей можно корректировать с помощью указателя мыши, для лучшего отображения и удобства чтения программы.

Также для удобства восприятия сложных программ, настроенные связи можно разделить, в данном случае соединительная линия будет заменена метками точки назначения или источника связи.

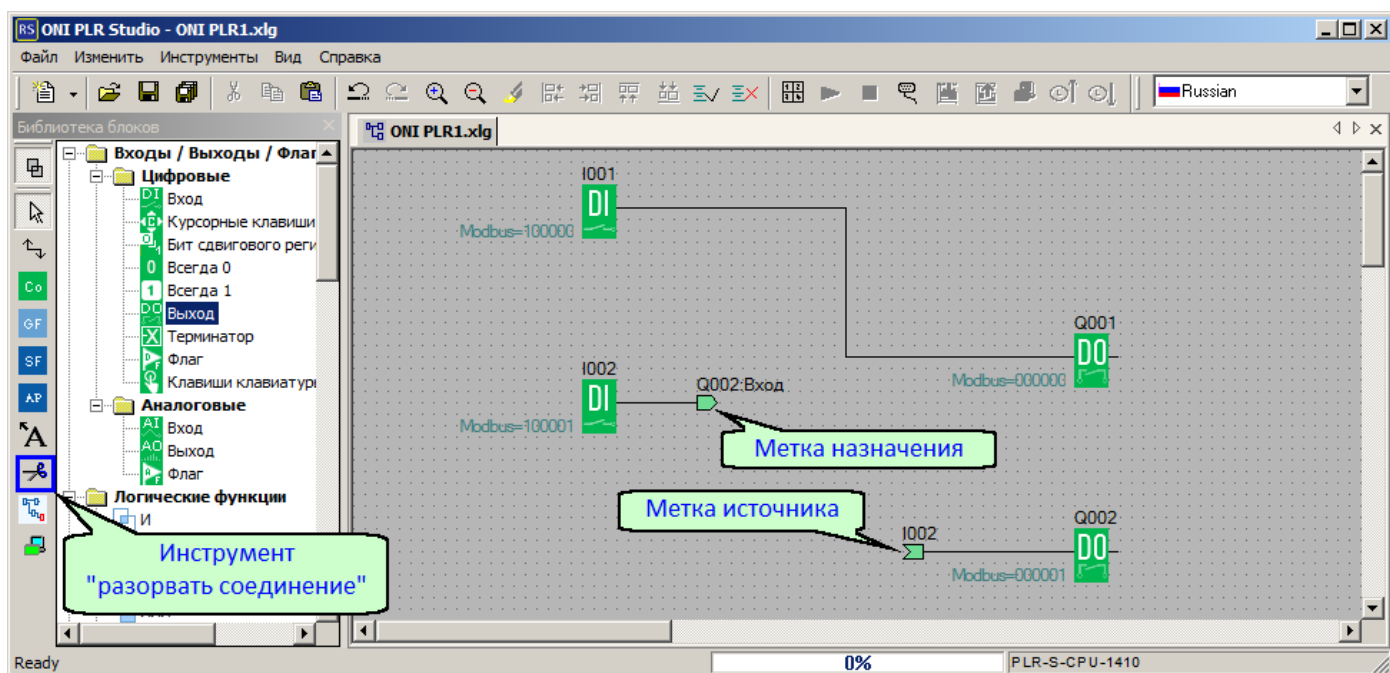


Для формирования разрыва выберите инструмент в окне библиотеки, затем наведите курсор на соединение которое необходимо разорвать и щелкните мышью. Соединение будет преобразовано в адресные ссылки.

**Примечание:**

Обратная операция также возможна и выполняется аналогичным инструментом. При необходимости вернуть соединение в программу, выберите инструмент "разорвать соединение" и щелкните по любой метке соответствующей редактируемому соединению.


### 3.6.4 Отладка проекта в симуляторе

Прежде чем загрузить программу в реальное устройство, оценить работоспособность и выполнить первичную отладку можно в симуляторе, который позволяет моделировать работу реального устройства и имитировать входные сигналы. Запустить симулятор можно нажав клавишу "F3", через меню "Инструменты>Запустить симулятор" или выбрав соответствующий значок на в окне библиотеки.

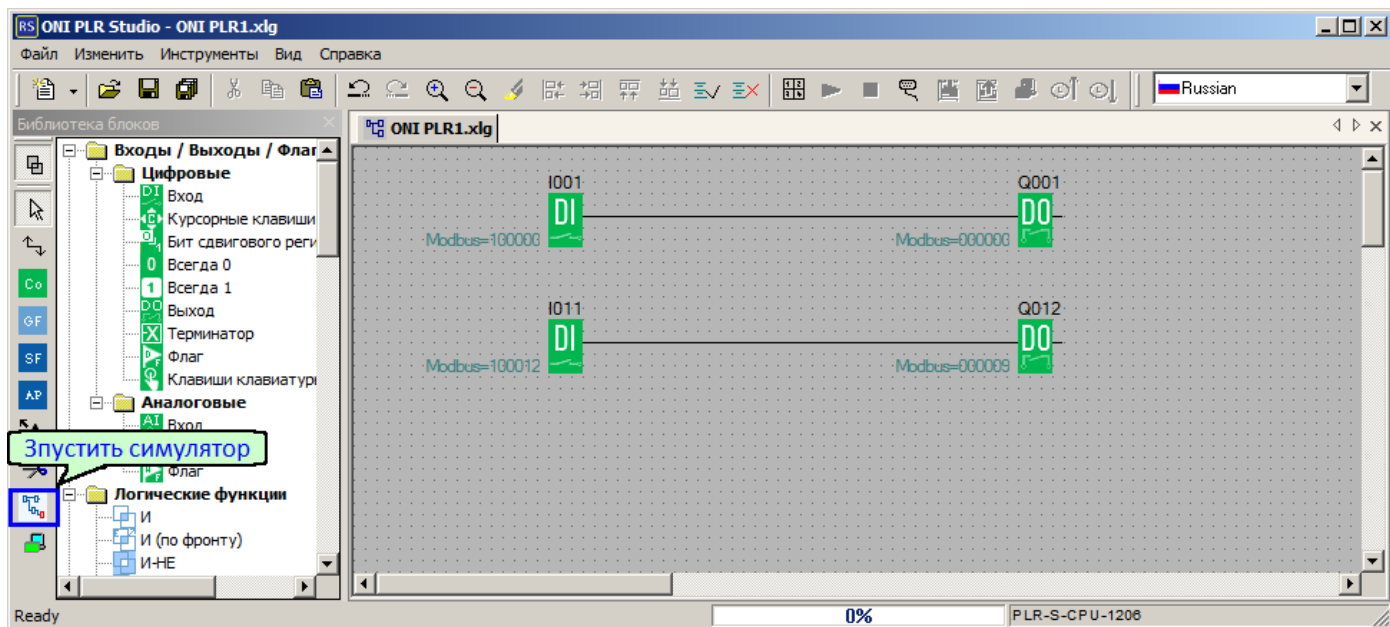


Если в программе используются выходы или выходы подразумевающие наличие модулей расширения подключенных к модулю ЦПУ, то при первом запуске программа предложит указать тип и количество модулей расширения подключенных к модулю ЦПУ.

Выбрать модули расширения можно и заранее вызвав аналогичный диалог через меню "Инструменты>Определить тип модулей для симулятора".

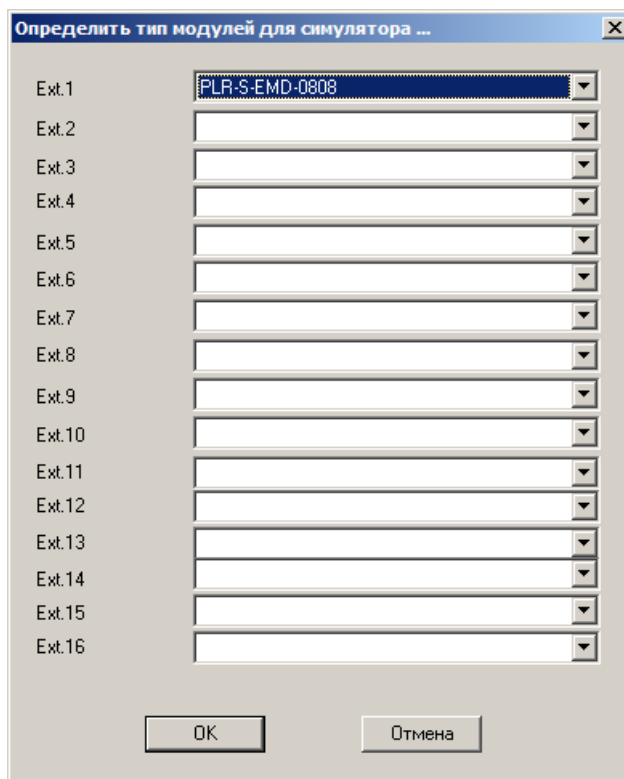




Выбрав модули нажмите ОК, и повторите вызов симулятор заново. Если программа не содержит критических ошибок, симулятор запустится. При этом связи и блоки в рабочей области будут подсвечены цветом в зависимости от состояния, а в нижней части рабочей области будет выведена панель управления ходом выполнения программы.

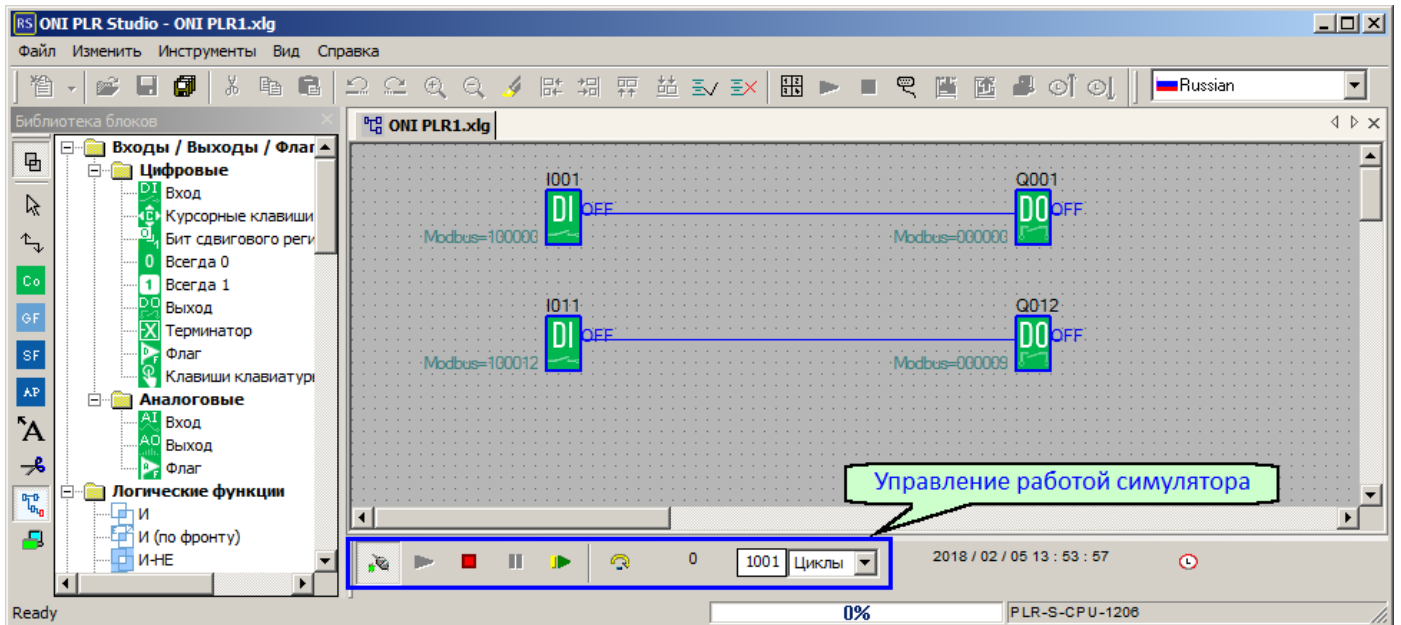


С ее помощью программу можно остановить, запустить или запустить на заданное количество циклов, симитировать сброс устройства или отключение питания.

Если открыто окно информации, то на вкладке симулятор будет отображена настроенная конфигурация оборудования. Клавиши на лицевой панели, входы/выходы устройств рабочие, и позволяют имитировать входные воздействия оператора и изменения состояния входов. Также если в программе имеется блоки вывода экранных сообщений, то при наступлении события его разрешающего, сообщения будут выведены на экран виртуального устройства.

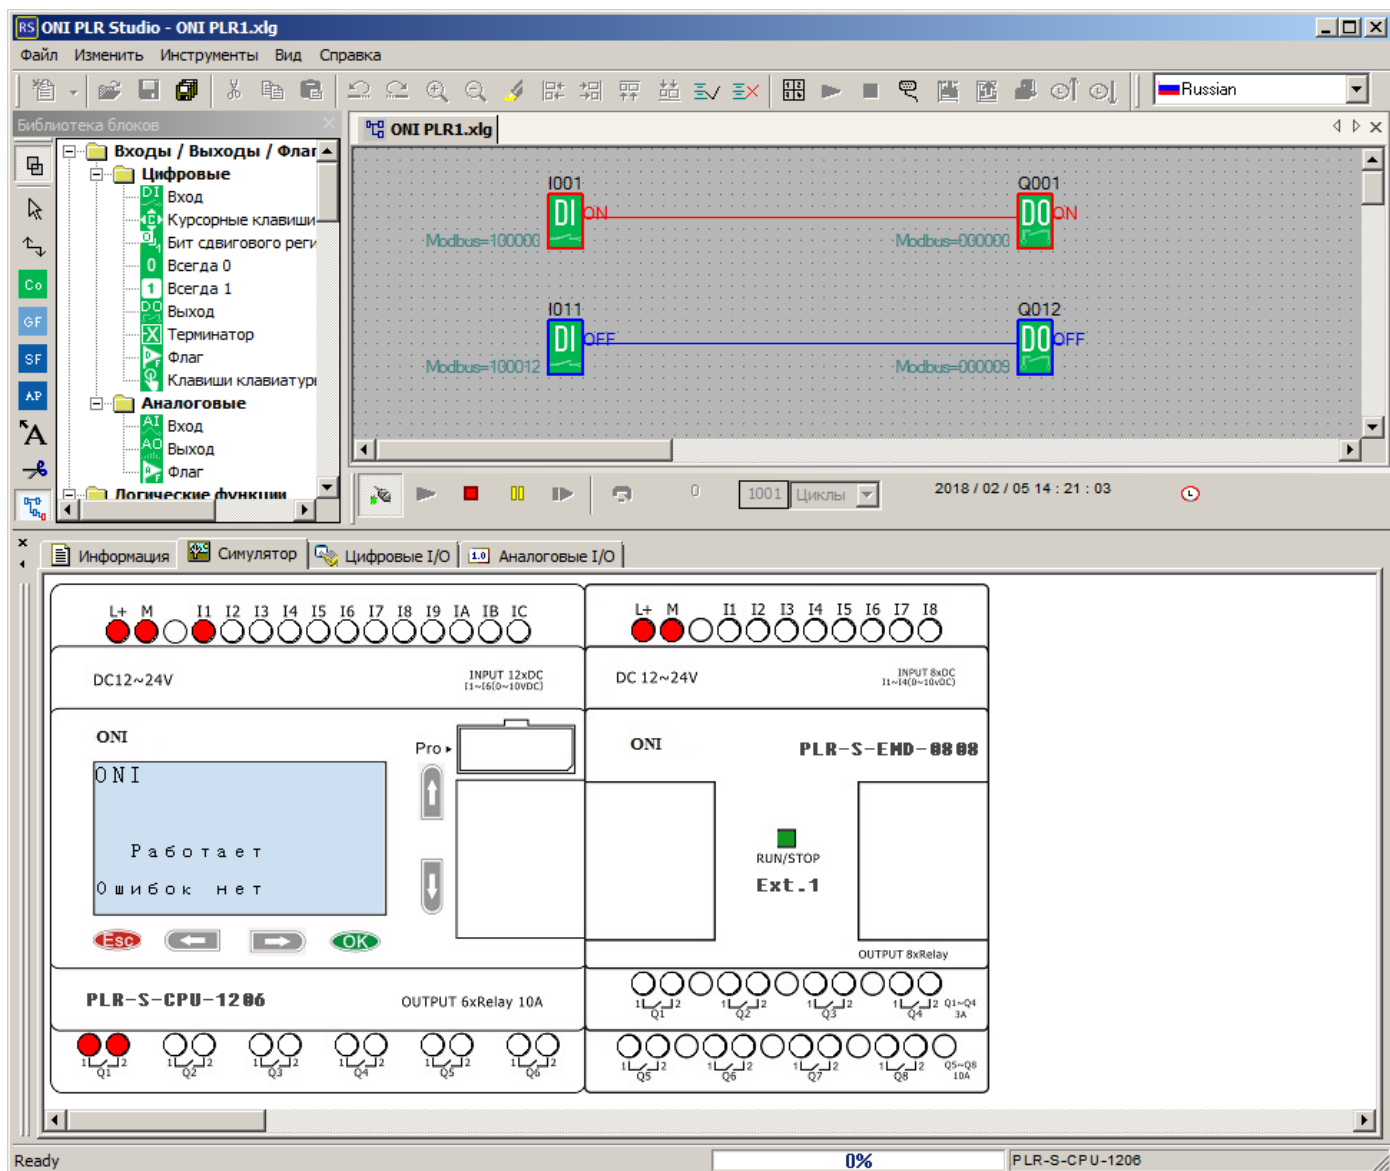


Помимо этого изменения состояния входов, а также значений аналоговых сигналов можно симитировать щелкнув мышью непосредственно по блоку входа в рабочей области или воспользоваться вкладками "Цифровые I/O" и "Аналоговые I/O" в окне информации. Данные вкладки отображают все задействованные в программе входы и выходы устройства.

Вкладка "Цифровые I/O" позволяет щелчком мыши изменять состояния цифровых входов.

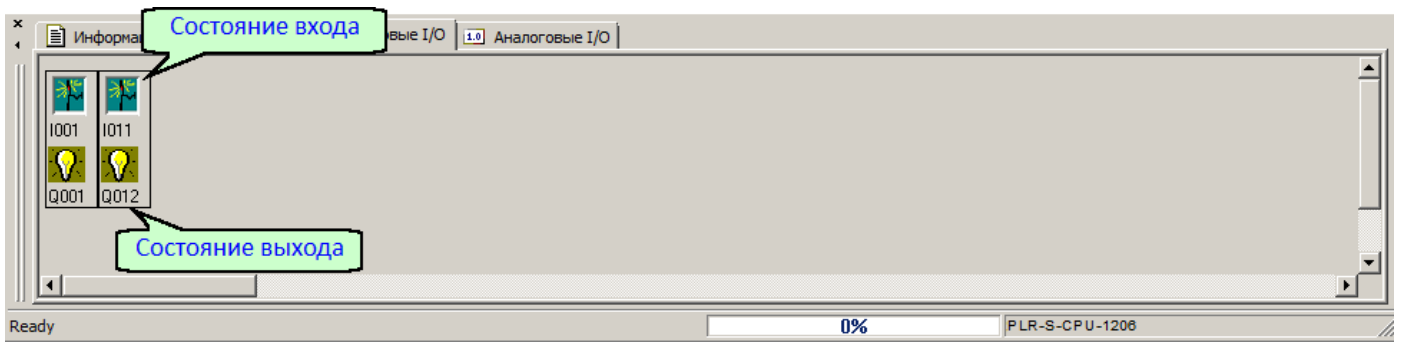


Вкладка "Аналоговые I/O" вводит значения АЦП эквивалентные аналоговому сигналу для аналоговых входов.

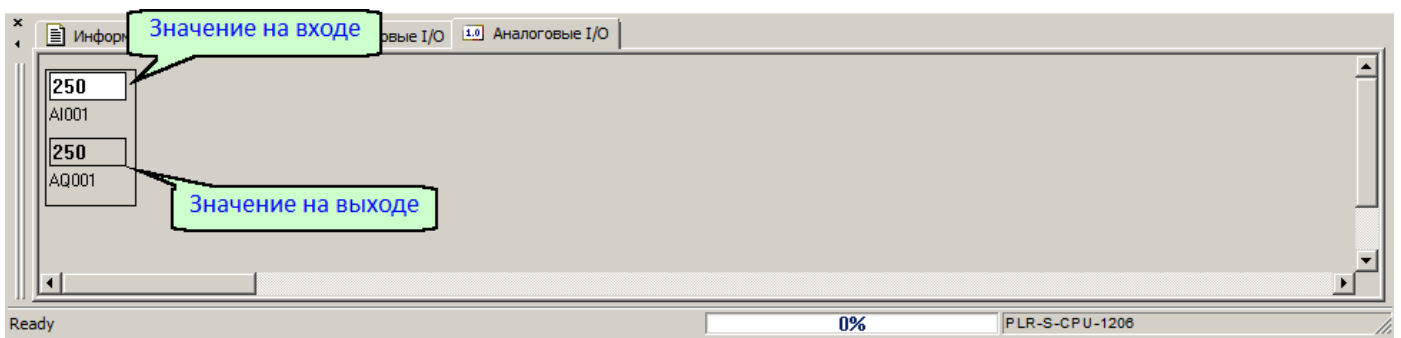


### 3.6.5 Настройки подключения

Для работы с реальным устройством необходимо настроить параметры используемого соединения и выполнить подключение. Для этого в меню "Инструменты" выберите пункт "Подключение к PLR" и в открывшемся окне укажите адрес устройства [1], параметры порта [2], затем нажмите "Подключить" [3].

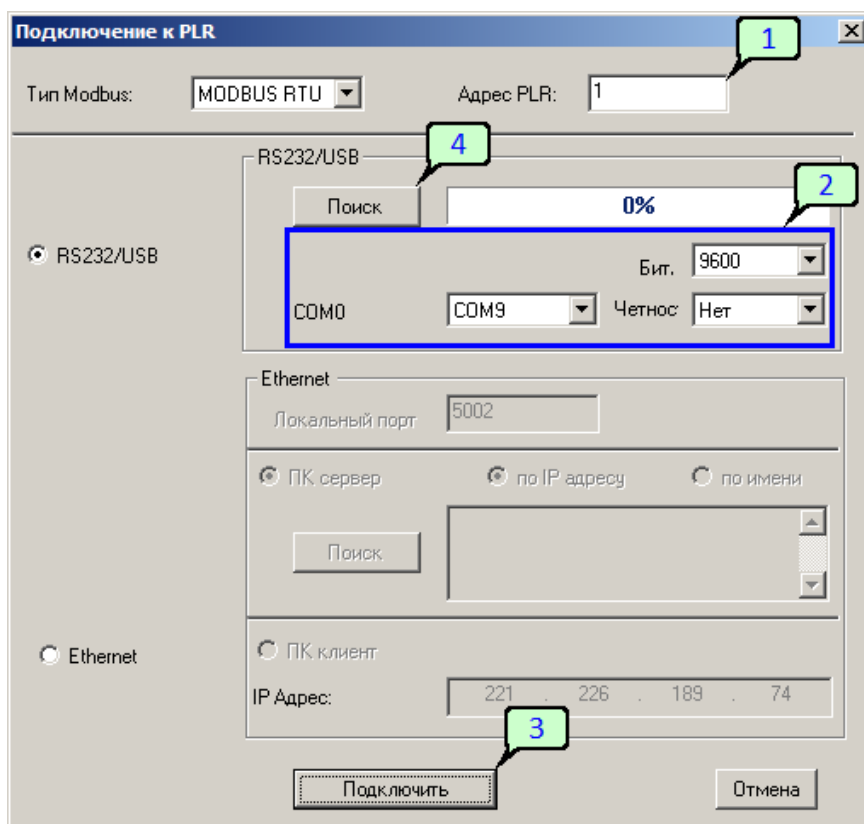

Также можно попробовать установить подключение определив параметры порта автоматически. Для этого нажмите кнопку "Поиск" [4]. Программа выполнит сканирование доступных портов с различными скоростями. Если программа обнаружит устройство и определит его настройки, будет выведено информационное сообщение.

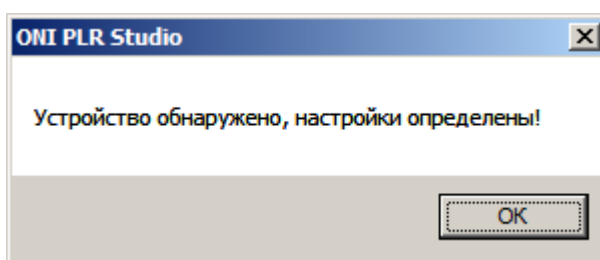


Для продолжения нажмите "ОК" затем "Подключить" [3] в окне "Подключение к PLR".

**Примечание:**

Если для подключения используется кабель PLR-S-USB-CABLE, необходимо [установить специальный драйвер](#) для продолжения работы.

**Примечание:**


Если устройство ранее использовалось с программой ONI PLR Builder, то программа не сможет найти его автоматически и настройки необходимо указать вручную. При этом при первой попытке загрузки программы из среды ONI PLR Studio программа предложит переключить устройство в FBD режим.

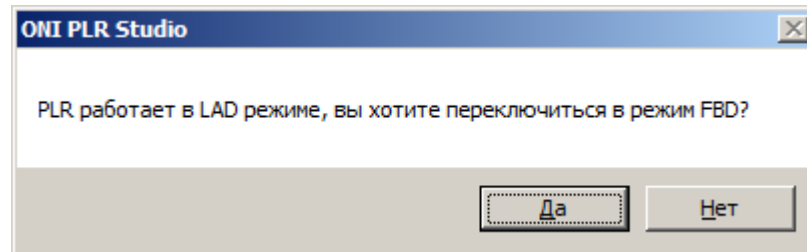

Для продолжения работы и загрузки программы необходимо согласиться с запросом. Устройство переключится в режим FBD, ранее загруженная программа будет стерта.

### 3.6.6 Настройки подключения Ethernet

Если устройство имеет встроенный порт Ethernet подключиться к устройству для загрузки и отладки программ можно также с помощью данного порта. Для этого в меню "Инструменты" выберите пункт "Подключение к PLR" и в открывшемся окне укажите тип подключения Ethernet [1], IP адрес удаленного устройства в режиме "ПК клиент" [2], затем необходимо указать порт [3] и адрес устройства в сети Modbus [4]. По окончании настройки параметров нажмите "Подключить" [5] для установления соединения.

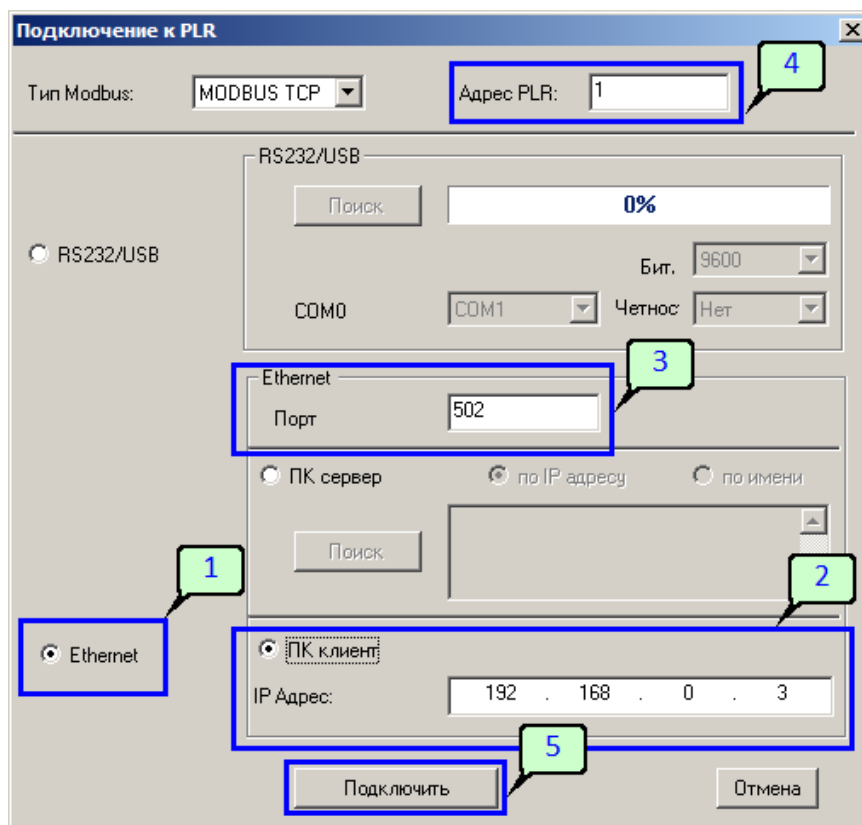


**Примечание:**


В случае Ethernet подключения к новому устройству или к устройству настройки сети которого неизвестны, необходимо вручную выполнить или скорректировать настройки сети непосредственно на устройстве через [встроенное меню](#) в разделе "Сеть > Настройки сети".

### 3.6.7 Загрузка проекта в ПЛК

Для загрузки проекта в ПЛК необходимо сначала выполнить [подключение](#) или [Ethernet подключение](#) к устройству. Затем перейти в меню "Инструменты > Операции онлайн" и выбрать опцию "Загрузить в PLR". Программа выведет предупреждение о необходимости остановки ПЛК для загрузки программы.

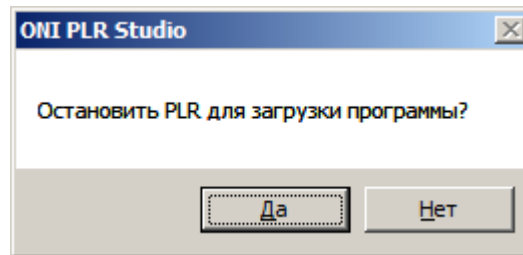


Нажмите "Да" если ПЛК можно остановить и продолжить загрузку и нет если в данный момент это не допустимо. Программа будет скомпилирована и начнется загрузка в ПЛК, ход которой отобразится в нижней части окна программы ONI PLR Studio.

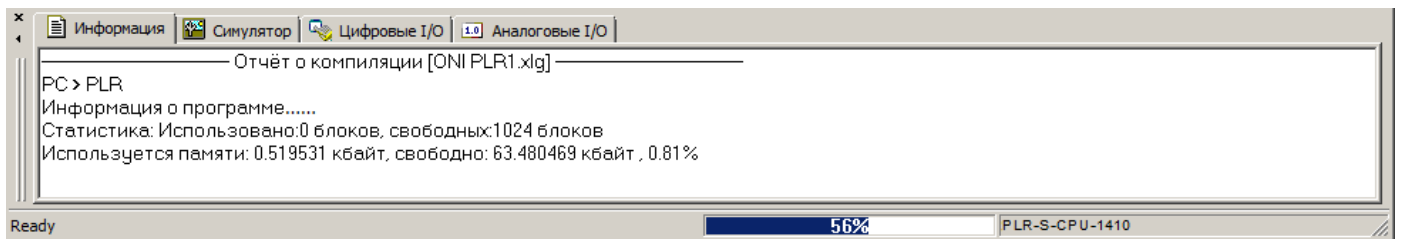


Если в процессе загрузки не возникло ошибок, то по ее окончании загрузки ПЛК будет перезапущен с новой программой.

### 3.6.8 Выгрузка проекта из ПЛК

Ранее загруженный проект может быть выгружен из ПЛК только если первоначально в настройках не был установлен запрет выгрузки. Если такого запрета выполнено не было то для выгрузки проекта необходимо [настроить и выполнить подключение](#) к ПЛК. Затем перейти в меню "Инструменты > Операции онлайн" и выбрать опцию "Выгрузить из PLR". Начнется процесс выгрузки, процесс которого отобразится в нижней части окна программы.

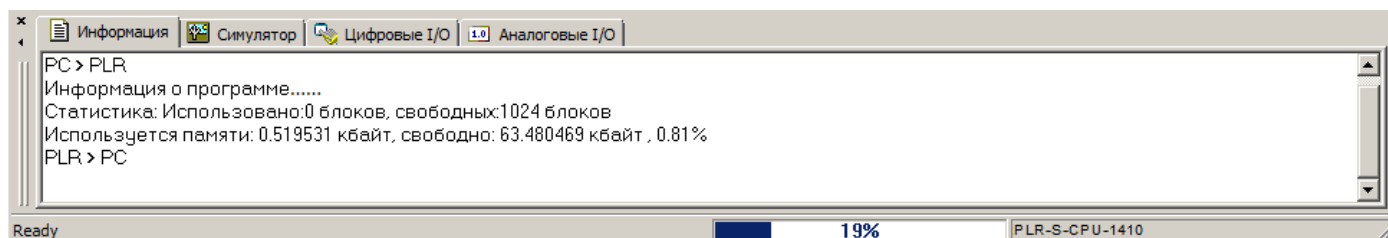

По окончании выгрузки будет создан новый проект в который помещена выгруженная программа. Однако если в исходном проекте программа была защищена паролем, программа попросит ввести его для начала выгрузки.

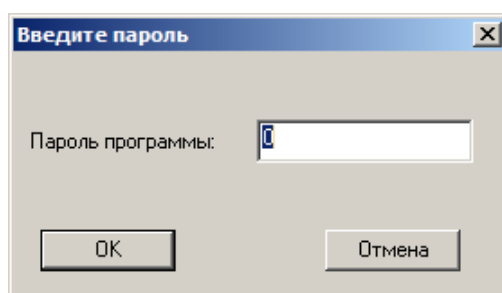


Если пароль введен верно начнется процесс выгрузки описанный выше, если при вводе была допущена ошибка будет выведена соответствующая информация.



### 3.6.9 Отладка проекта в ПЛК

Для отладки проекта непосредственно в ПЛК может быть задействована функция онлайн монитора, которая позволяет в реальном времени просмотреть ход выполнения программы, значения внутренних переменных, состояние выходов и выходов и т.п.

Для активации данного режима [настройте и выполните подключение](#) к ПЛК, затем нажмите на соответствующий значок панели инструментов или в окне библиотеки функциональных блоков.

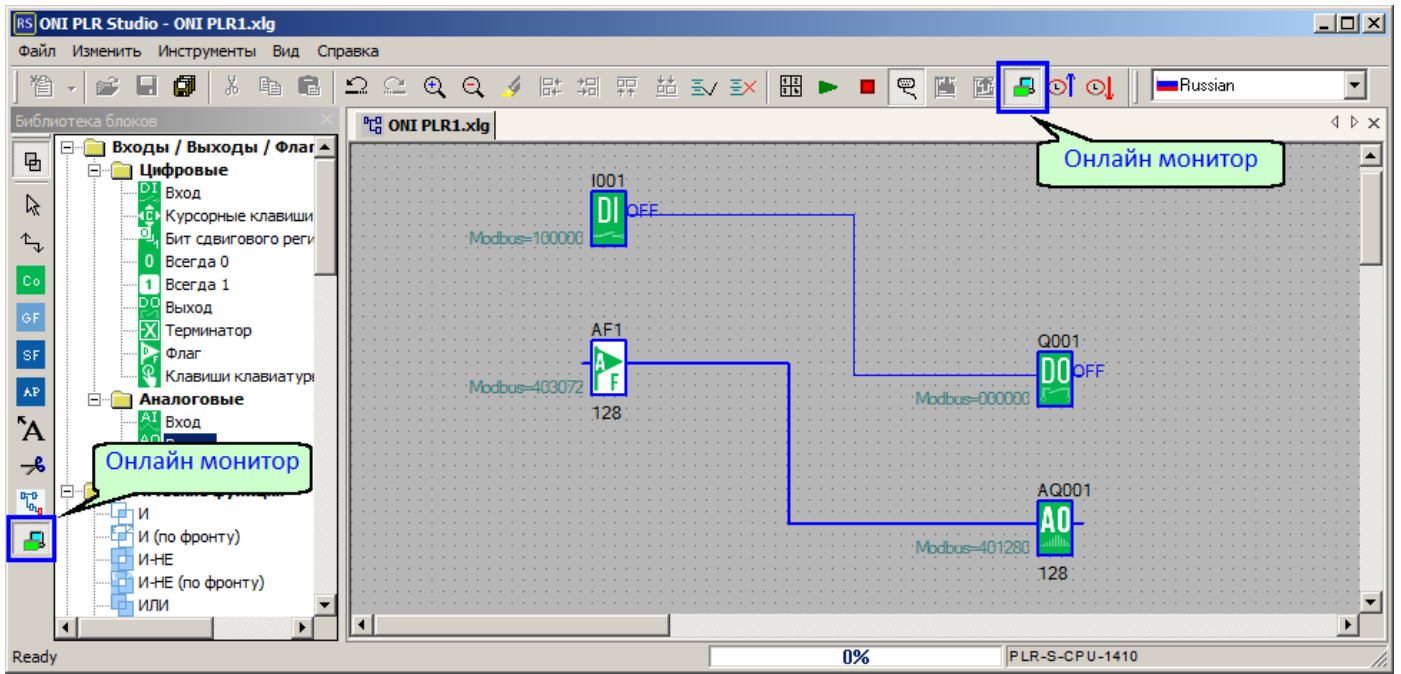


В рабочем окне программы цветом будет подсвечено состояние логических цепей, значение в регистрах данных отобразятся рядом с функциональными блоками.

**Примечание:**

Для корректного отображения состояния и данных в режиме онлайн монитора, необходимо, чтобы программа открытая в редакторе совпадала с программой в ПЛК.

Набор данных отображаемых в режиме онлайн монитора можно настроить при необходимости. В некоторых случаях это позволяет увеличить скорость обновления данных на экране при сокращении и количества.

Для настройки перейдите в меню "Инструменты" и выберите пункт "Настройки онлайн монитора", откроется диалоговое окно настройки.

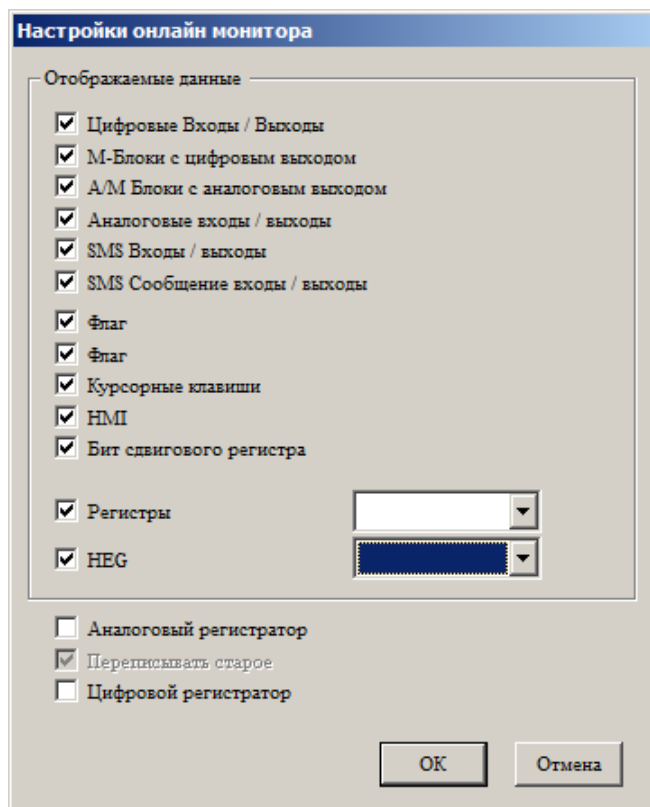

Далее отметьте типы данных которые необходимо отобразить в онлайн мониторе или снимите отметки с данных которые можно скрыть.


### 3.6.10 Изменение сетевых настроек

Для большего удобства работы предусмотрена возможность изменения сетевых настроек онлайн. Для этого необходимо выполнить [подключение](#) или [Ethernet подключение](#) к устройству, затем перейти в меню "Инструменты > Операции онлайн > Настройки WEB сервера". Параметры данного окна можно изменять непосредственно на устройстве с помощью [системного меню](#) в разделе "Настройки > Сеть".

#### Примечание

Перед изменением настроек рекомендуем прочитать текущие настройки из устройства с помощью клавиши [9].

В данном диалоговом окне можно изменить настройки собственного Ethernet порта [1], включить или отключить использование DHCP сервера [3] и разрешить работу встроенного WEB сервера [2] при необходимости изменить используемый им порт [4].

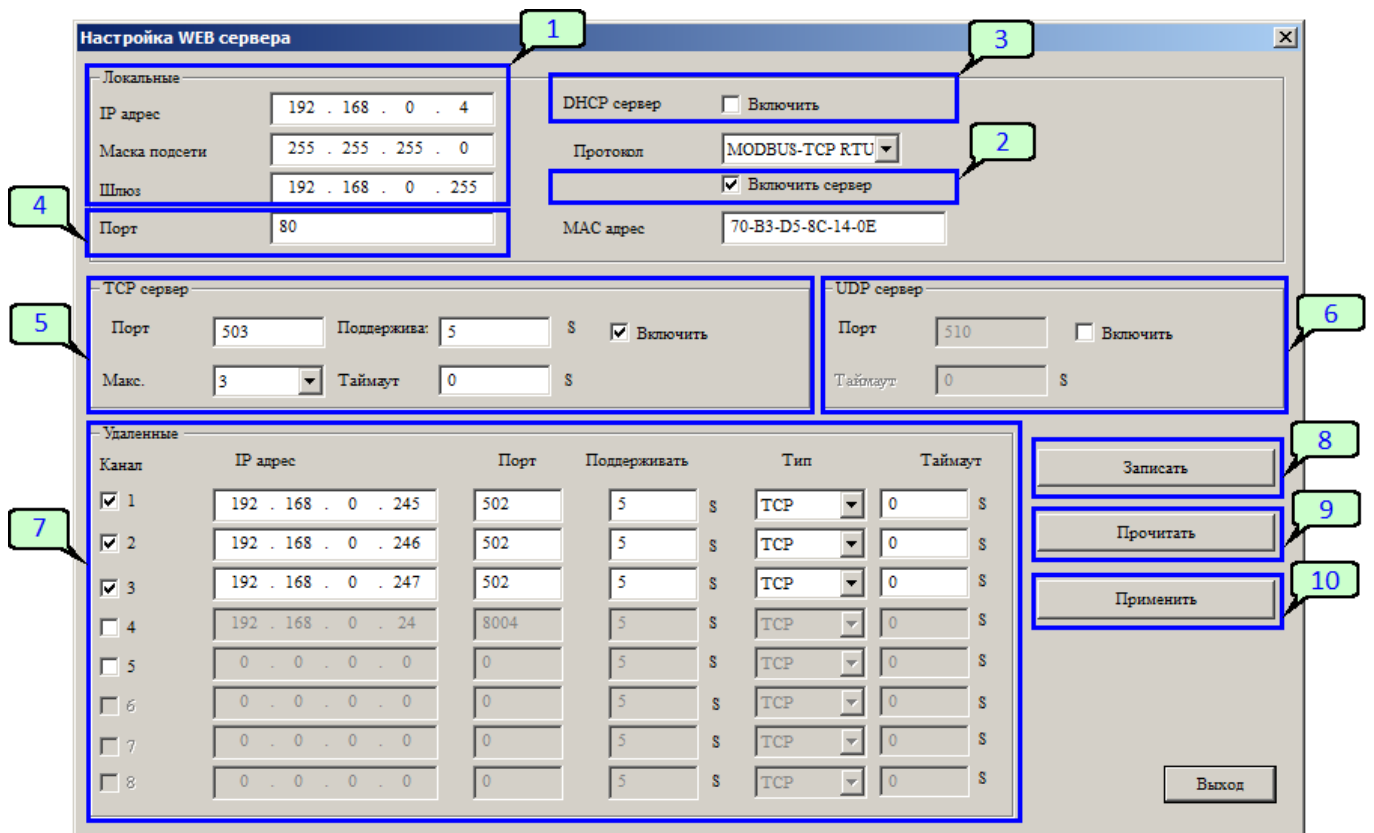

Разделы [5] и [6] служат для настройки возможности подключения по протоколам TCP и UDP и номеров портов по которым внешние устройства будут обращаться к настраиваемому устройству. Для протокола TCP дополнительно указывается количество допускаемых одновременных подключений, которое влияет также на количество обслуживаемых внешних узлов в режиме "Клиент".

В разделе [7] настраиваются внешние узлы - устройства к которым в последствии можно будет обратиться с помощью блока ["Modbus чтение/запись"](#)


По окончании настройки их необходимо записать в устройство [8] и применить [10], при этом устройство будет перезагружено.

### 3.7 Библиотека функциональных блоков


#### 3.7.1 Входы / Выходы / Флаги

##### 3.7.1.1 Цифровые


##### 3.7.1.1.1 Вход

	<p>Блок соответствует физическому цифровому входу модуля ЦПУ или модуля расширения.</p>
---	---


В свойствах блока можно указать физический вход, которому он соответствует, выбрав модуль ЦПУ (CPU) или модуль расширения (EXT) и выбрав номер входа из выпадающего списка.

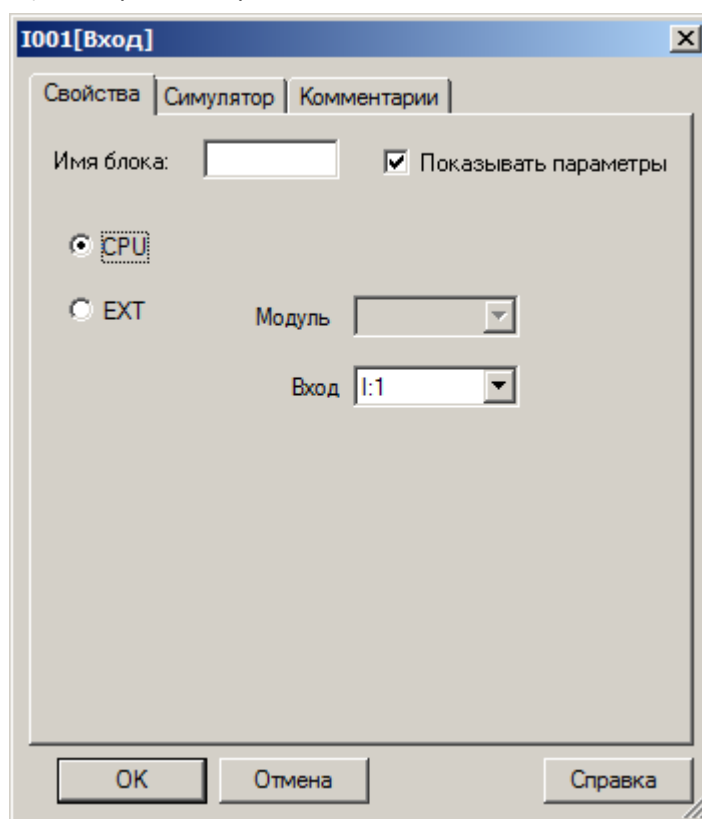


На вкладке "Симулятор" выбирается вариант имитации входного воздействия и отображения входа при отладке программы в симуляторе. На выбор доступны три варианта: переключатель на два устойчивых состояния и кнопки с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

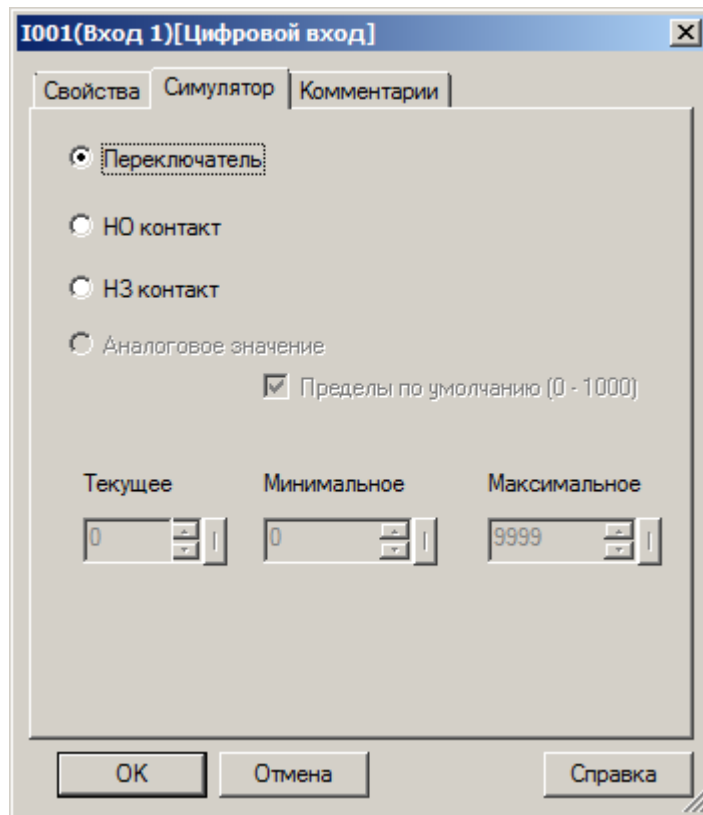


### 3.7.1.1.2 Выход

<p><b>Q001</b></p> 	<p>Блок соответствует физическому цифровому выходу модуля ЦПУ или модуля расширения.</p>
--	--


В свойствах блока можно указать физический выход, которому он соответствует, выбрав модуль ЦПУ (CPU) или модуль расширения (EXT) и выбрав номер выхода из выпадающего списка.

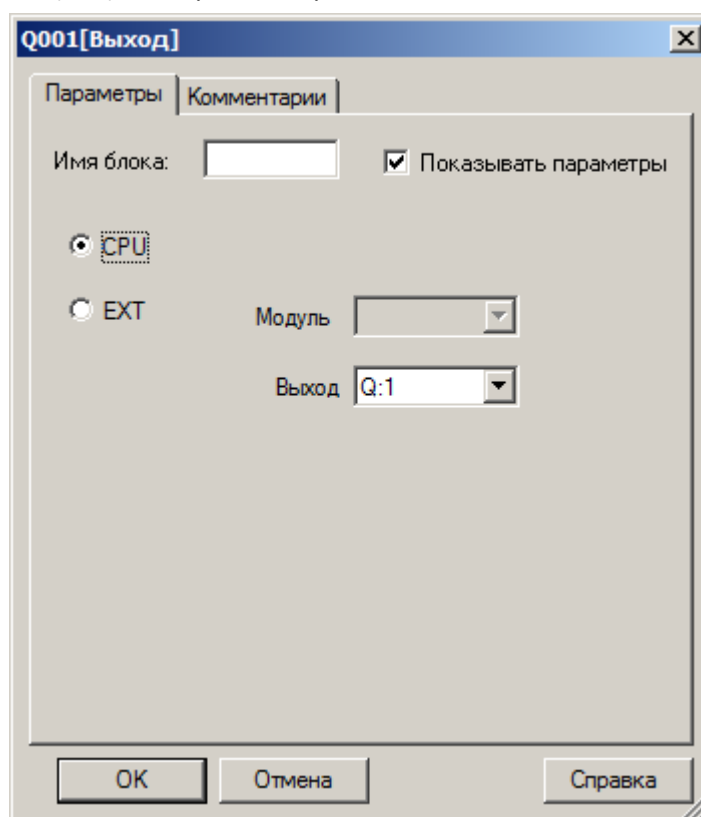

### 3.7.1.1.3 Флаг



	<p>Блок "цифровой флаг" используется для обмена информацией с внешними устройствами при коммуникации по протоколу Modbus в режиме "Slave". Логически его можно использовать как виртуальный вход или выход выполнив соответствующее подключение.</p>
---	--

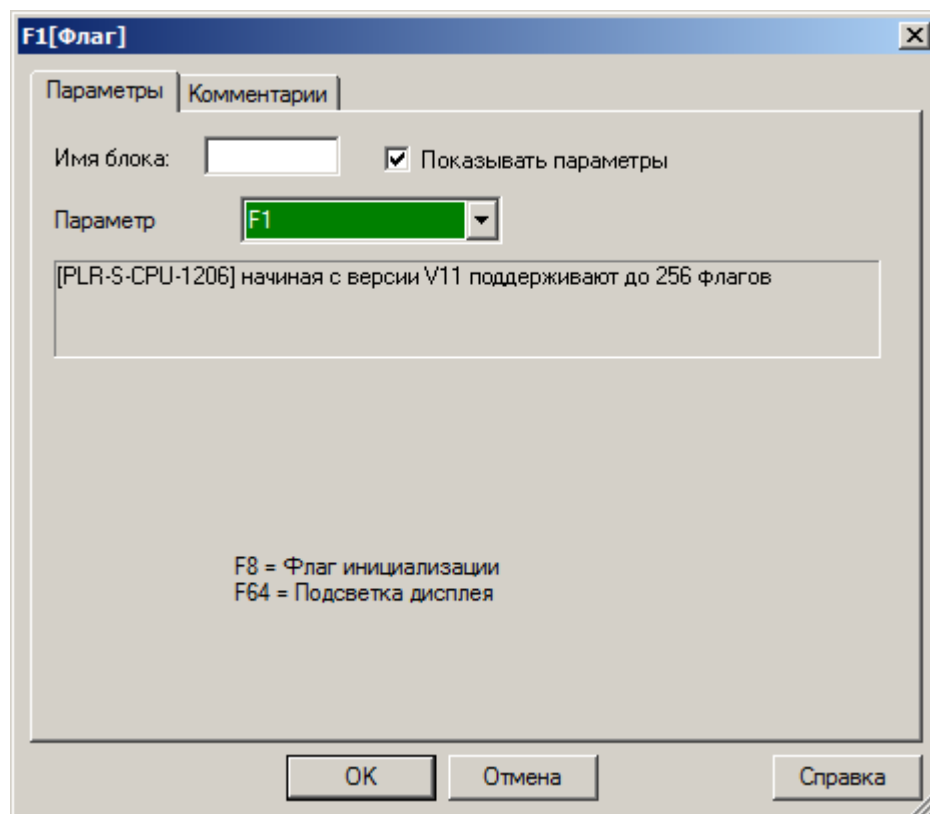В свойствах блока можно указать или изменить порядковый номер физической ячейки памяти, которой он соответствует. Для изменения, просто выберите номер флага из выпадающего списка на вкладке параметры.



### 3.7.1.1.4 Постоянные логические уровни

При необходимости использования в программе постоянных логических уровней 0 или 1 их можно задать, подключив вход модуля к специальным блокам.

<p><b>Low</b></p> 	<p>Блок "всегда 0" постоянно формирует на выходе сигнал логического нуля.</p>
<p><b>High</b></p> 	<p>Блок "всегда 1" постоянно формирует на выходе сигнал логической единицы.</p>




### 3.7.1.1.5 Терминатор




Блок терминатора используется для подключения незадействованных цифровых выходов, например, у блоков специальных функций в случаях, когда их недопустимо оставлять неподключенными, а функционально они не востребованы.


В свойствах блока можно указать или изменить порядковый номер блока, выбрав его из выпадающего списка на вкладке параметры.

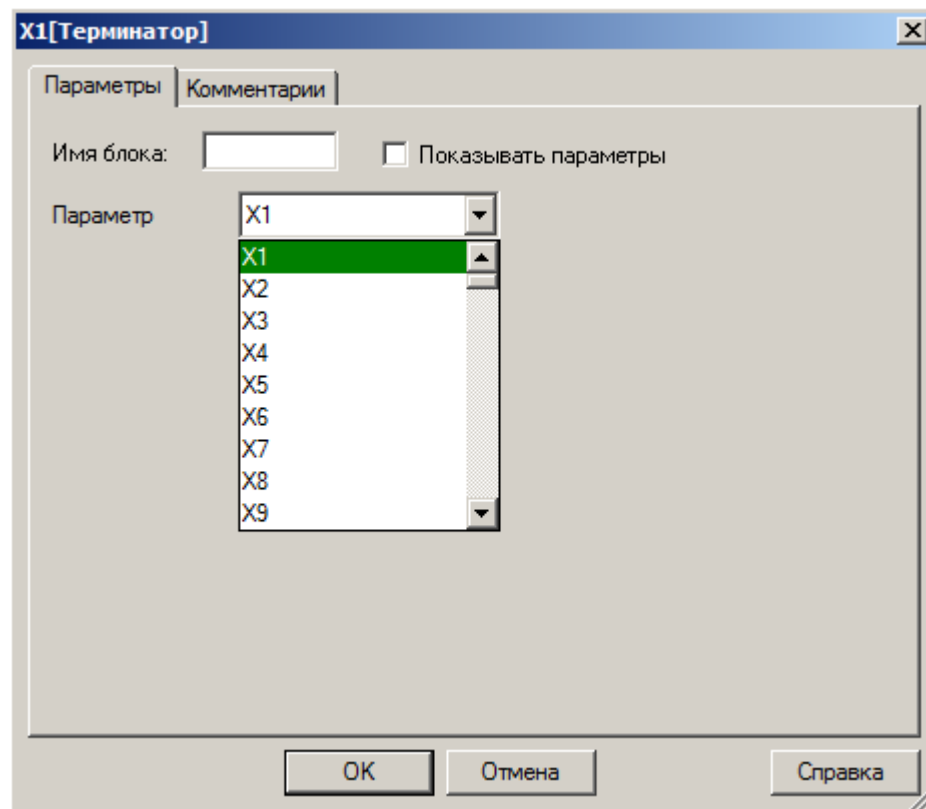

### 3.7.1.1.6 Бит сдвигового регистра

<p><b>S1.1</b></p> 	<p>Блок позволяет получить доступ к битам сдвиговых регистров, используемых в программе.</p>
--	--


В свойствах блока указывается номер сдвигового регистра и номер бита в регистре, которому блок соответствует.

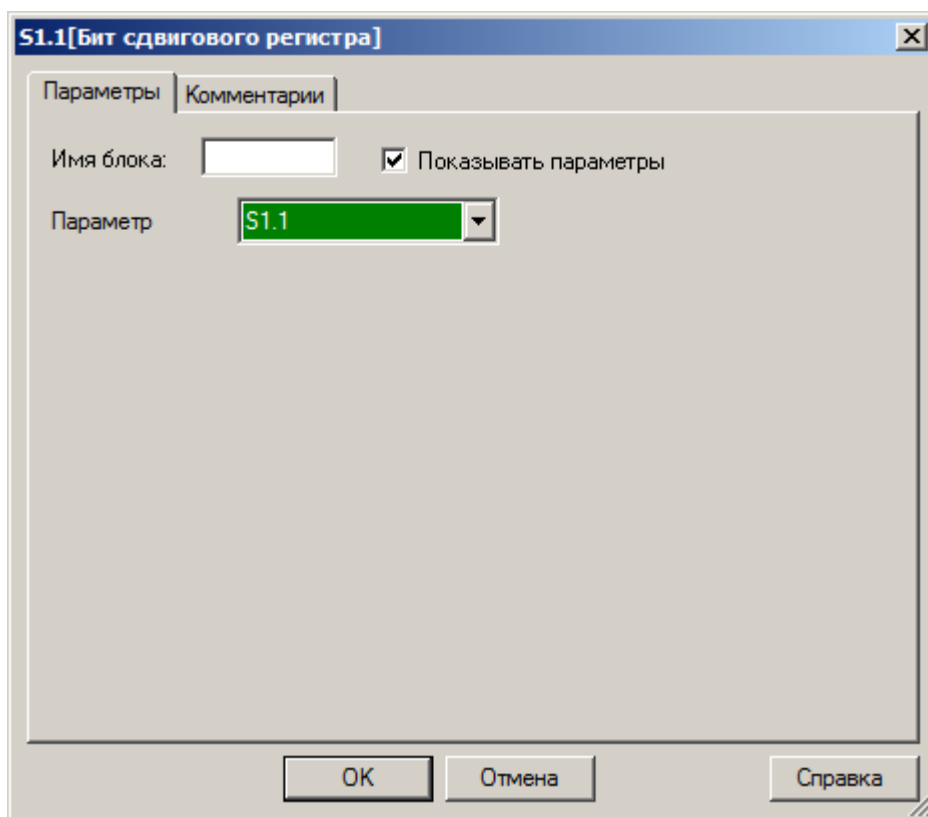


### 3.7.1.1.7 Курсорные клавиши

	<p>Блок курсорных клавиш позволяет программе получить информацию о состоянии виртуальной клавиатуры модуля ЦПУ, которая доступна в моделях со встроенным экраном.</p>
--	---

При необходимости изменить соответствие блока и виртуальной клавиши, откройте свойства блока и из выпадающего списка на вкладке "Параметры" выберите необходимую клавишу.

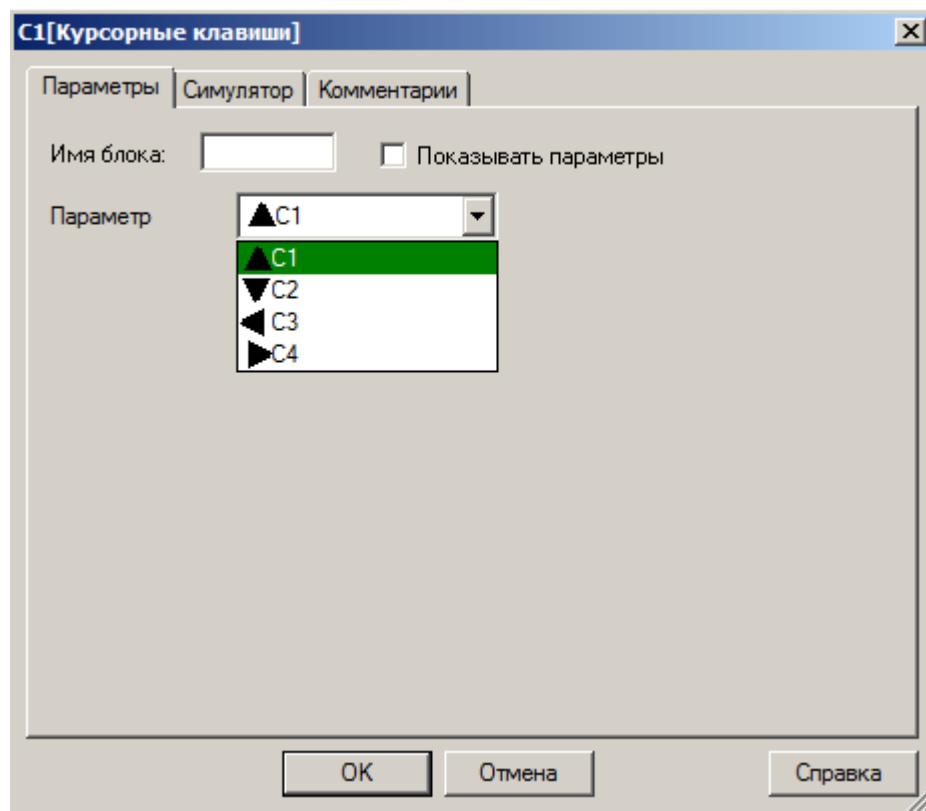


На вкладке "Симулятор" выбирается вариант имитации входного воздействия в симуляторе при отладке программы. На выбор доступны три варианта: переключатель на два устойчивых состояния и кнопки с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

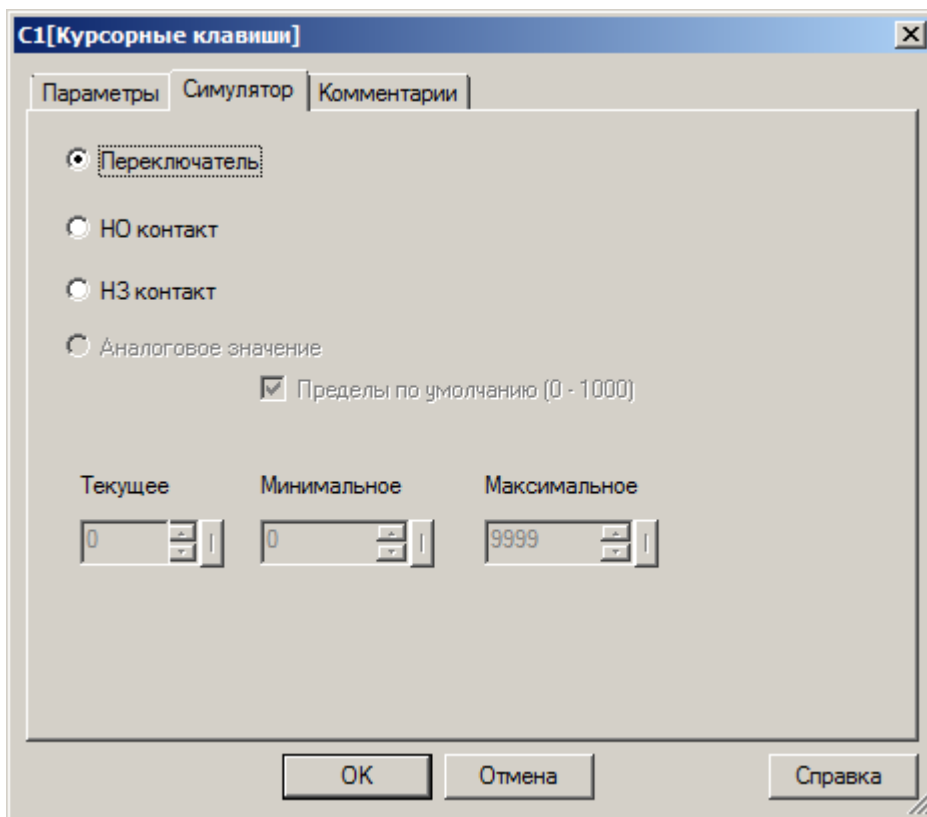

**Примечание:**

Виртуальная клавиатура предназначена для разделения функций управления автоматизированным оборудованием и навигации по меню в модуле ЦПУ.

Для ее активации необходимо нажать клавишу "назад" на лицевой панели модуля ЦПУ, при этом на экране отобразится указатель.

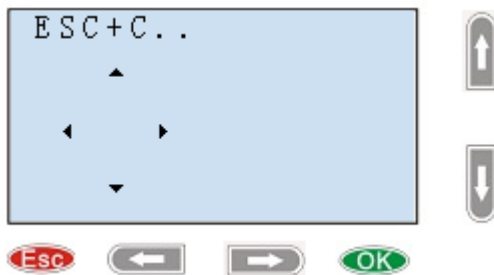


Для активации необходимой курсорной клавиши необходимо нажать соответствующую ей физическую клавишу удерживая при этом клавишу "ESC" нажатой, при этом нажатие будет обработано программой именно как нажатие курсорной клавиши, а не клавиши клавиатуры.

### 3.7.1.1.8 Клавиши клавиатуры




Блок клавиш клавиатуры соответствует физическим клавишам на лицевой панели модуля ЦПУ, позволяя задействовать их в программе для управления или ввода информации.

В свойствах блока можно указать или изменить клавишу, которой он соответствует, однако следует помнить, что программная функция имеет приоритет над аппаратной. Назначение функций для аппаратных клавиш в программе может сделать недоступным главное меню или отдельные его функции.

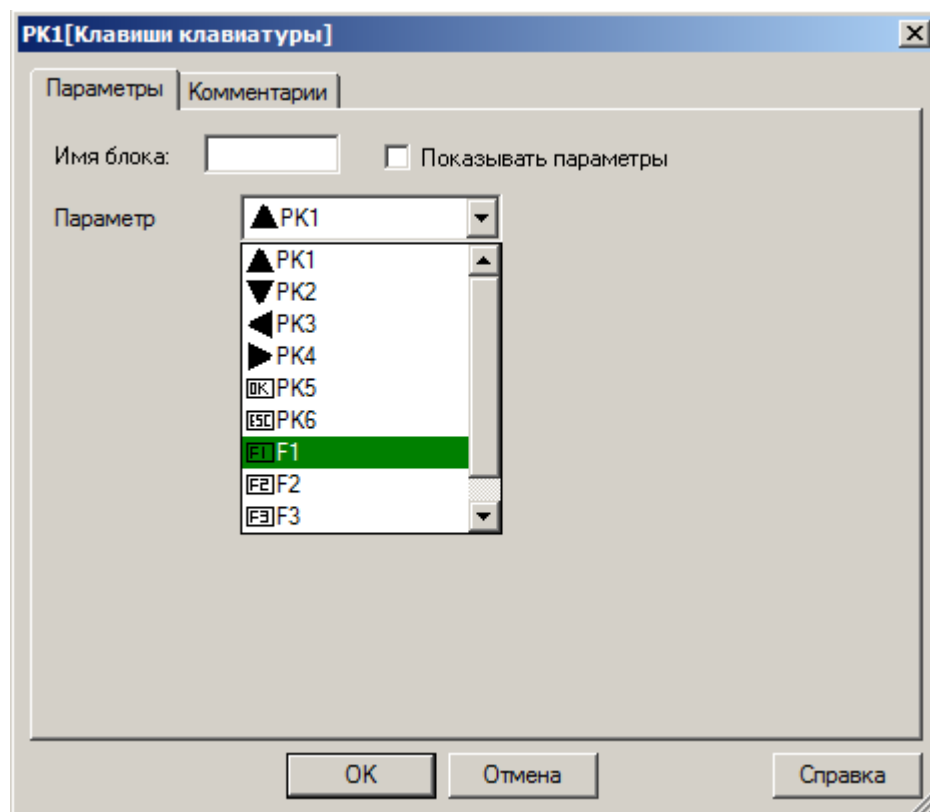


### 3.7.1.2 Аналоговые


#### 3.7.1.2.1 Вход

	<p>Блок соответствует физическому аналоговому или универсальному входу модуля ЦПУ или модуля расширения.</p>
---	--


В свойствах блока можно указать физический вход, которому он соответствует, выбрав модуль ЦПУ (CPU) или модуль расширения (EXT) и выбрав номер входа из выпадающего списка.

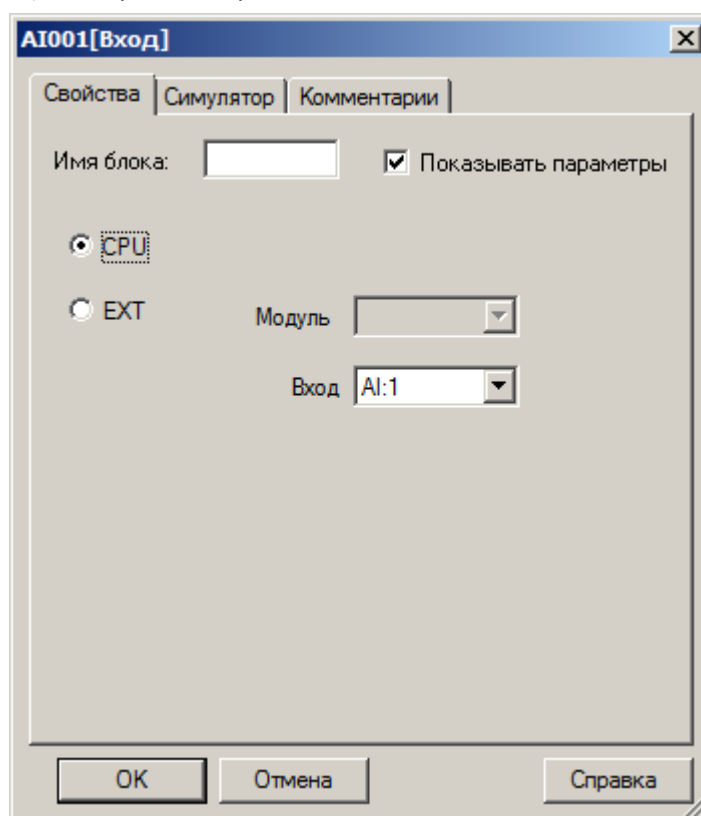


Также на вкладке "Симулятор" можно указать пределы и настроить значение результата конвертации АЦП для имитации входного аналогового сигнала на входе при отладке программы.

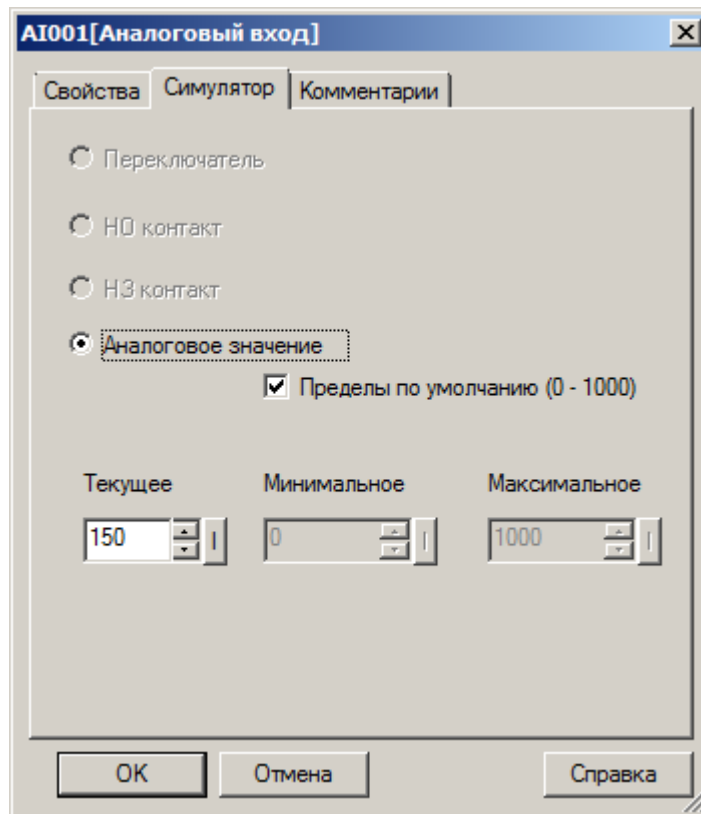

### 3.7.1.2.2 Выход


<p><b>AQ001</b></p> 	<p>Блок соответствует физическому аналоговому выходу модуля ЦПУ или модуля расширения.</p>
---	--

В свойствах блока можно указать физический выход, которому он соответствует, выбрав модуль ЦПУ (CPU) или модуль расширения (EXT) и выбрав номер выхода из выпадающего списка.

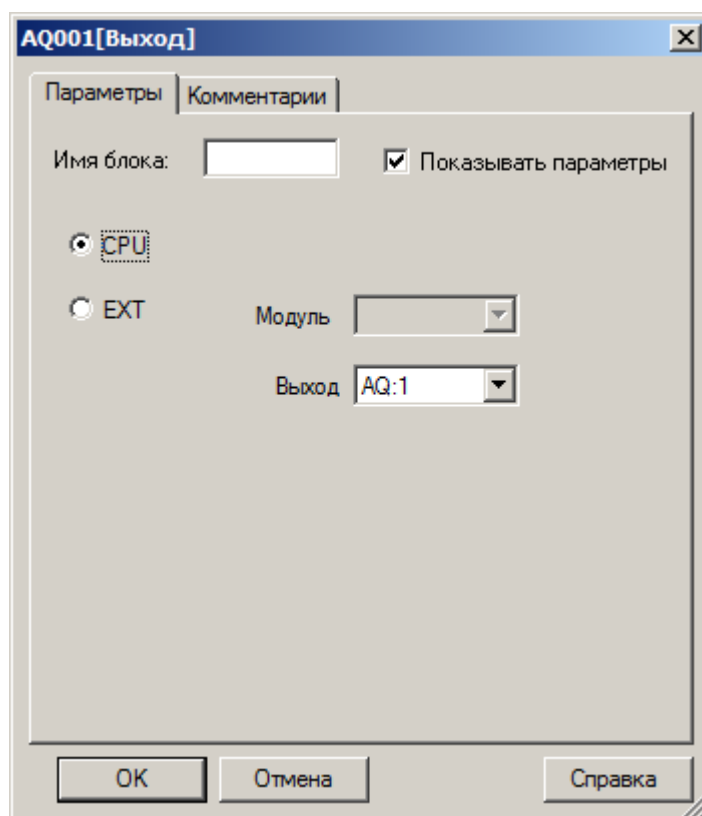




### 3.7.1.2.3 Флаг

<p>AF1</p> 	<p>Блок "аналоговый флаг" используется для обмена информацией с внешними устройствами при коммуникации по протоколу Modbus в режиме "Slave". Логически его можно использовать как виртуальный аналоговый вход или аналоговый выход выполнив соответствующее подключение.</p>
--	--

В свойствах блока можно указать или изменить порядковый номер физической ячейки памяти, которой он соответствует. Для изменения, просто выберите номер флага из выпадающего списка на вкладке "параметры". В настройках также предусмотрена возможность задать начальное значение аналогового флага, которое будет записано в него при запуске программы. Это может быть необходимо в случае если аналоговый флаг используется, как виртуальный аналоговый вход.

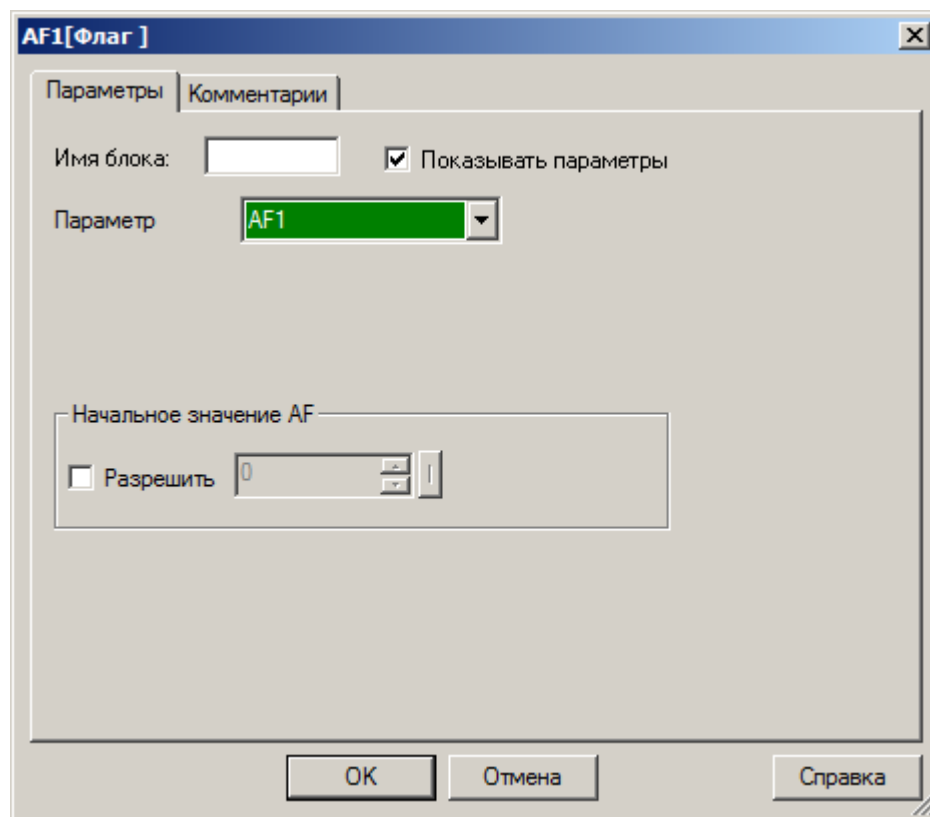


**Примечание:**

Формат данных используемый для сохранения и передачи аналоговых значений – Signed short.

### 3.7.1.2.4 Байт

**VBO**



Этот блок обеспечивает хранение 8-битных данных или один символ с использованием ASCII кода символа, который можно использовать в коммуникациях MQTT.

В программе можно использовать максимум 512 блоков VB, и это число уменьшается с каждым появлением блоков VW, VD или AF.

Этот блок может использоваться функцией подписки MQTT для определения позиции начального символа принимаемой строки.


Блоки VB используют ту же область памяти, что и блоки VW, VD или AF, поэтому необходимо соблюдать осторожность, если оба типа блоков используются в одной и той же программе.

Организация структуры памяти:

AF1	MSB	15	VB1	8	7	VB0	LSB	0						
AF2	MSB	15	VB3	8	7	VB2	LSB	0						
VW0	MSB	15	VB0	8	7	VB1	LSB	0						
VW1	MSB	15	VB1	8	7	VB2	LSB	0						
VD0	MSB	31	VB0	24	23	VB1	16	15	VB2	8	7	VB3	LSB	0
VD1	MSB	31	VB1	24	23	VB2	16	15	VB3	8	7	VB4	LSB	0

Если входная связь не присоединена к блоку, в свойствах можно задать его начальное значение.

### 3.7.1.2.5 Слово

	<p>Эта блок обеспечивает хранение 16-битных данных, двух символов с использованием ASCII кода символа, которые можно использовать в коммуникациях MQTT.</p> <p>В программе можно использовать максимум 512 блоков VW, и это число уменьшается с каждым появлением блоков VB, VD или AF..</p> <p>Этот блок может использоваться функцией подписки MQTT для определения позиции начального символа принимаемой строки.</p>
---	--

Блоки VW используют ту же область памяти, что и блоки VB, VD или AF, поэтому необходимо соблюдать осторожность, если оба типа блоков используются в одной и той же программе.


Организация структуры памяти:

	MSB									LSB		
AF1	15	VB1	8	7	VB0	0						
	MSB									LSB		
AF2	15	VB3	8	7	VB2	0						
	MSB									LSB		
VW0	15	VB0	8	7	VB1	0						
	MSB									LSB		
VW1	15	VB1	8	7	VB2	0						
	MSB									LSB		
VD0	31	VB0	24	23	VB1	16	15	VB2	8	7	VB3	0
	MSB											LSB
VD1	31	VB1	24	23	VB2	16	15	VB3	8	7	VB4	0

Если входная связь не присоединена к блоку, в свойствах можно задать его начальное значение.

### 3.7.1.2.6 Двойное слово

**VDO**



Этот блок обеспечивает хранение 32-битных данных или четыре символа с использованием ASCII кода символа, которые можно использовать в коммуникациях MQTT.

В программе можно использовать максимум 509 блоков VD, и это число уменьшается с каждым появлением блоков VB, VW или AF.

Этот блок может использоваться функцией подписки MQTT для определения позиции начального символа принимаемой строки.

Блоки VD используют ту же область памяти, что и блоки VB, VW или AF, поэтому необходимо соблюдать осторожность, если оба типа блоков используются в одной и той же программе.


Организация структуры памяти:

AF1	15	VB1	8	7	VB0	0							
	MSB			LSB									
AF2	15	VB3	8	7	VB2	0							
	MSB			LSB									
VW0	15	VB0	8	7	VB1	0							
	MSB			LSB									
VW1	15	VB1	8	7	VB2	0							
	MSB			LSB									
VD0	31	VB0	24	23	VB1	16	15	VB2	8	7	VB3	0	
	MSB			LSB									
VD1	31	VB1	24	23	VB2	16	15	VB3	8	7	VB4	0	
	MSB			LSB									


Если входная связь не присоединена к блоку, в свойствах можно задать его начальное значение.

### 3.7.2 Логические функции

#### 3.7.2.1 И
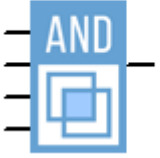
<p><b>B001[M1]</b></p> 	<p>Выход блока переключается в состояние логической единицы, только если логическая единица действует на всех входах блока одновременно.</p>
--	--


#### Временная диаграмма

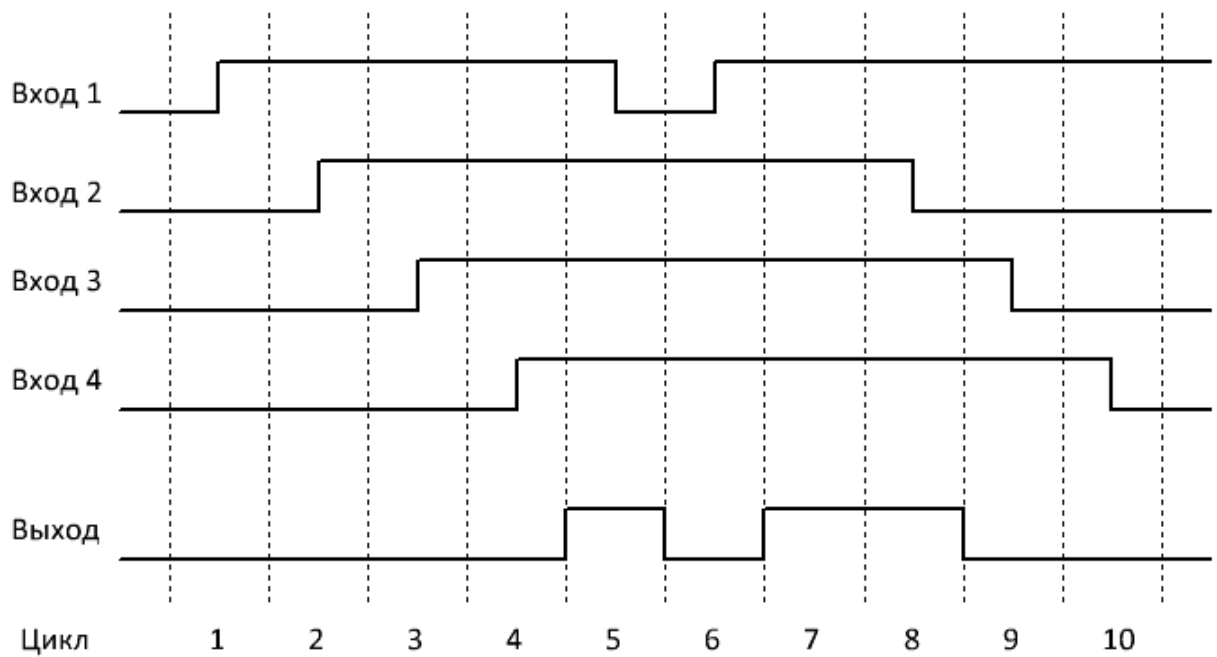


#### Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логической единице.

3.7.2.2 И (по фронту)
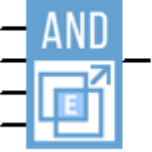
<p><b>B002[M2]</b></p> 	<p>Выход блока переключается в состояние логической единицы на один цикл программы, только если логическая единица действует на всех входах блока одновременно, но при условии, что по крайней мере один вход был в состоянии логического нуля в предыдущем цикле программы.</p>
--	--


**Временная диаграмма**

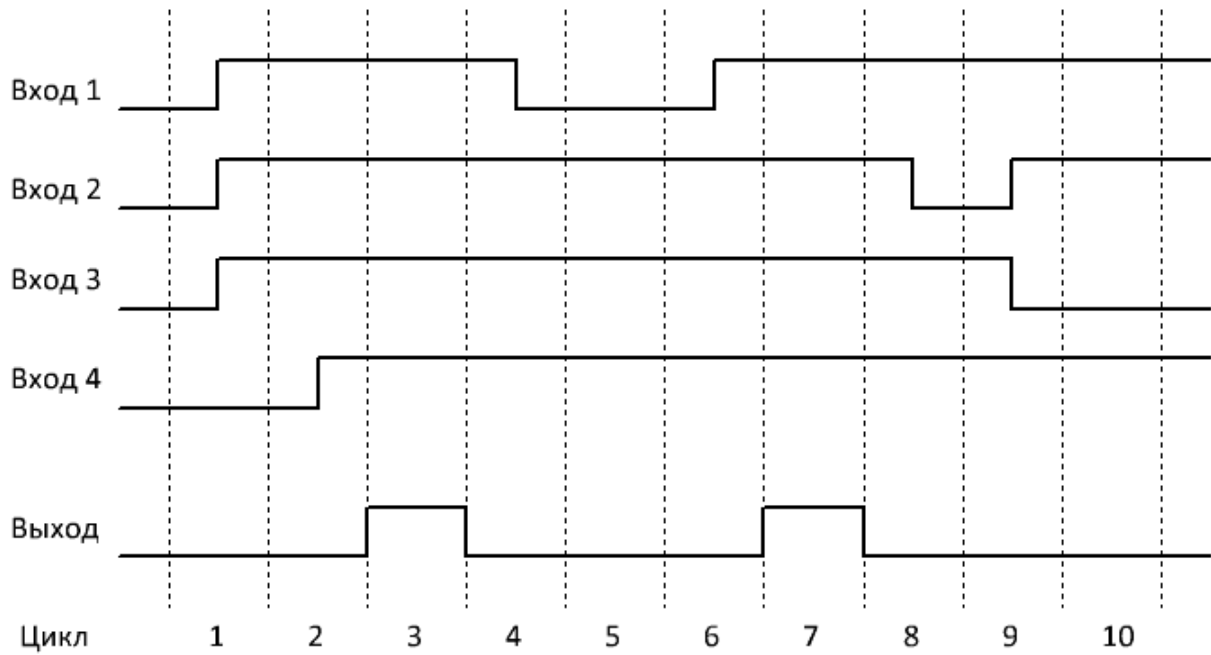


**Примечание:**

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логической единице.

### 3.7.2.3 И-НЕ

 <p><b>B001[M1]</b></p>	<p>Выход блока переключается в состояние логического нуля, только если логическая единица действует на всех входах блока одновременно.</p>
--	--


#### Временная диаграмма

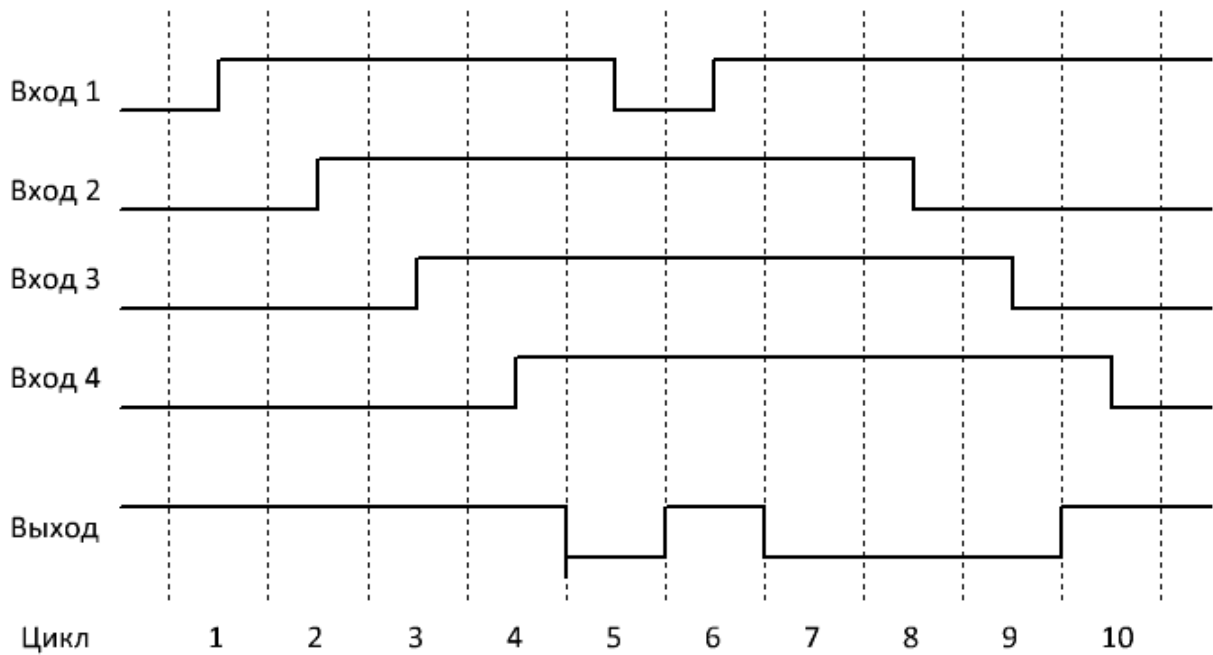


#### Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логической единице.

### 3.7.2.4 И-НЕ (по фронту)

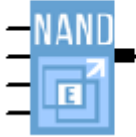 <p><b>B001[M1]</b></p>	<p>Выход блока переключается в состояние логической единицы на один цикл программы, если логический ноль действует хотя бы на одном входе блока, при условии, что все входы были в состоянии логической единицы в течении предыдущего цикла программы.</p>
--	--

#### Временная диаграмма

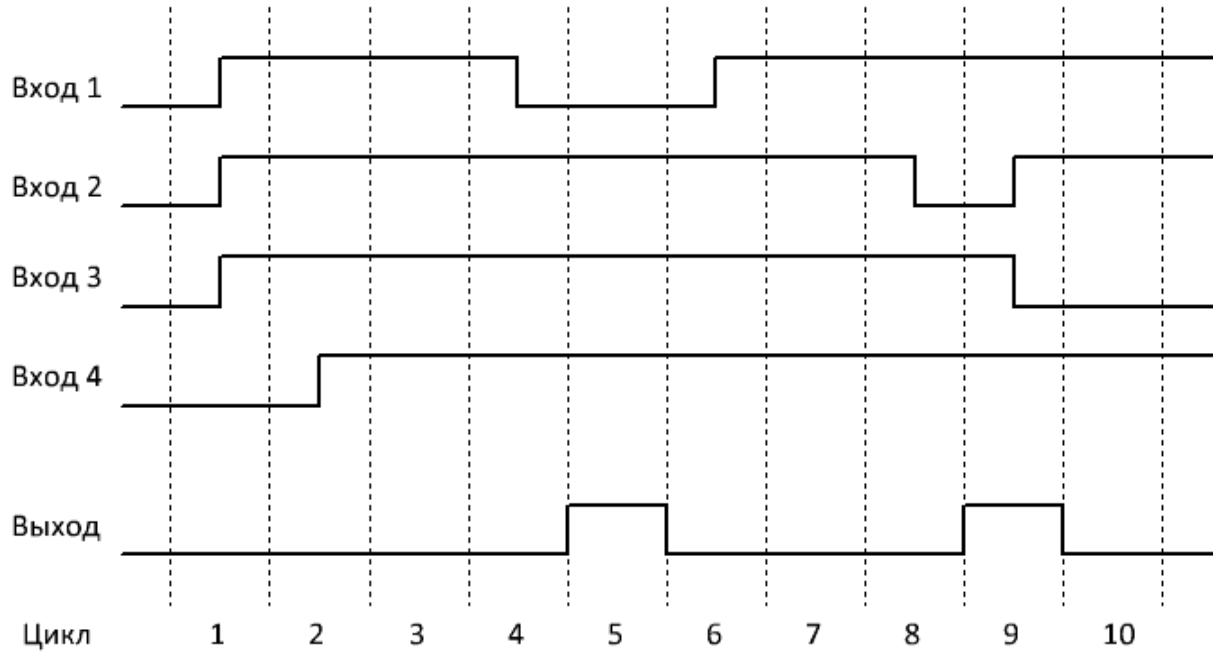


#### Примечание:


Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логической единице.



### 3.7.2.5 ИЛИ

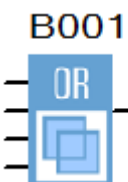 <p><b>B001[M1]</b></p>	<p>Выход блока переключается в состояние логической единицы, если логическая единица действует как минимум на одном входе блока.</p>
--	--


#### Временная диаграмма

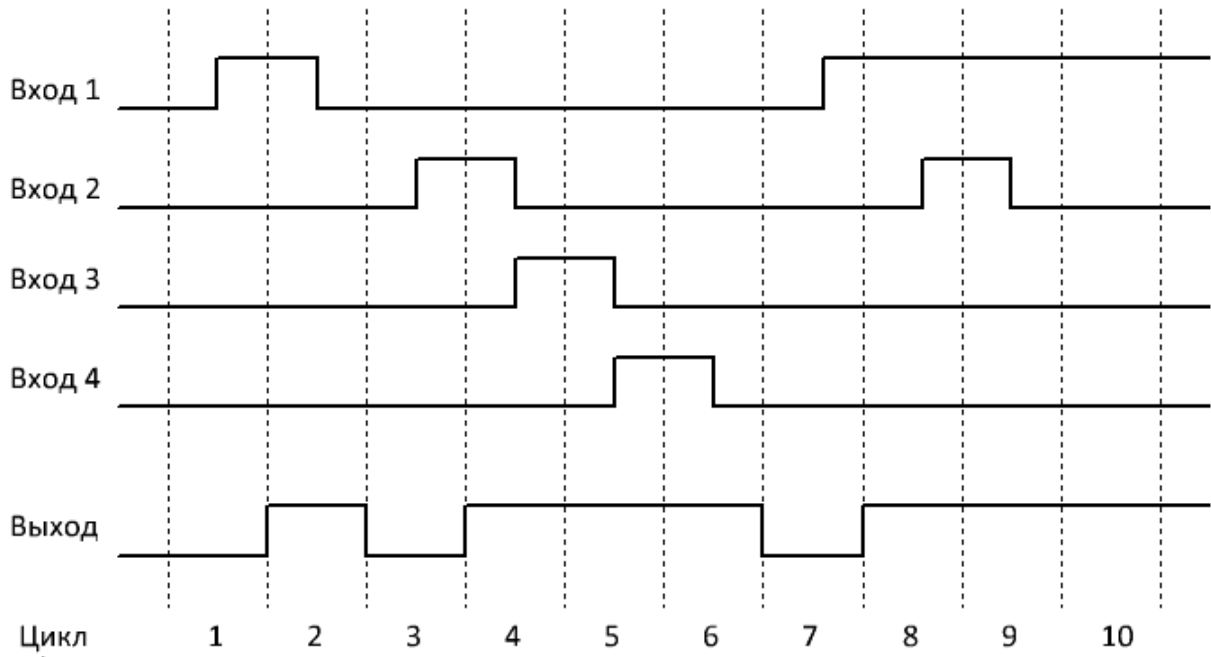


#### Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.

3.7.2.6 ИЛИ-НЕ

 <p><b>B002[M2]</b></p>	<p>Выход блока переключается в состояние логической единицы, только если все входы блока переведены в состояние логического нуля.</p>
--	---


Временная диаграмма

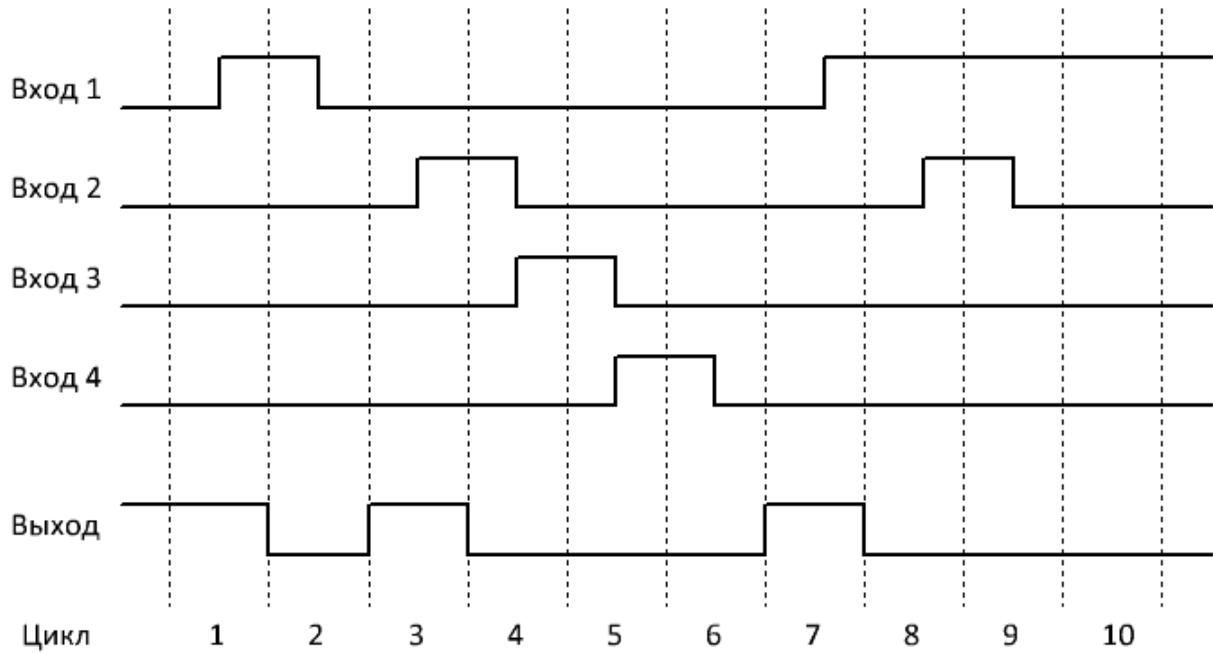


**Примечание:**

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.

### 3.7.2.7 Исключающее ИЛИ

<p><b>В001[M1]</b></p> 	<p>Выход блока переключается в состояние логической единицы, если логическая единица действует только на одном входе модуля.</p>
--	--


#### Временная диаграмма

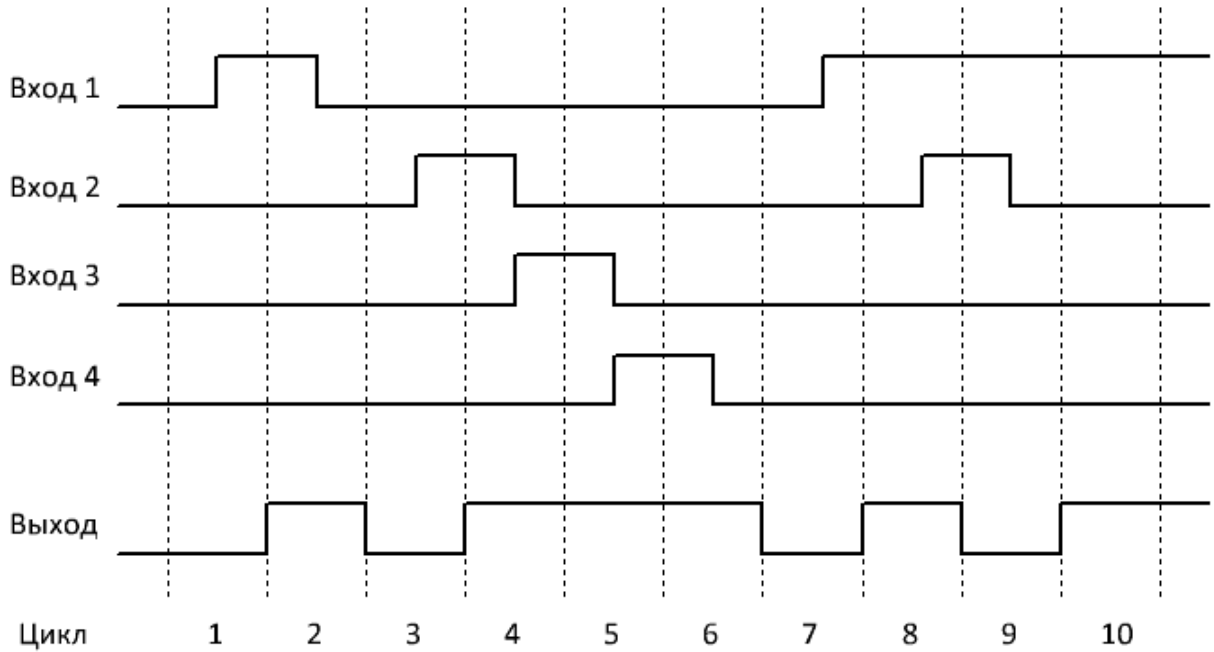


#### Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.

3.7.2.8 НЕ

<p><b>B002[M2]</b></p> 	<p>Блок выполняет инверсию входного сигнала.</p>
--	--

**Временная диаграмма**

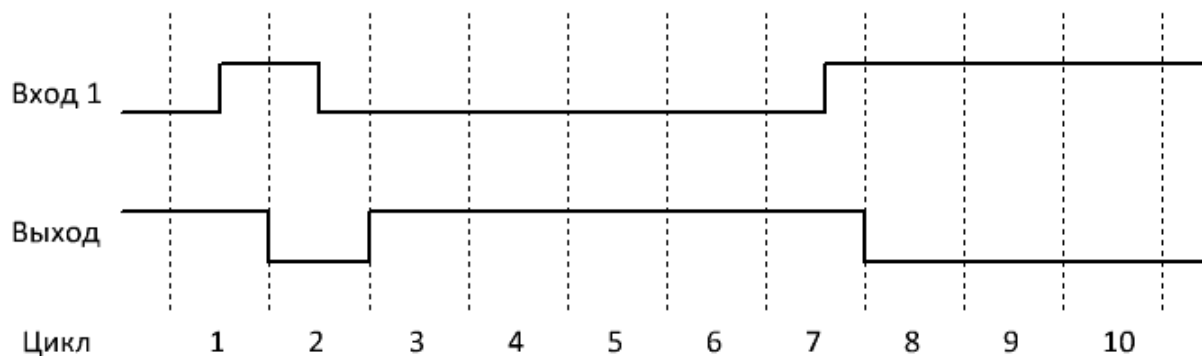


**Примечание:**

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.

### 3.7.2.9 Настраиваемая логика

**B001[M1]**

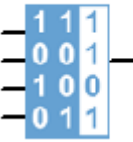

Настраиваемый блок логика работы которого определяется таблицей истинности заданной пользователем в процессе разработки проекта.

На рисунке ниже приведен пример конфигурации таблицы истинности, который соответствует логике элемента 4И (Логическое И по четырем входам).

**B001[M1][Настраиваемая булева логика]**

Параметры | Комментарии

Имя блока:   Показывать параметры

Варианты

Выход 0 если результат TRUE

Выход 1 если результат TRUE

Индекс	Вход 1	Вход 2	Вход 3	Вход 4	Выход
1	0	0	0	0	0
2	1	0	0	0	0
3	0	1	0	0	0
4	1	1	0	0	0
5	0	0	1	0	0
6	1	0	1	0	0
7	0	1	1	0	0
8	1	1	1	0	0
9	0	0	0	1	0
10	1	0	0	1	0
11	0	1	0	1	0
12	1	1	0	1	0
13	0	0	1	1	0
14	1	0	1	1	0
15	0	1	1	1	0
16	1	1	1	1	1

**Примечание:**


Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.

Для изменения состояния "Выход", необходимо навести указатель мыши и двойным "кликом" переключить состояние на противоположное.


### 3.7.3 Специальные функции

#### 3.7.3.1 Временные


##### 3.7.3.1.1 Задержка включения

<p><b>B001[M1]</b></p> 	<p>Функциональный блок обеспечивает задержку появления сигнала на выходе с момента появления логической единицы на входе T на время заданной уставки T.</p> <p>Если длительность входного сигнала менее заданной уставки, переключения выхода блока не произойдет.</p>
--	--


#### Временная диаграмма

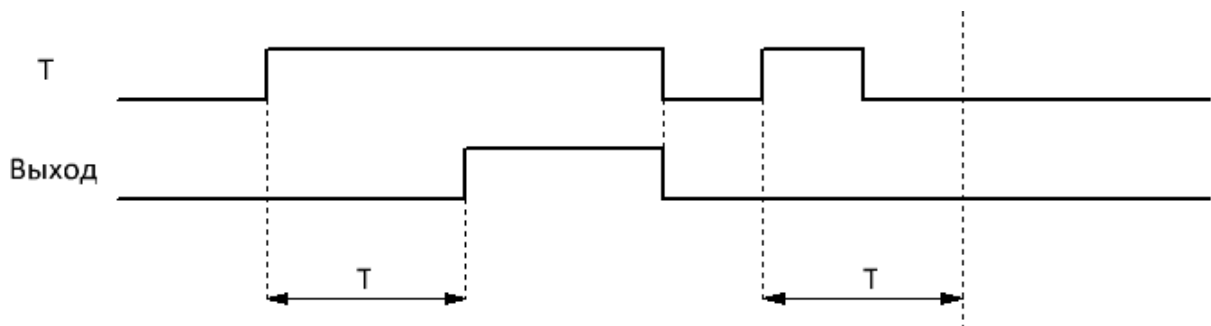

Уставка задержки включения (T) задается на вкладке "параметры" в окне свойств блока, и может быть определена как постоянная, или как переменная величина.

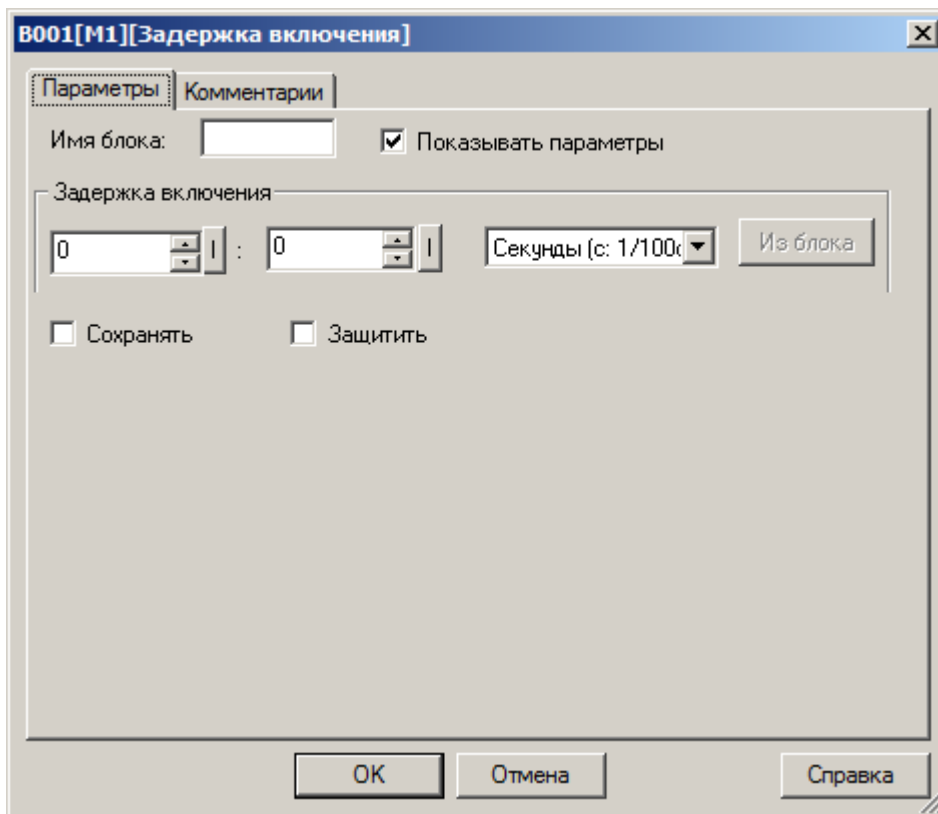

Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

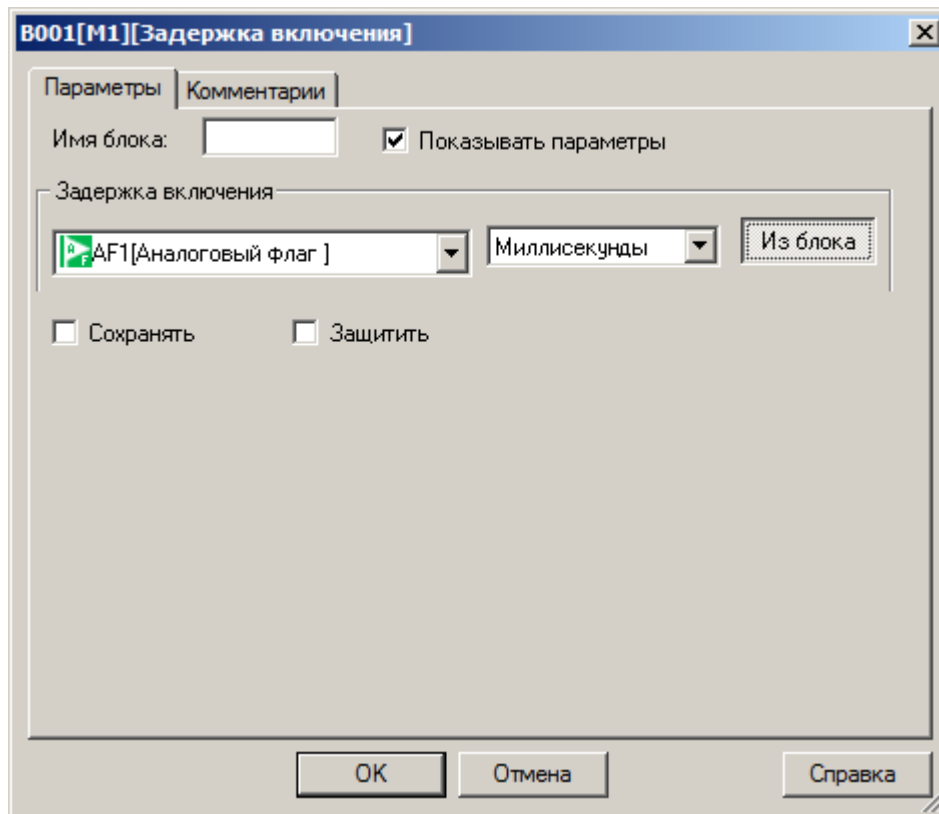


**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.


**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

### 3.7.3.1.2 Задержка выключения

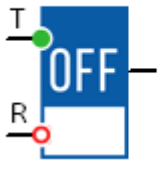
<p><b>B001[M1]</b></p> 	<p>Функциональный блок обеспечивает задержку переключения выхода в состояние логического нуля с момента исчезновения логической единицы на входе Т на время заданной уставки Т.</p> <p>Если в течении временного интервала задержки отключения на вход Т блока будет вновь подан сигнал логической единицы, отсчет прекратится и возобновиться заново при очередном переходе входа из состояния логической единицы в состояние логического нуля.</p> <p>Вход R выполняет сброс таймера и переводит выход блока в состояние логического нуля.</p>
--	--

Временная диаграмма

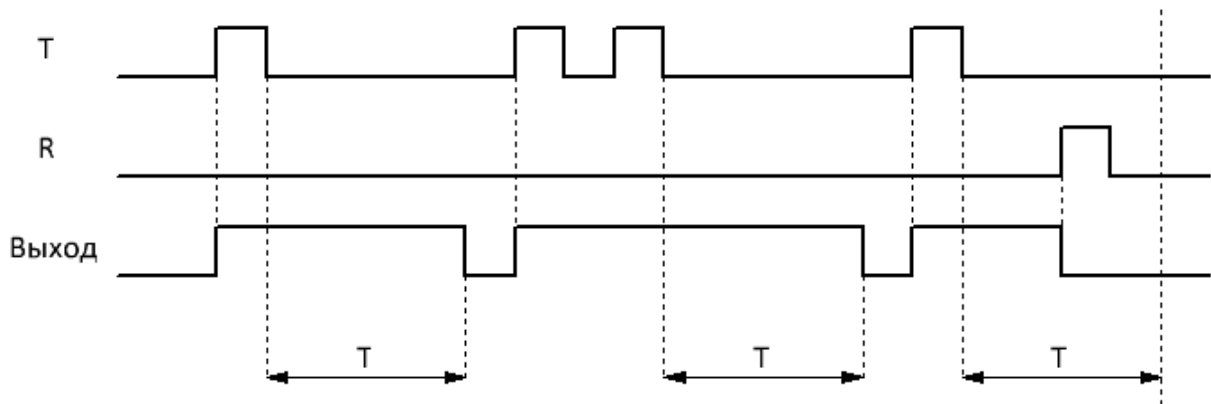




Уставка задержки выключения (T) задается на вкладке "параметры" в окне свойств блока, и может быть определена как постоянная, или как переменная величина.

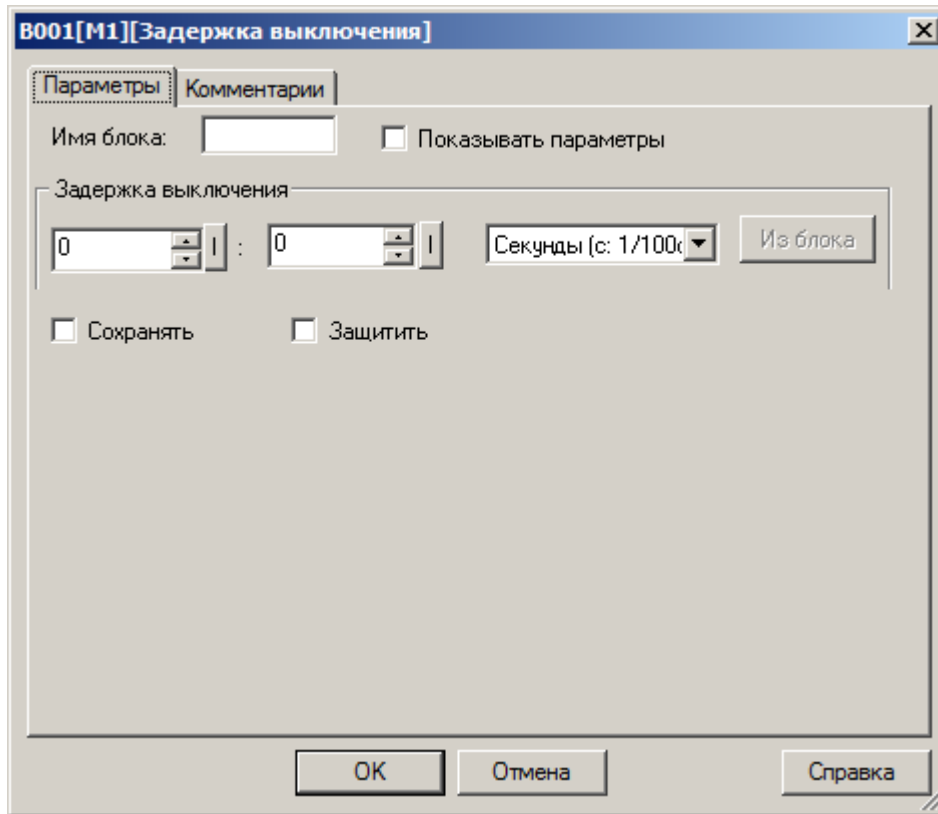

Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

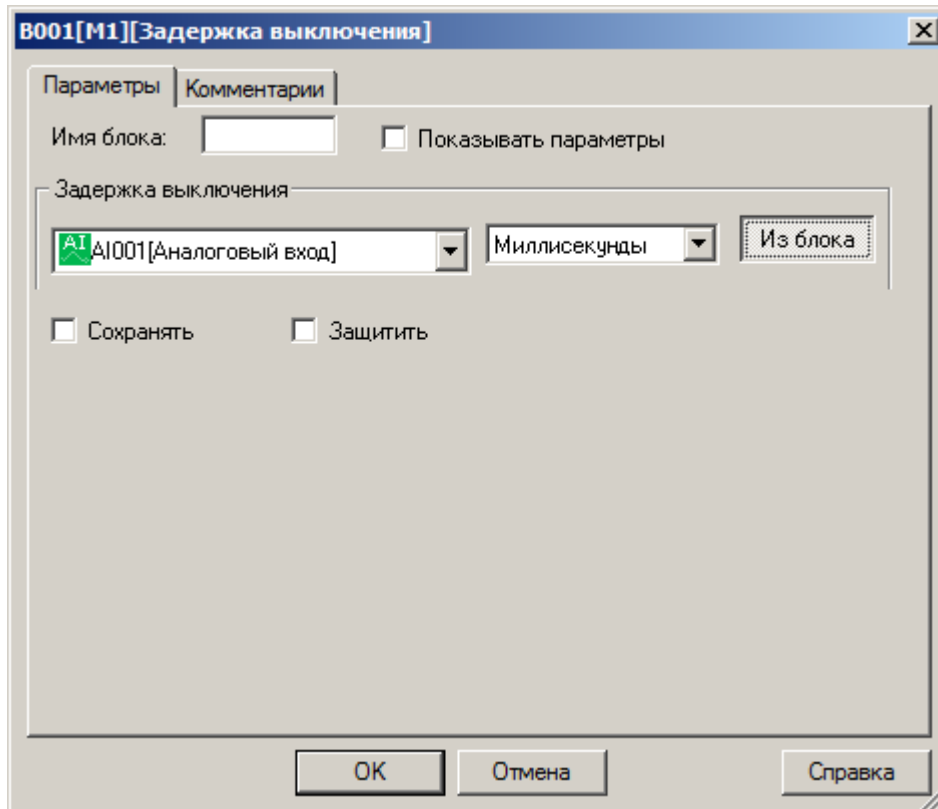


**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.


**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ


### 3.7.3.1.3 Задержка включения / выключения

<p><b>B001 [M1]</b></p> 	<p>Комбинированный функциональный блок, сочетающий в себе функционал таймеров задержки включения и задержки выключения сигнала на выходе при соответствующих изменениях состояния входа Т. Временные задержки работы таймера определяются уставками ТН и ТL.</p> <p>Если в течении любого из временных интервалов на входе таймера будет зафиксирован повторный переход из состояния логического нуля в состояние логической единицы, это приведет к сбросу таймера и началу отсчета временных интервалов заново.</p> <p>Если длительность входного сигнала менее заданной уставки ТН, переключения выхода блока не произойдет.</p>
---	---


#### Временная диаграмма

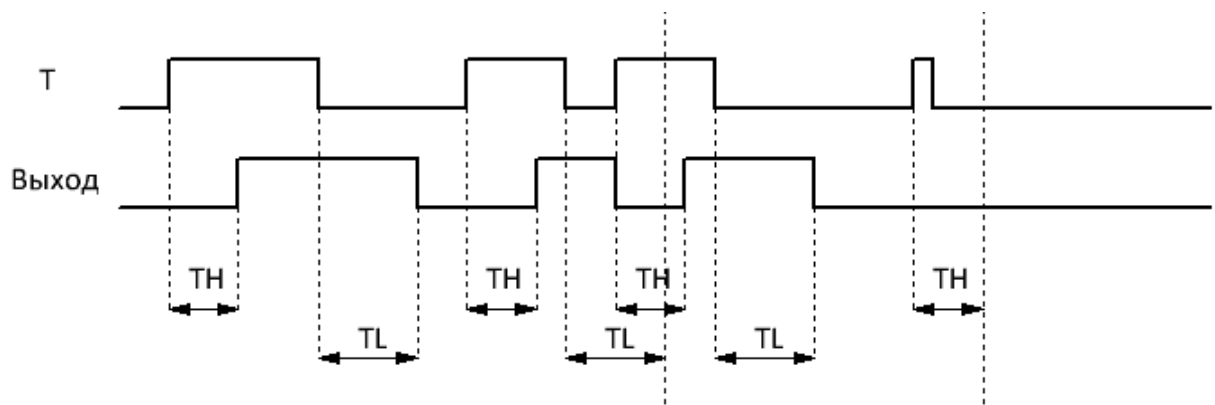

Уставки TH и TL задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока, и могут быть определены как постоянные, или как переменные величины.

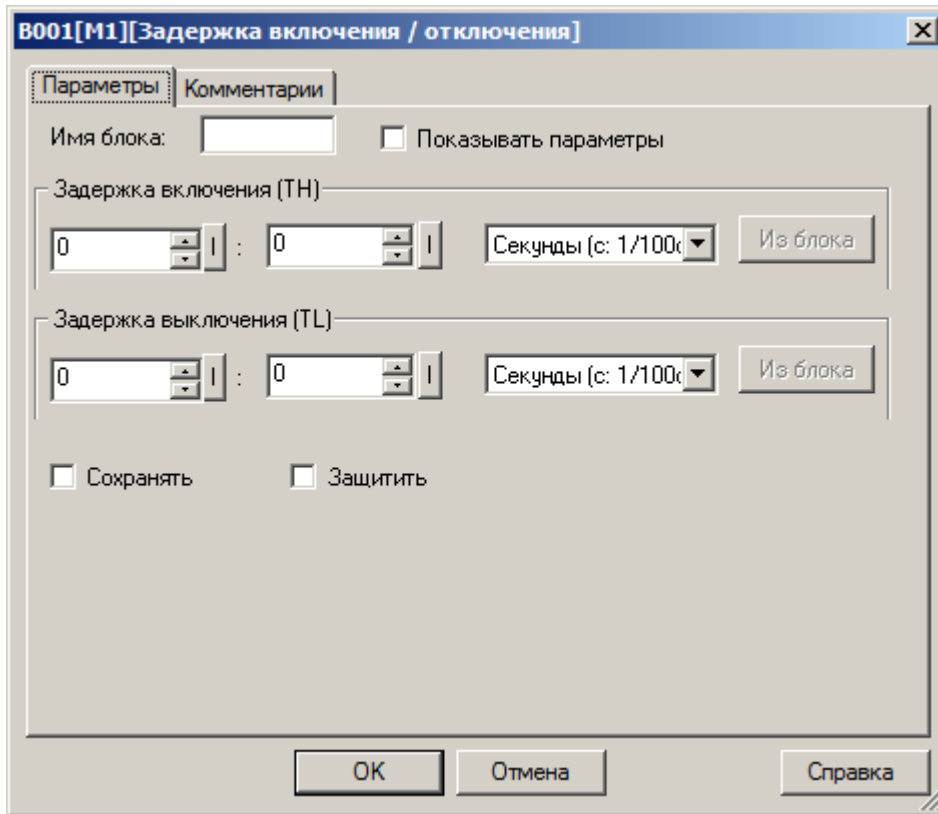

Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

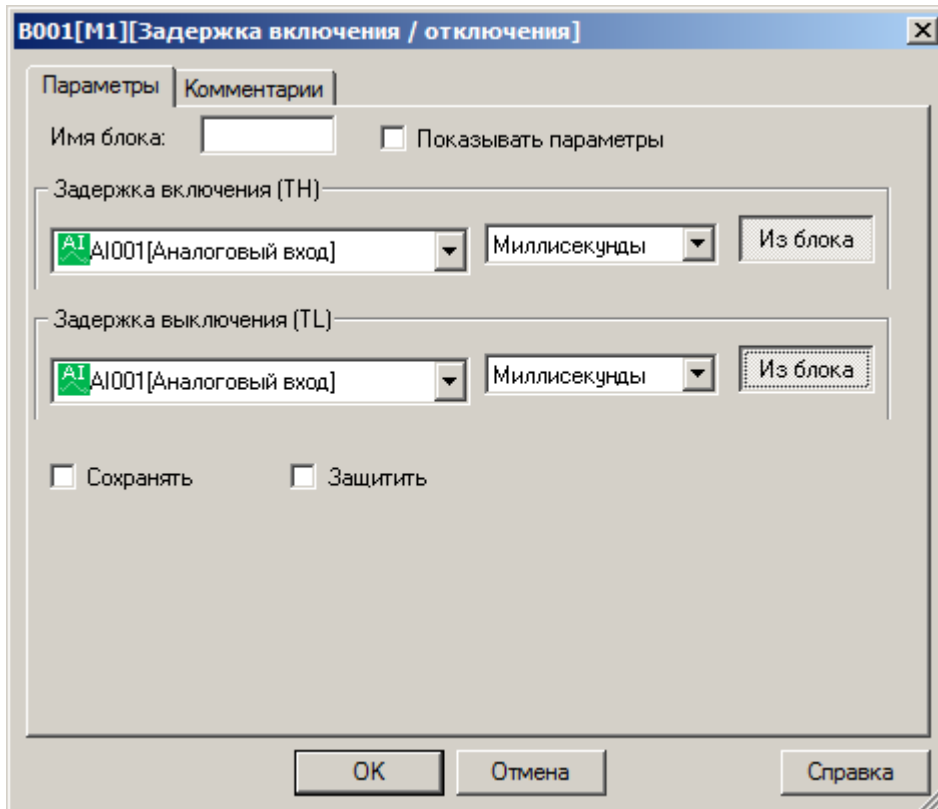


**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.


**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Сохранять</b>	Сохранять текущее значение при отключении питания
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ


### 3.7.3.1.4 Задержка включения с памятью

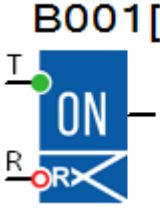	<p>Функциональный блок обеспечивает задержку появления сигнала на выходе с момента появления логической единицы на входе T на время заданной уставки T, но в отличие от таймера задержки включения, последующие изменения состояния входа T в течении отсчета времени не влияют на работу таймера.</p> <p>Вход R выполняет сброс таймера и переводит выход блока в состояние логического нуля.</p>
---	--


#### Временная диаграмма

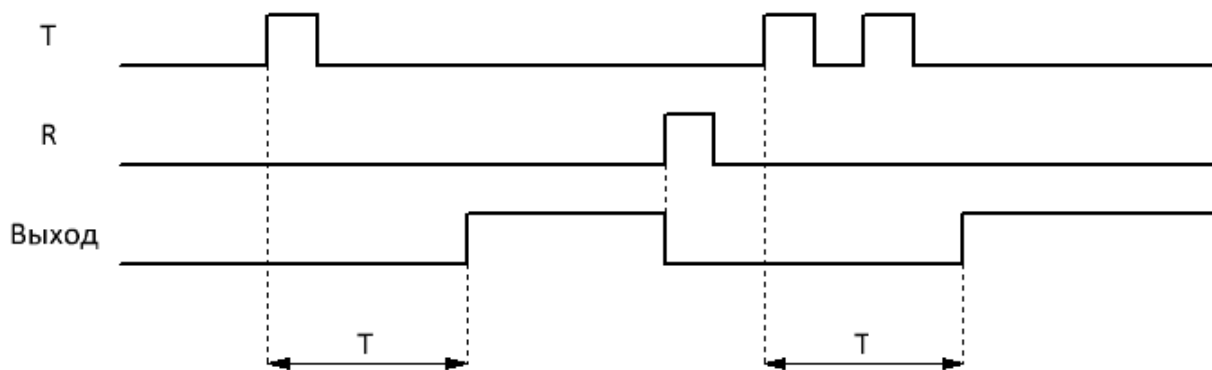

Уставка задержки включения (T) задается на вкладке "параметры" в окне свойств блока, и может быть определена как постоянная, или как переменная величина.

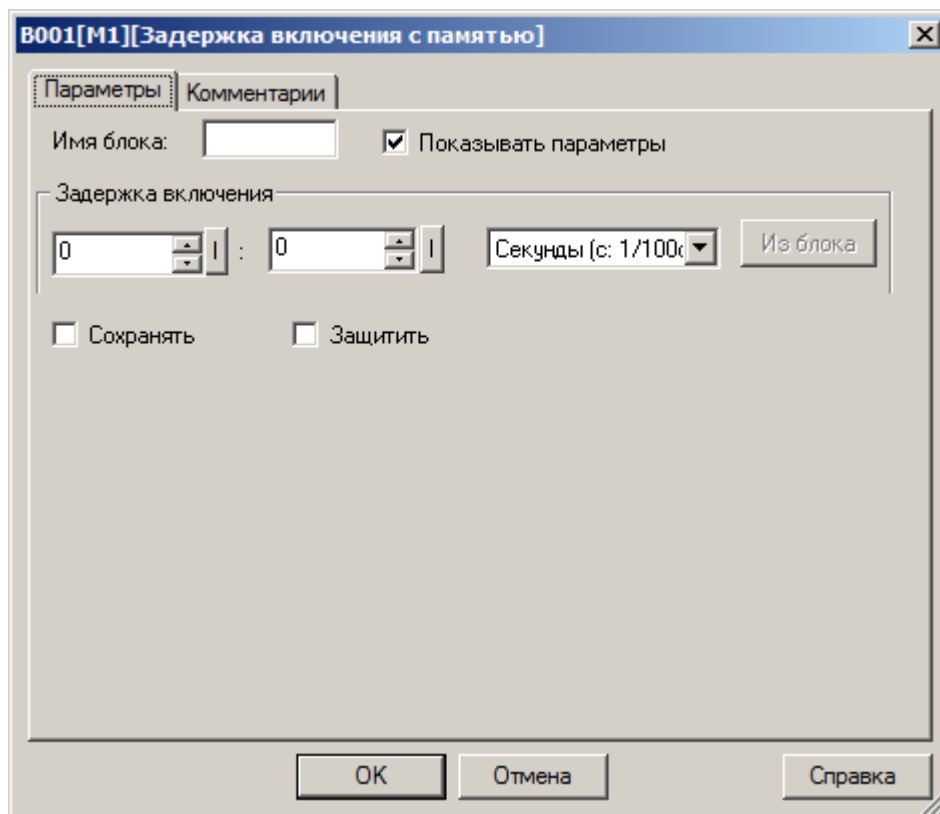

Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

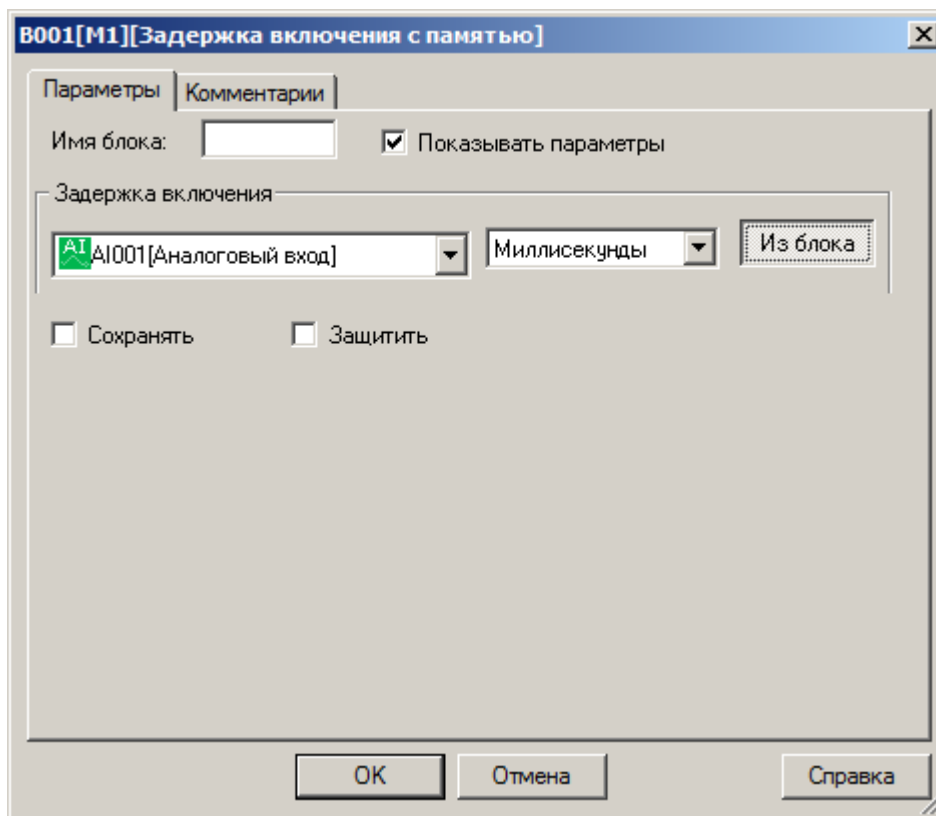


**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.


**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ


### 3.7.3.1.5 Генератор одиночного импульса

<p><b>B001[M1]</b></p> 	<p>Функциональный блок генерирует импульс на выходе с момента появления логической единицы на входе Т.</p> <p>В случае если длительность входного сигнала менее времени уставки Т, происходит сброс таймера и переход выхода блока в состояние логического нуля.</p>
--	--

#### Временная диаграмма

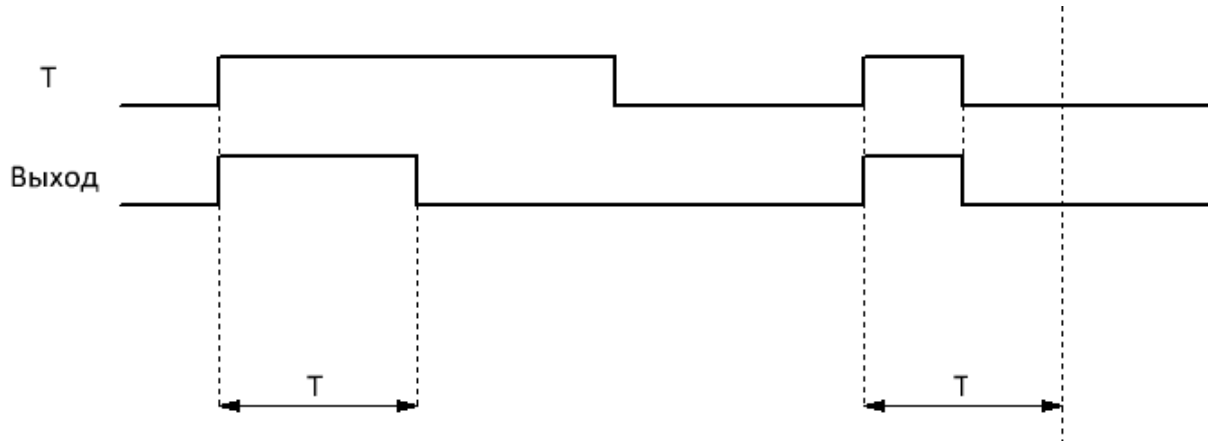


Уставка длительности импульса (Т) задается на вкладке "параметры" в окне свойств блока, и может быть определена как постоянная, или как переменная величина.

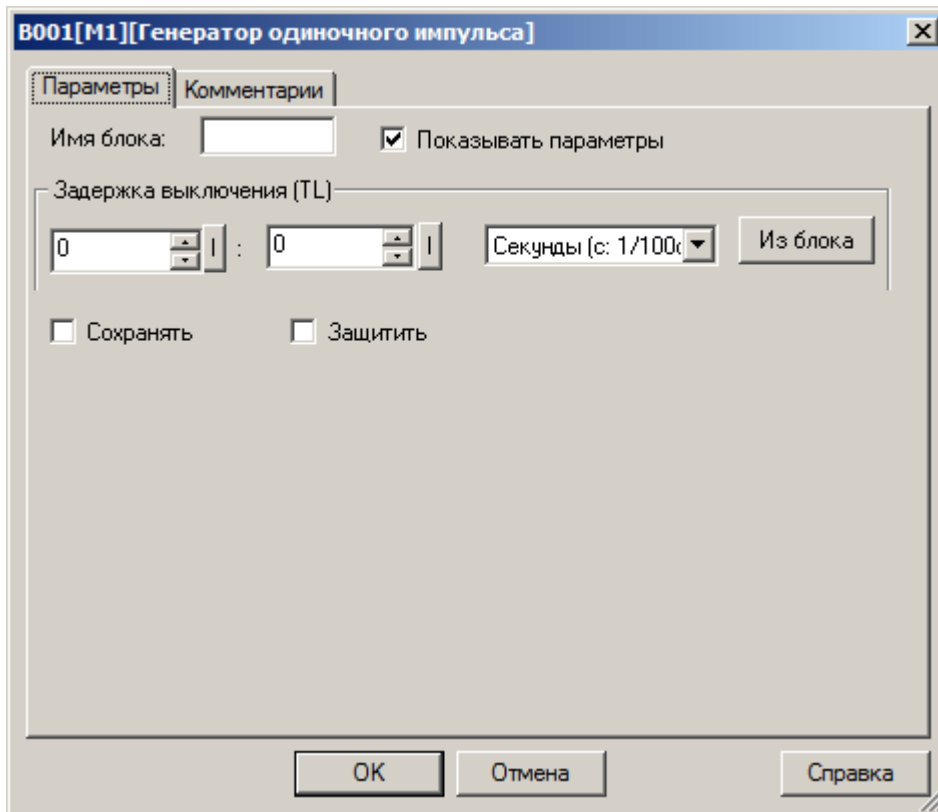



Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

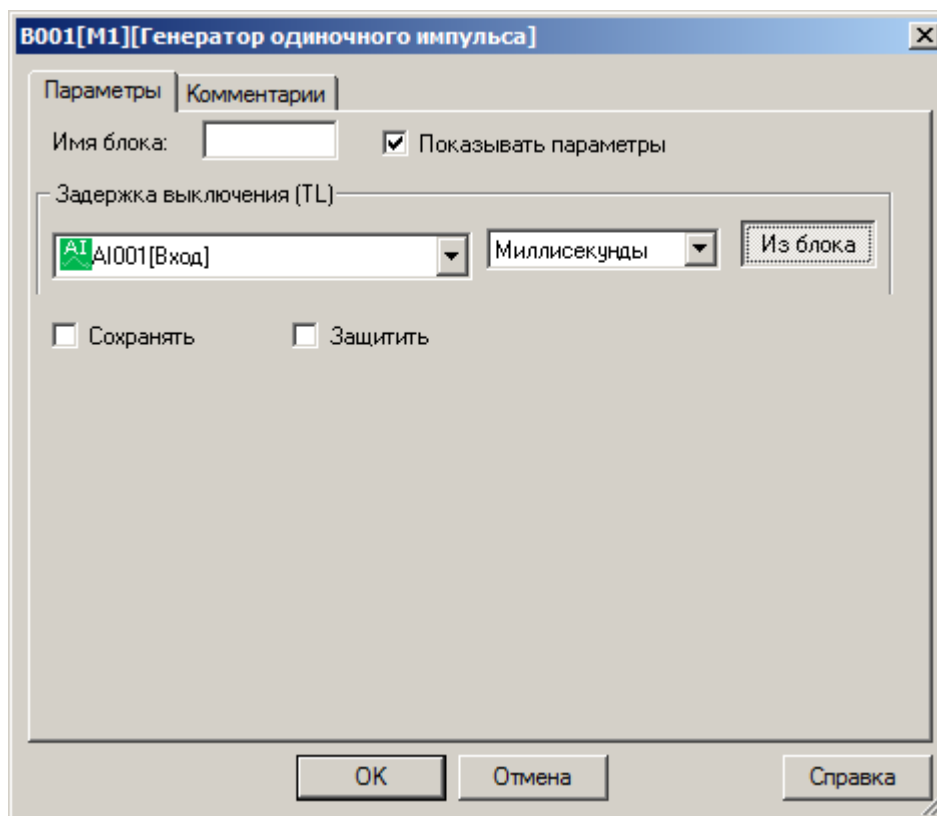


**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.


**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ


### 3.7.3.1.6 Генератор серии импульсов
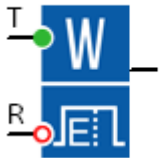
<p><b>B001 [M1]</b></p> 	<p>Функциональный блок генерирует серию импульсов N с длительностью TH и интервалом TL при обнаружении фронта нарастающего сигнала на входе T.</p> <p>В случае если во время работы таймера сигнал на входе T повторяется, происходит сброс таймера и его повторный запуск.</p> <p>Сигнал на входе R сбрасывает таймер и устанавливает на выходе сигнал логического нуля.</p>
---	---


#### Временная диаграмма

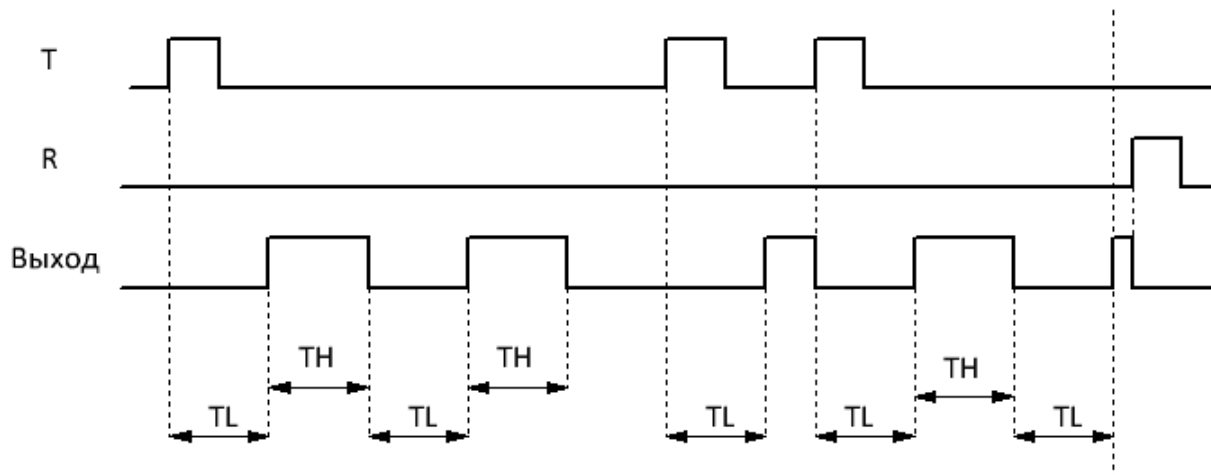

Уставки длительности импульсов ТН, временного интервала между импульсами ТЛ и количество импульсов задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока. Временные уставки могут быть определены как постоянные, или как переменные величины.

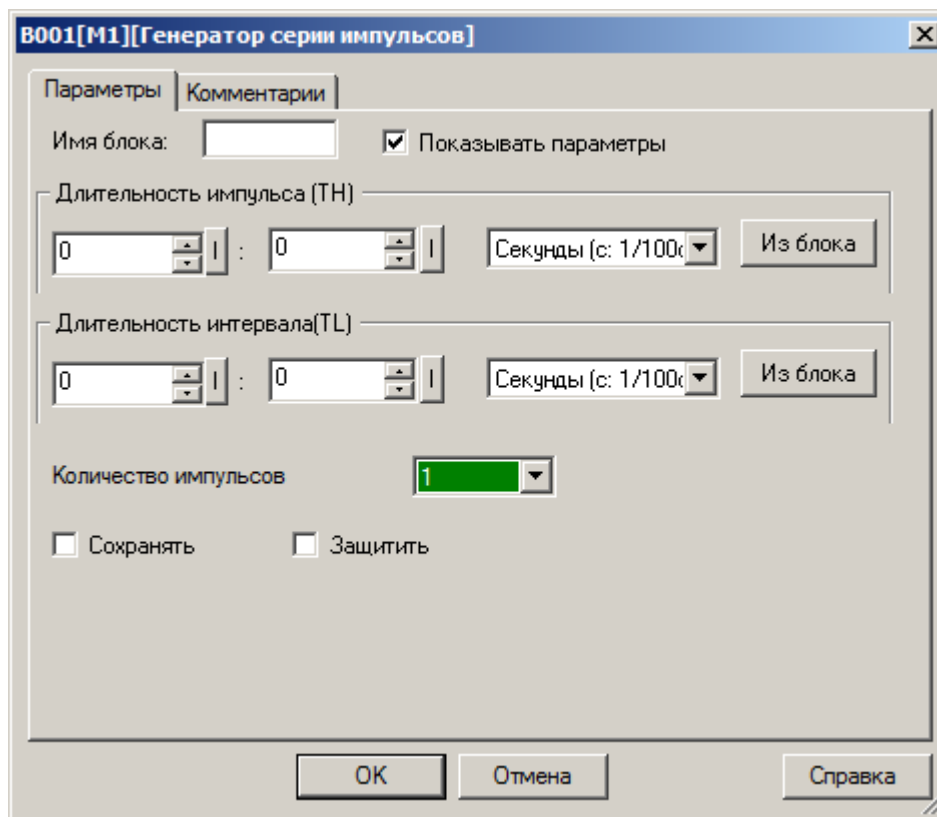

Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

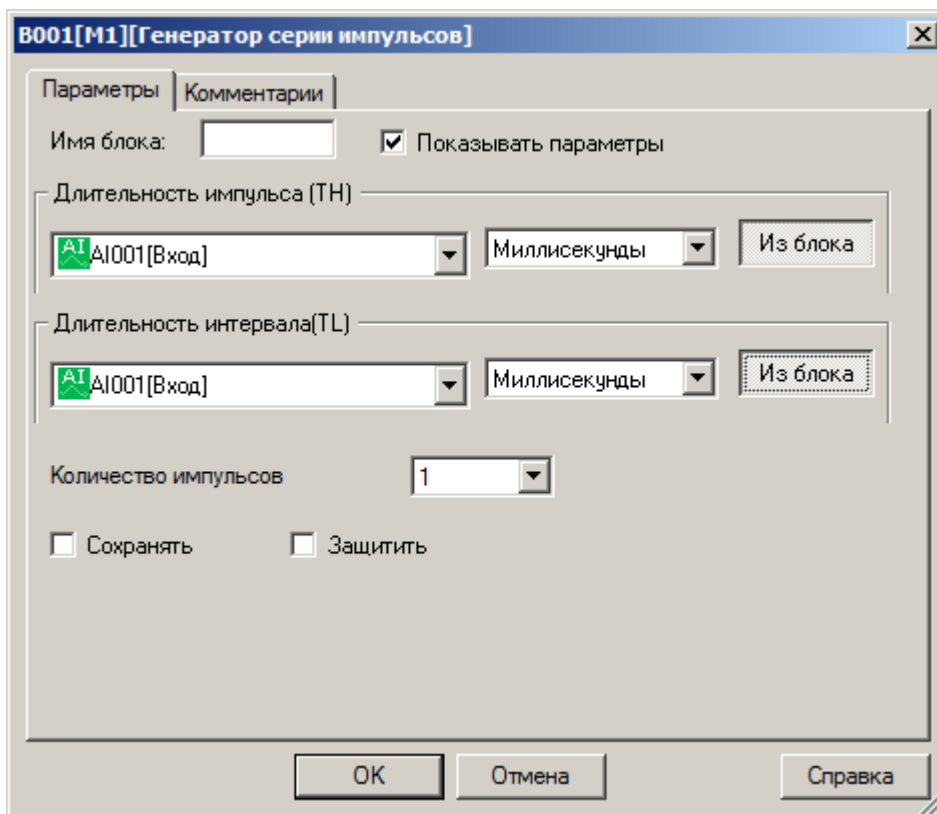


**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.


**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ


### 3.7.3.1.7 Генератор импульсов

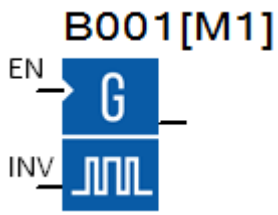	<p>При появлении сигнала логической единицы на входе EN блока, на выходе формируется импульсная последовательность с заданными параметрами TH и TL.</p> <p>Вход INV используется для выполнения инверсии выходного сигнала при его переключении в состояние логической единицы.</p>
---	---


Временная диаграмма

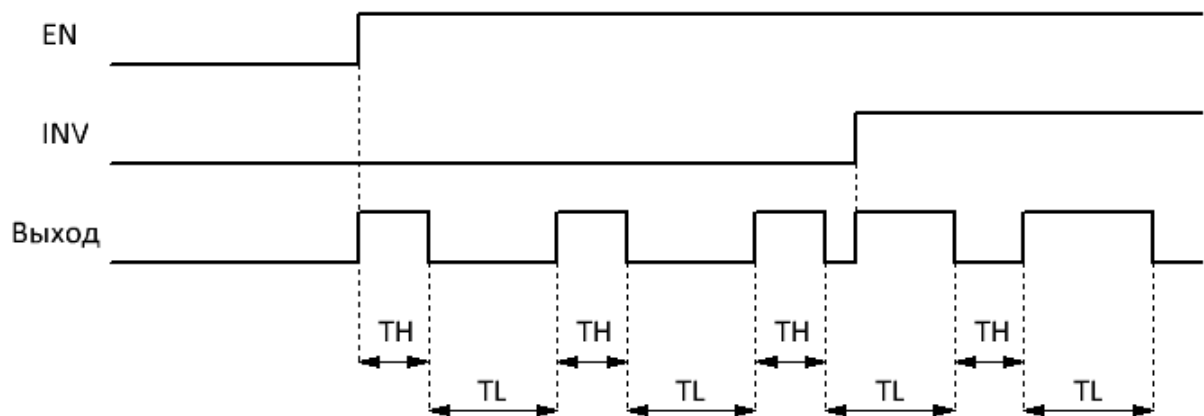

Уставки длительности импульсов TH и временного интервала между импульсами TL задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока. Временные уставки могут быть определены как постоянные, или как переменные величины.

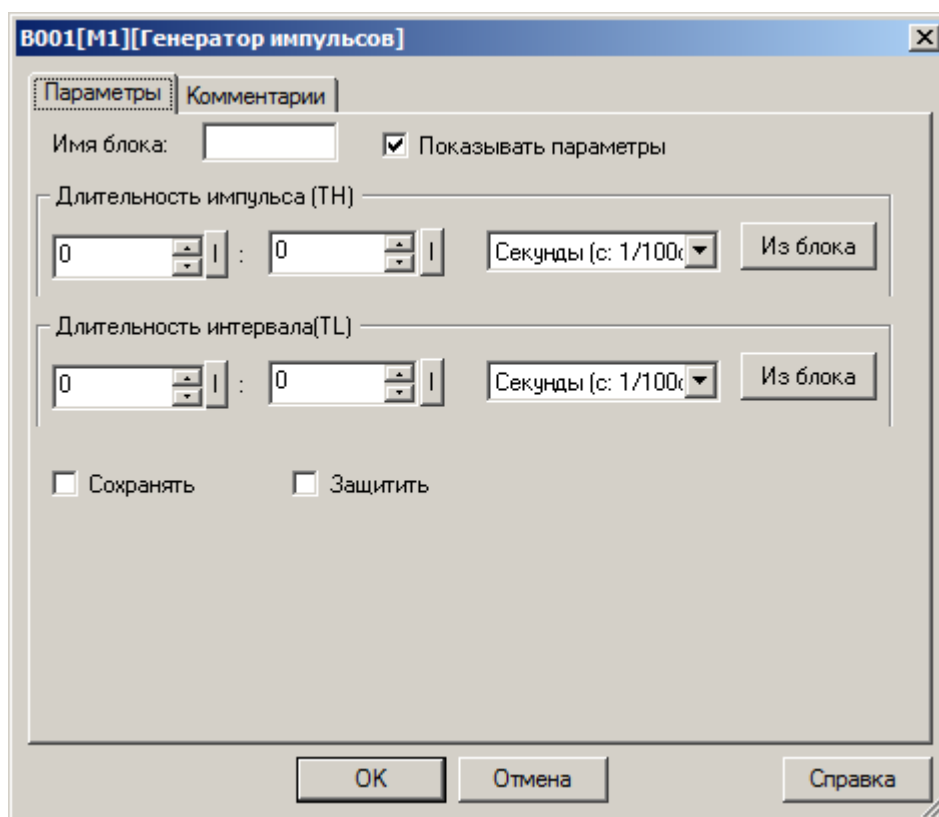

Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

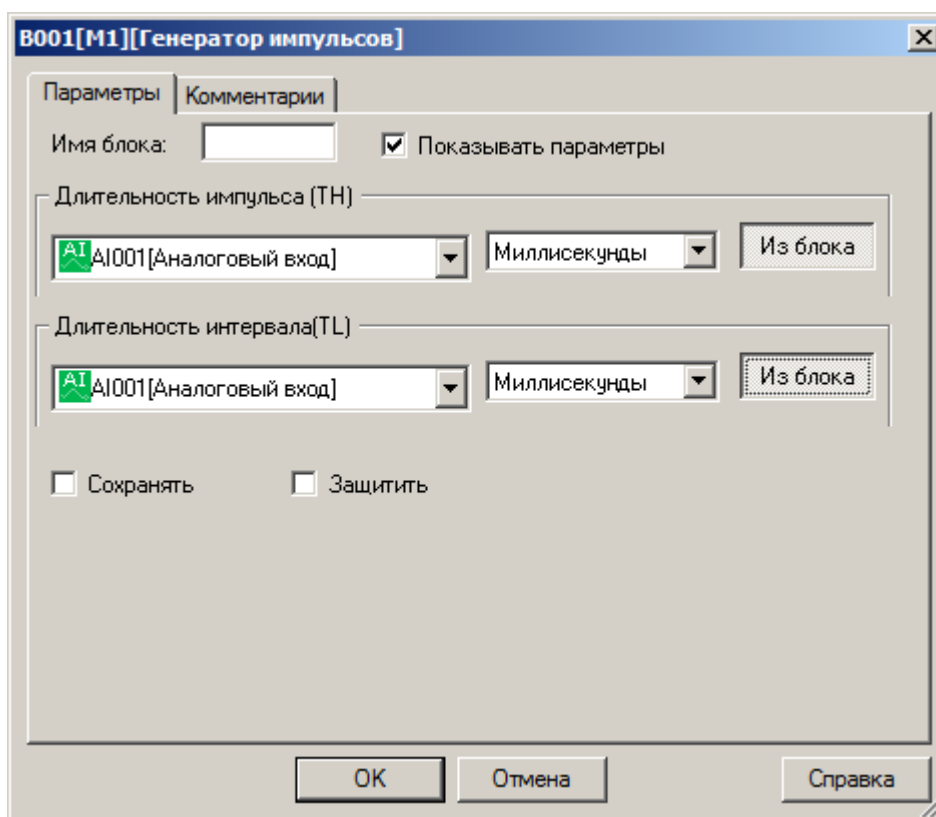


**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.


**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ


### 3.7.3.1.8 Генератор случайных задержек

<p><b>B001[M1]</b></p> 	<p>Комбинированный функциональный блок сочетающий, в себе функционал таймеров задержки включения и задержки выключения сигнала на выходе при соответствующих изменениях состояния входа EN.</p> <p>Временные задержки работы таймера определяются уставками TH и TL, но при этом определяется максимальное время, а фактическое время задержек может принимать случайные значения в диапазоне от 0 до TH и от 0 до TL соответственно.</p>
--	---

#### Временная диаграмма

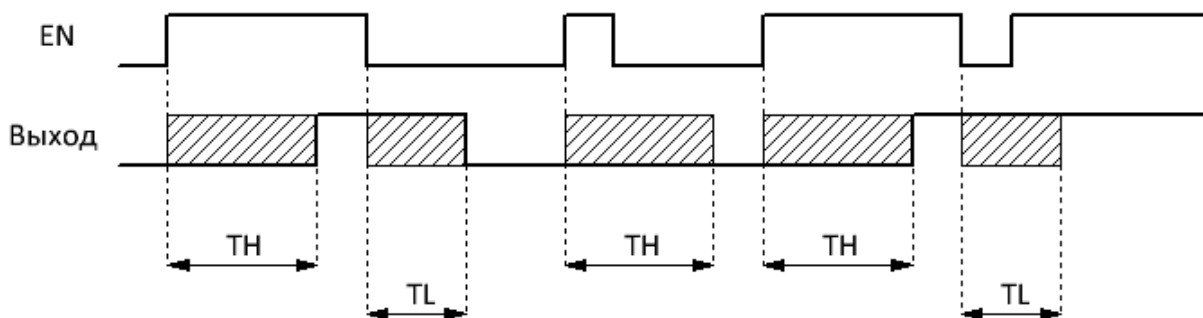


Уставки максимальной длительности задержки включения TH и максимальной длительности задержки выключения TL задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока. Временные уставки могут быть определены как постоянные, или как переменные величины.

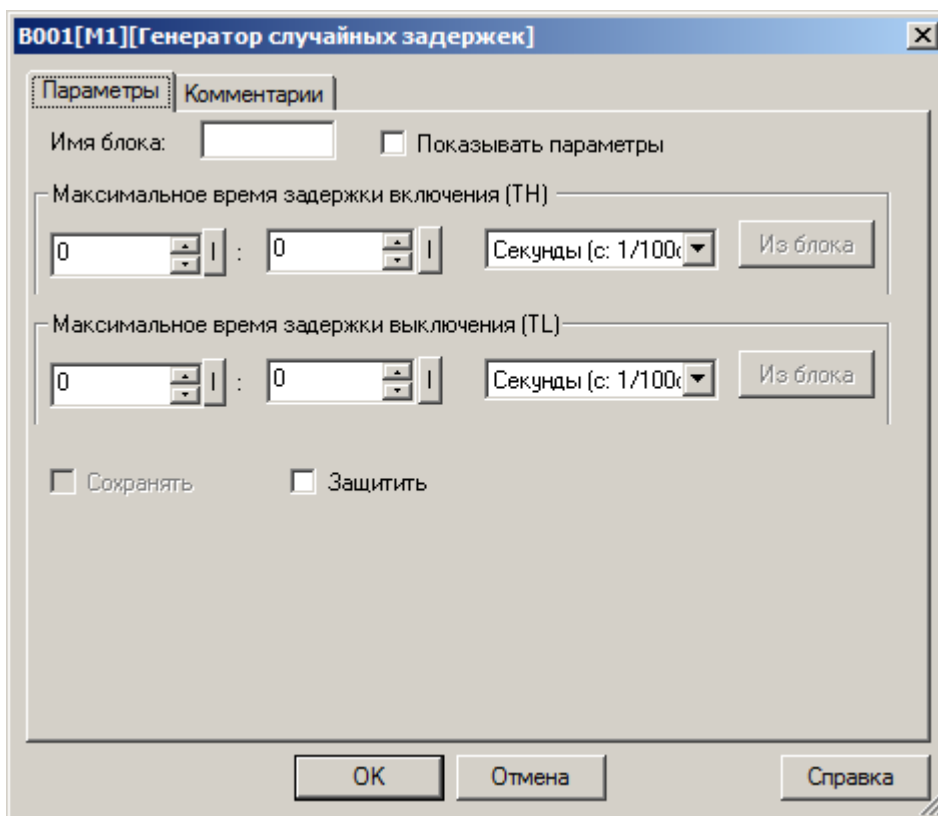



Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

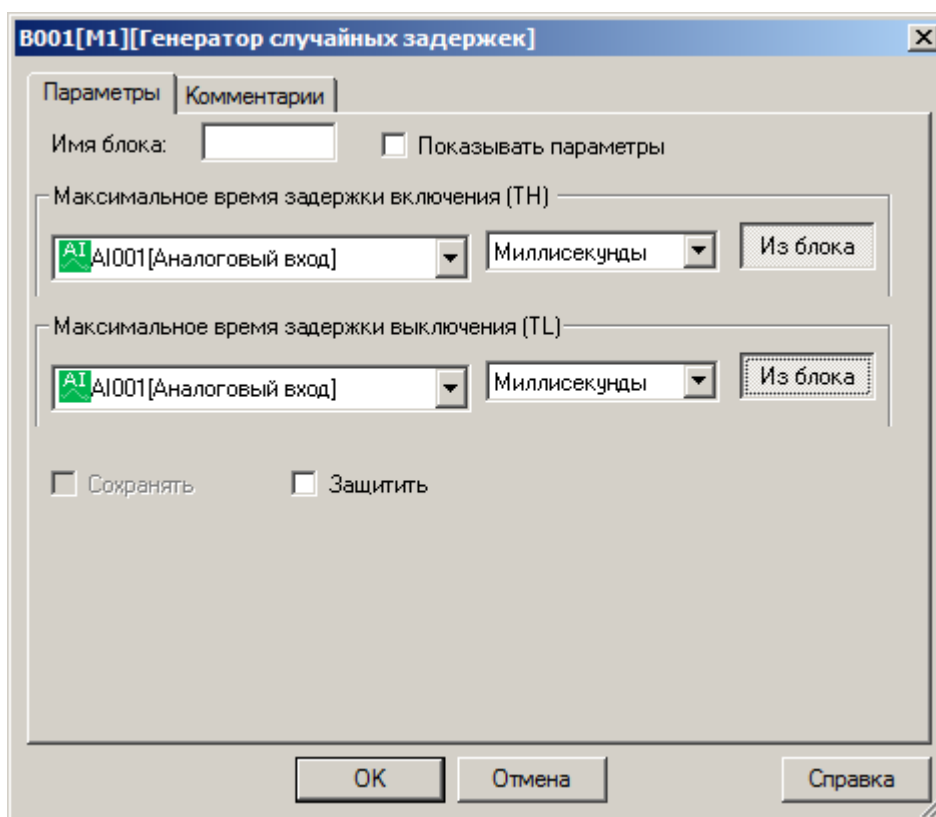

**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.

**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

### 3.7.3.1.9 Выключатель освещения


**В001[M1]**




При обнаружении фронта нарастающего сигнала на входе Т, функциональный блок формирует логическую единицу на выходе в течении времени, заданного уставкой Т.

Дополнительно предусмотрена функция предупреждения о предстоящем выключении, которая предусматривает перевод выхода блока в состояние логического нуля на время T!L за время T! до окончания основного интервала.


Временная диаграмма

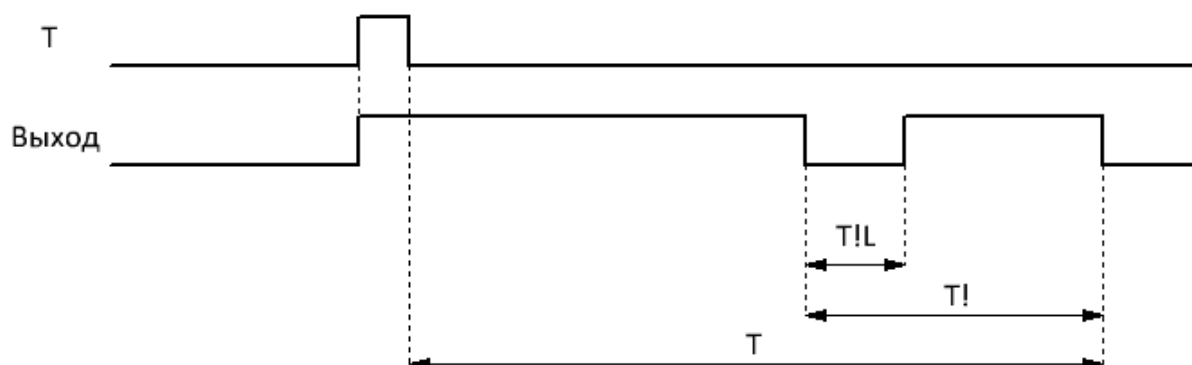

Уставки времени задержки T, времени предупреждения T! и длительности предупреждения T!L задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока. Функцию предупреждения можно отключить, задав вручную 0 в качестве уставки T!. Временные уставки могут быть определены как постоянные, или как переменные величины.

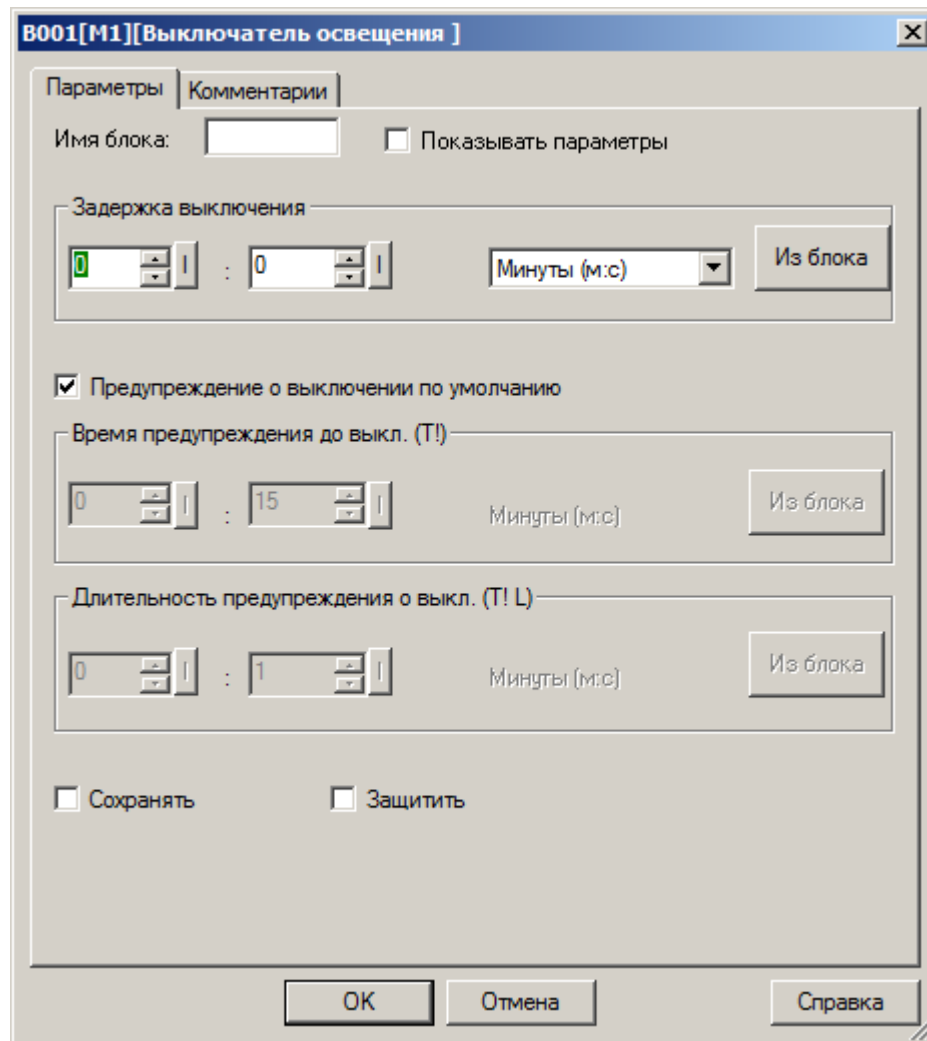

Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

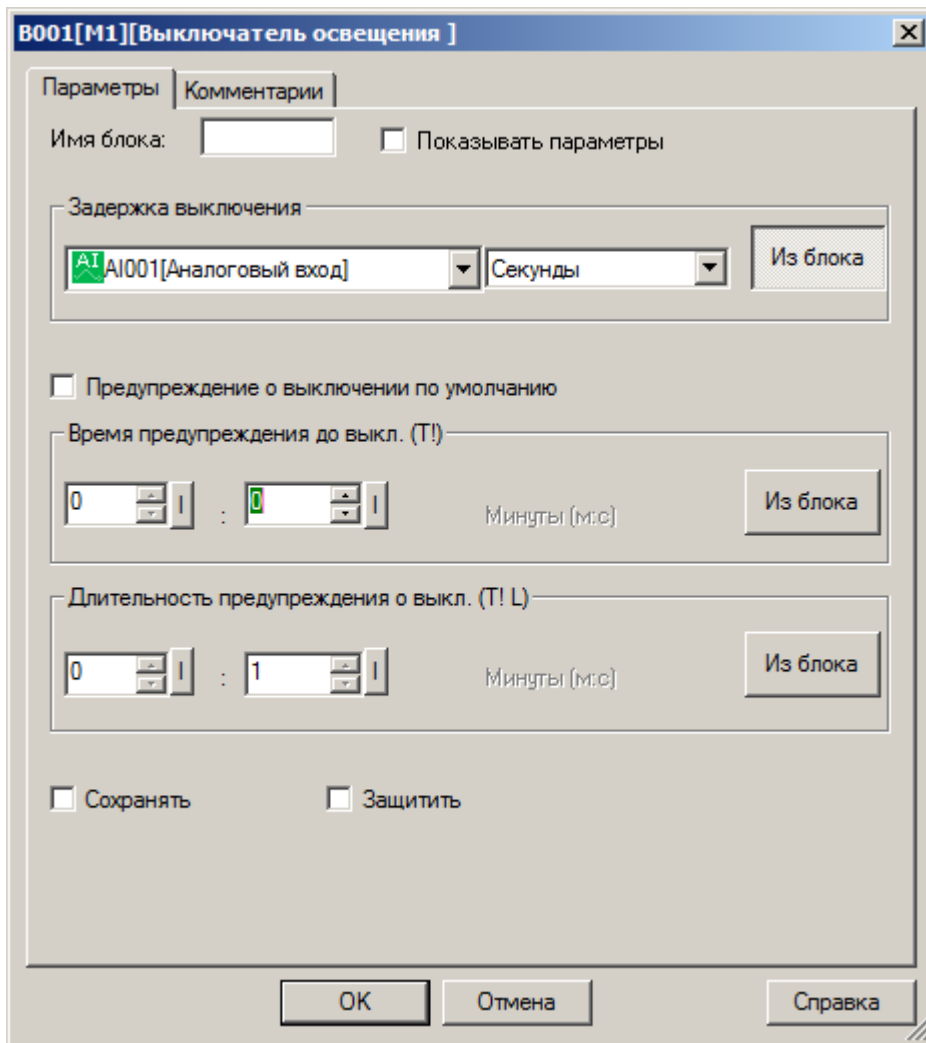


**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.


**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

### 3.7.3.1.10 Многофункциональный выключатель
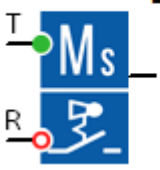
<p><b>B001[M1]</b></p> 	<p>Логика работы блока определяется длительностью входного воздействия на входе T.</p> <p>В случае если длительность сигнала логической единицы на входе T менее времени уставки TL, то активируется алгоритм аналогичный выключателю освещения. При этом функциональный блок формирует логическую единицу на выходе в течении времени, заданного уставкой T, с предупреждением об отключении в течении времени T!L за время T! до окончания интервала.</p> <p>В случае если длительность сигнала логической единицы на входе T больше времени уставки TL, выход блока переходит в состояние логической единицы, обратный отсчет времени не активируется. В этом случае для сброса выхода в состояние логического нуля требуется подать сигнал логической единицы на вход сброса R.</p>
--	---

Временная диаграмма

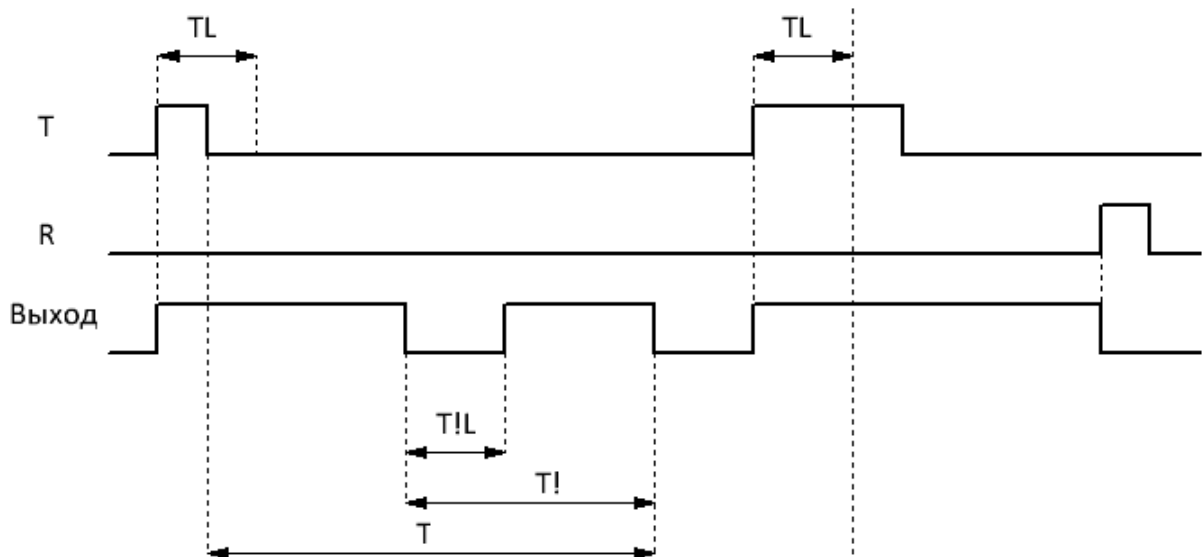

Все уставки задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока и могут быть определены как постоянные, или как переменные величины.

**B001[M1][Многофункциональный выключатель]**

Параметры | Комментарии

Имя блока:   Показывать параметры

Время задержки (T) —

:  Секунды (с: 1/100с)

Время импульса включения (TL) —

:  Секунды (с: 1/100с)

Предупреждение о выключении по умолчанию

Время предупреждения до выкл. (T!) —


:  Секунды (с: 1/100с)

Длительность предупреждения о выкл. (T! L) —

:  Секунды (с: 1/100с)

Сохранять  Защитить

Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

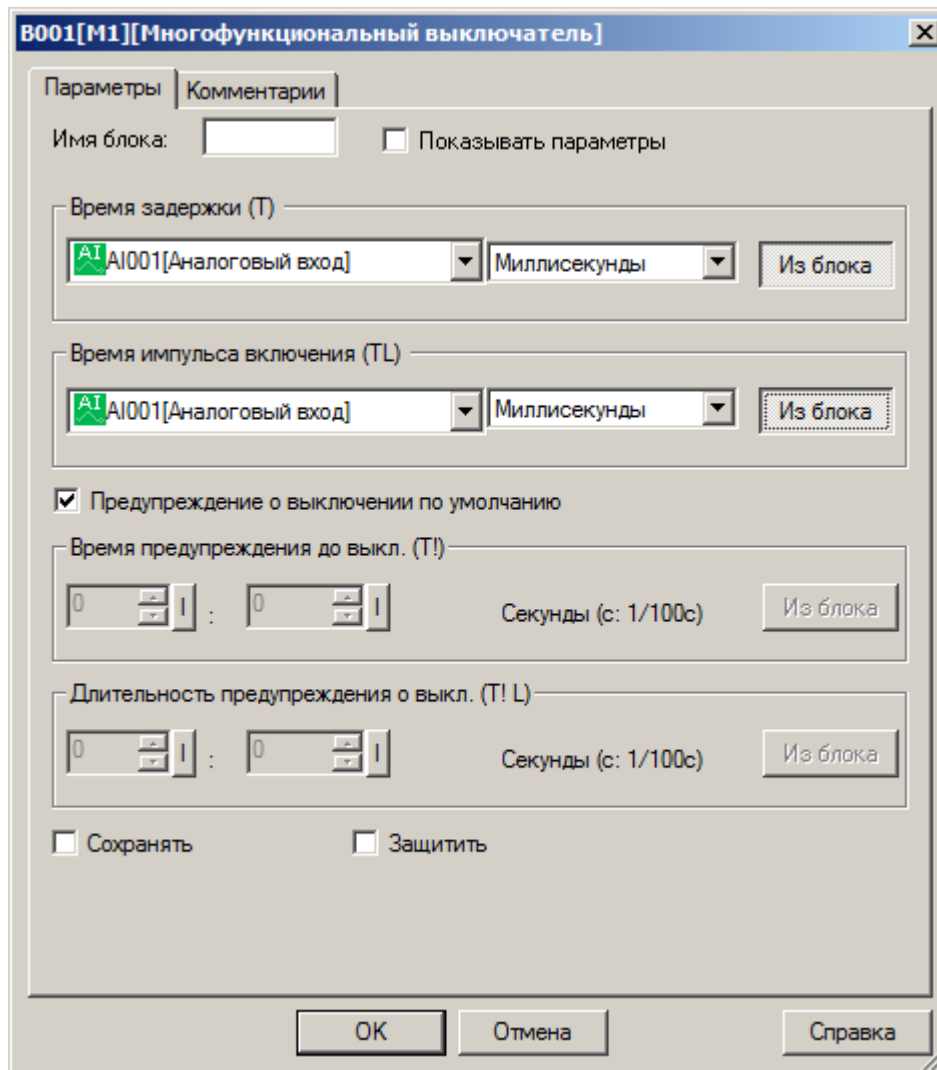

**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.

**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ


3.7.3.1.11 Расписание

**B001[M1]**




Функциональный блок служит для формирования сигналов логической единицы на выходе в соответствии с заданным расписанием в реальном времени.

Пользователю доступны три независимые конфигурации, определяемые на вкладках: "Парам.1 ... Парам.3" в окне свойств блока. В левой части каждой вкладки задаются дни недели, а в правой время включения (лог.1) и выключения выхода (лог.0). В итоге суммарно можно настроить до 6 независимых событий переключения выхода на каждый день недели с точностью до минуты.

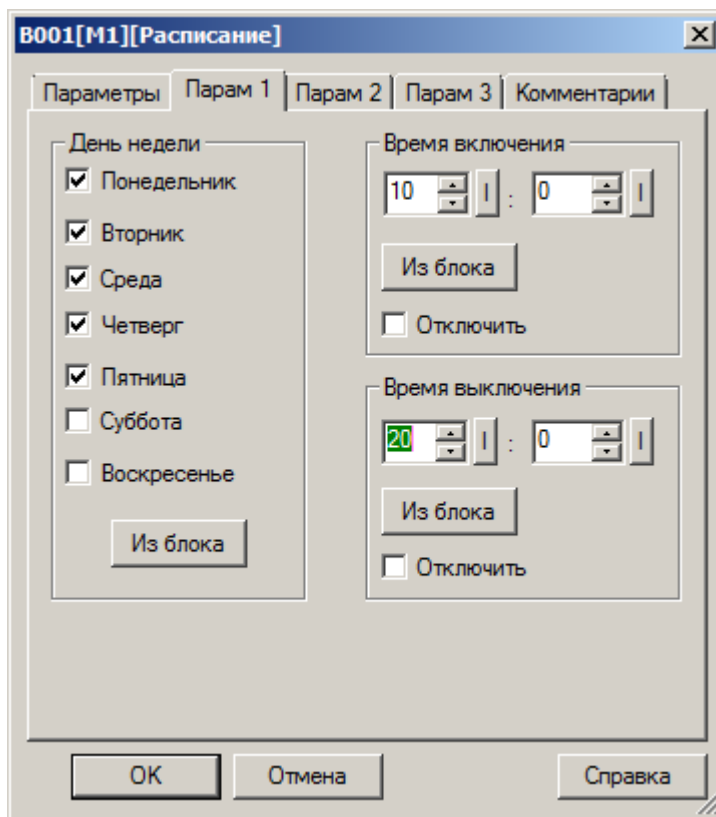



Все временные параметры могут быть определены как постоянные, или как переменные величины. При этом во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

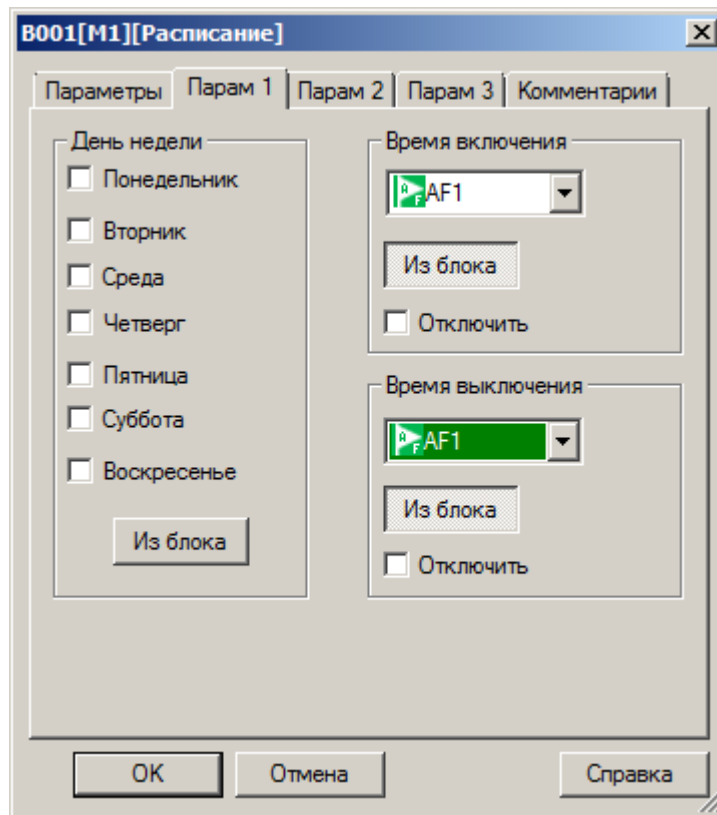

На вкладке "Параметры" в окне свойств блока доступны дополнительные опции, определяющие логику работы.

**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Импульсный выход</b>	Если опция активирована, то при наступлении события по уставке "Время включения" на входе блока формируется импульс длительностью в один цикл программы. Уставка "Время отключения" деактивируется.
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

**Примечание:**

Для корректной работы расписания, необходимо убедиться в правильности настройки часов реального времени в модуле ЦПУ.

### 3.7.3.1.12 Расписание на год

#### B001[M1]



Функциональный блок служит для формирования сигналов логической единицы на выходе в соответствии с заданным расписанием в реальном времени.

Расписание работы задается пользователем на вкладке "Параметры" в окне свойств блока. Может быть определен один временной интервал с операциями включения (лог.1) и выключения (лог.0) выхода, время выполнения которых может быть определено с точностью до дня.

**B001[M1][Расписание на год]**

Параметры | Комментарии

Имя блока:   Показывать параметры

Время включения  
Месяц. День  
1 1  
Календарь

Время выключения  
Месяц. День  
1 1  
Календарь

Год начала  
2000

Год окончания  
2099

Ежемесячно  Каждый год

Защитить  Импульсный выход

OK Отмена Справка


**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Импульсный выход</b>	Если опция активирована, то при наступлении события по уставке "Время включения" на входе блока формируется импульс длительностью в один цикл программы. Уставка "Время отключения" деактивируется.
<b>Каждый год</b>	Если опция активна, то уставки "Год начала" и "Год окончания" игнорируются и операции включения и выключения выполняются каждый год в соответствии с настройками "Месяц" и "День"
<b>Ежемесячно</b>	Если опция активна, то уставки "Месяц" игнорируются и операции включения и выключения выполняются каждый месяц в соответствии с настройками "Год" и "День"
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ


**Примечание:**

Для корректной работы расписания, необходимо убедиться в правильности настройки часов реального времени в модуле ЦПУ.

### 3.7.3.1.13 Астрономические часы

<p><b>B001[M1]</b></p> 	<p>Функциональный блок астрономических часов используется для установки высокого уровня выхода (лог.1) между восходом и закатом на основании локального времени и географического местоположения заданного в настройках.</p> <p>Состояние выхода данного функционального блока также зависит от настройки перехода на летнее время.</p>
--	---

Информация о географическом местоположении задается на вкладке "Параметры" в окне свойств блока. Предусмотрена возможность как ручного задания географических координат, так и выбора места из преднастроенного списка.

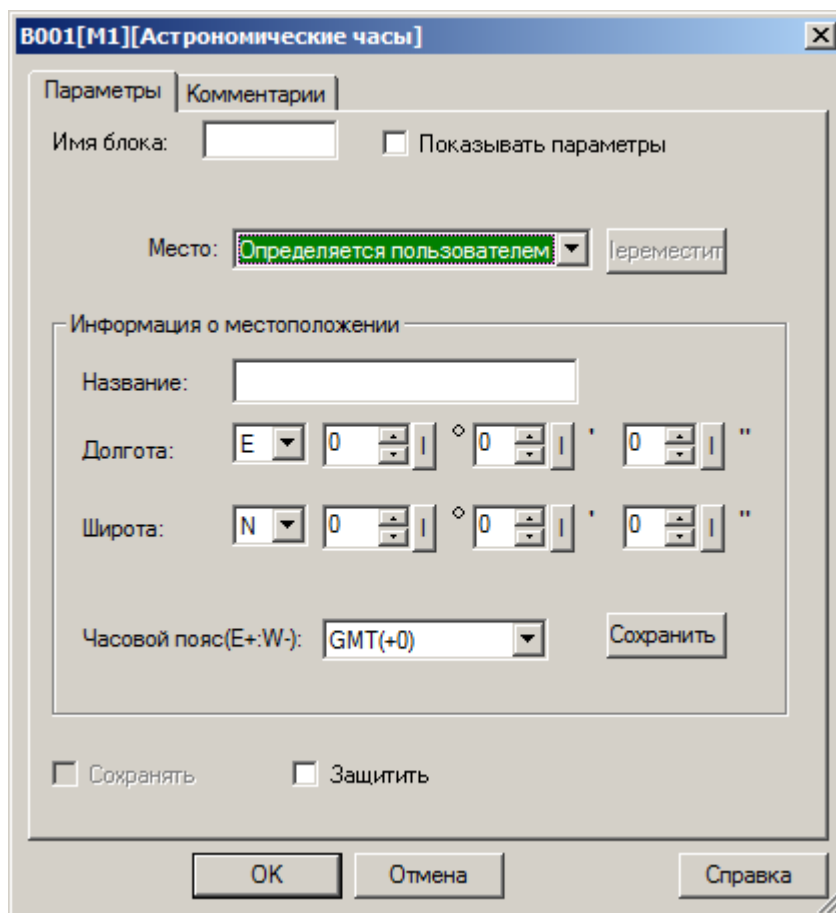


**Доступные опции:**

Опция	Описание
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ


**Примечание:**

Для корректной работы блока, необходимо убедиться в правильности настройки часов реального времени в модуле ЦПУ.

### 3.7.3.1.14 Секундомер

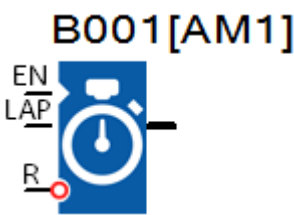	<p>Функциональный блок реализует функции секундомера с возможностью фиксации промежуточных результатов.</p> <p>Отсчет времени активируется при установке входа EN в состояние логической единицы и продолжается до момента установки логического нуля.</p> <p>Сброс результата осуществляется установкой входа R в состояние логической единицы минимум на время одного цикла программы.</p> <p>Сигнал логической единицы на входе LAP фиксирует промежуточный результат на выходе, при этом основной отсчет времени не прерывается и его значение будет вновь передано на выход при установке входа LAP в состояние логического нуля.</p>
---	--

На вкладке "Параметры" выбираются единицы времени в которых происходит отсчет времени.

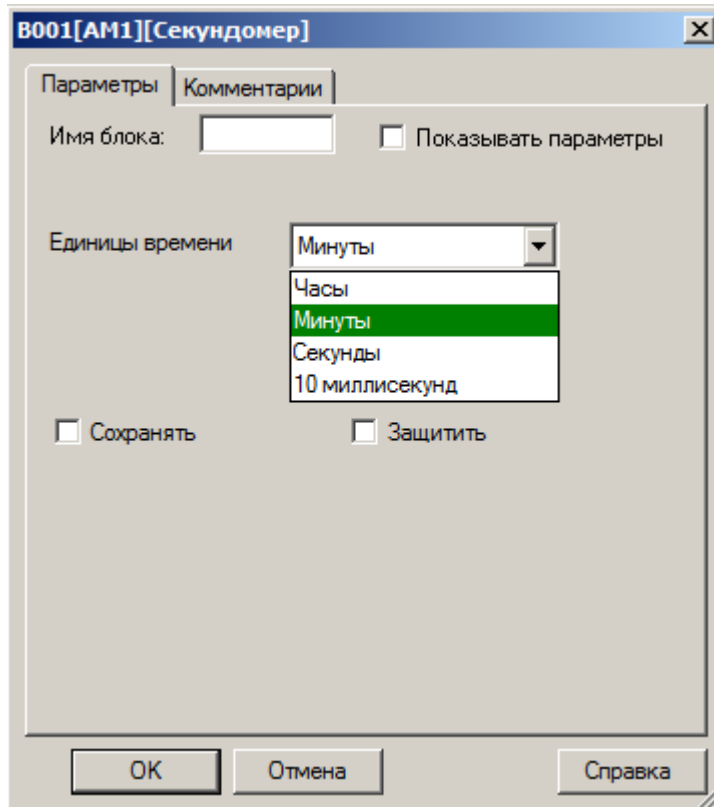


#### Доступные опции:


Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

### 3.7.3.2 Счетчики


#### 3.7.3.2.1 Реверсивный счетчик

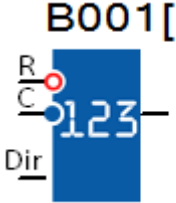	<p>Реверсивный счетчик обеспечивает прямой или обратный счет при изменении логического уровня на входе С с нуля на единицу. Направление счета задается логическим уровнем сигнала на входе направления счета DIR. Прямому счету соответствует уровень логического нуля, обратному - уровень логической единицы.</p> <p>Сброс счетчика к начальному значению может быть выполнен установкой входа сброса R в состояние логической единицы.</p> <p>Дополнительно может быть произведено сравнение значения счетчика с двумя пороговыми значениями "включения" и "выключения". При достижении первого порога выход блока будет установлен в состояние логической единицы, при достижении второго - снова сброшен в состояние логического нуля.</p> <p>Диапазон счета и пороговых уставок составляет 0...99999999, при достижении границ диапазона счета, счет в соответствующем направлении останавливается.</p>
---	---


#### Временная диаграмма

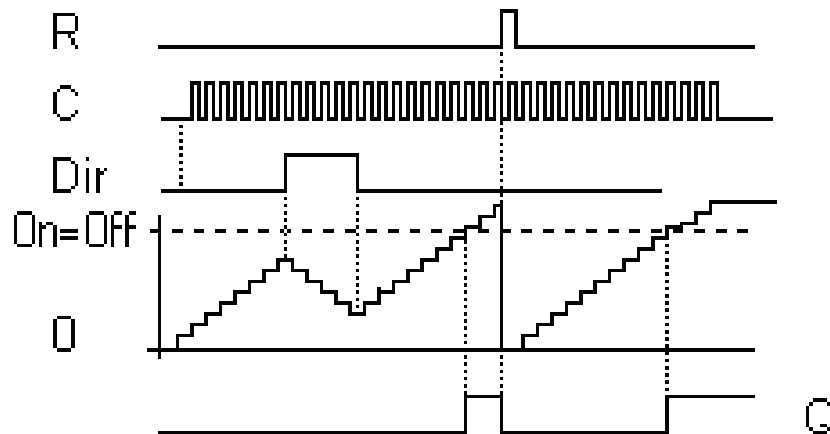

Начальное и пороговые значения устанавливаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока, и могут быть определены как постоянные, или как переменные величины.

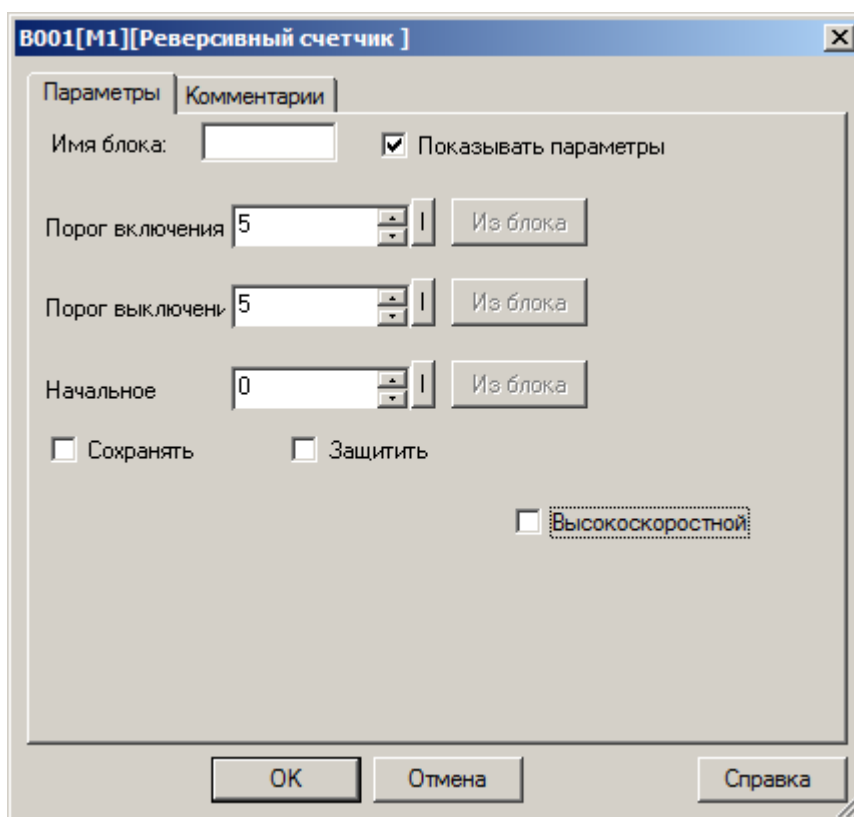

Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

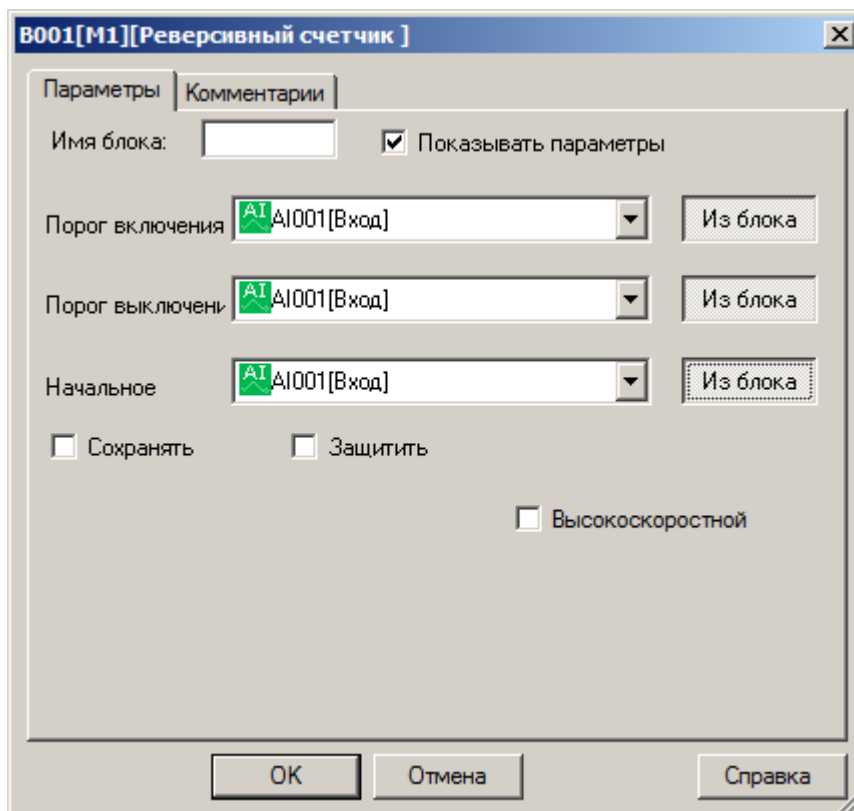

**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.

**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Сохранять</b>	Сохранять текущее значение при отключении питания
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ
<b>Высокоскоростной</b>	Использование блока для асинхронного счета импульсов на скоростном входе


**Примечание:**

При использовании пороговых уставок совместно с функцией скоростного счета необходимо помнить, что сравнение значения счетчика с пороговыми уставками производится один раз за цикл. Следовательно, если импульсы на быстродействующих входах следуют быстрее времени цикла программы, выход блока может переключиться с задержкой равной одному циклу программы или не переключиться вовсе, если условие отключения выполнится раньше, чем будет произведено сравнение.

Например, импульсы на входе С следуют с частотой в 100 раз превышающей время цикла выполнения программы и на момент очередного сравнения значения счетчика составляет 900. Пользователем заданы пороги включения = 950 и выключения = 1000. На момент следующего сравнения ожидаемое значение счетчика составит 1000 и выполнится условие отключения, следовательно, выход блока не будет переключен в состояние логической единицы, превышение первого порога зафиксировано не будет.



### 3.7.3.2.2 Счетчик времени работы

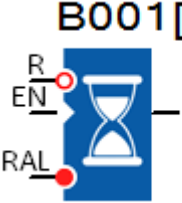

**B001[M1]**


Счетчик моточасов реализует одновременно две функции: подсчет общего времени наработки и отсчет времени межсервисных интервалов.

Счет выполняется при установке входа EN в состояние логической единицы. При этом выполняется прямой счет общего времени наработки и обратный счет времени межсервисного интервала. Для второго счетчика, при достижении нулевого значения происходит установка выхода блока в состояние логической единицы, что сигнализирует об окончании времени отсчета межсервисного интервала.


При необходимости выполнить сброс счетчиков, устанавливаются в состояние логической единицы вход R или вход RAL. При этом вход R сбрасывает только счетчик межсервисных интервалов и выполняет его предустановку к начальному значению, а вход RAL производит сброс обоих счетчиков и их предустановку.

Максимальное значение счетчика общего времени наработки составляет 99999 часов.


#### Временная диаграмма

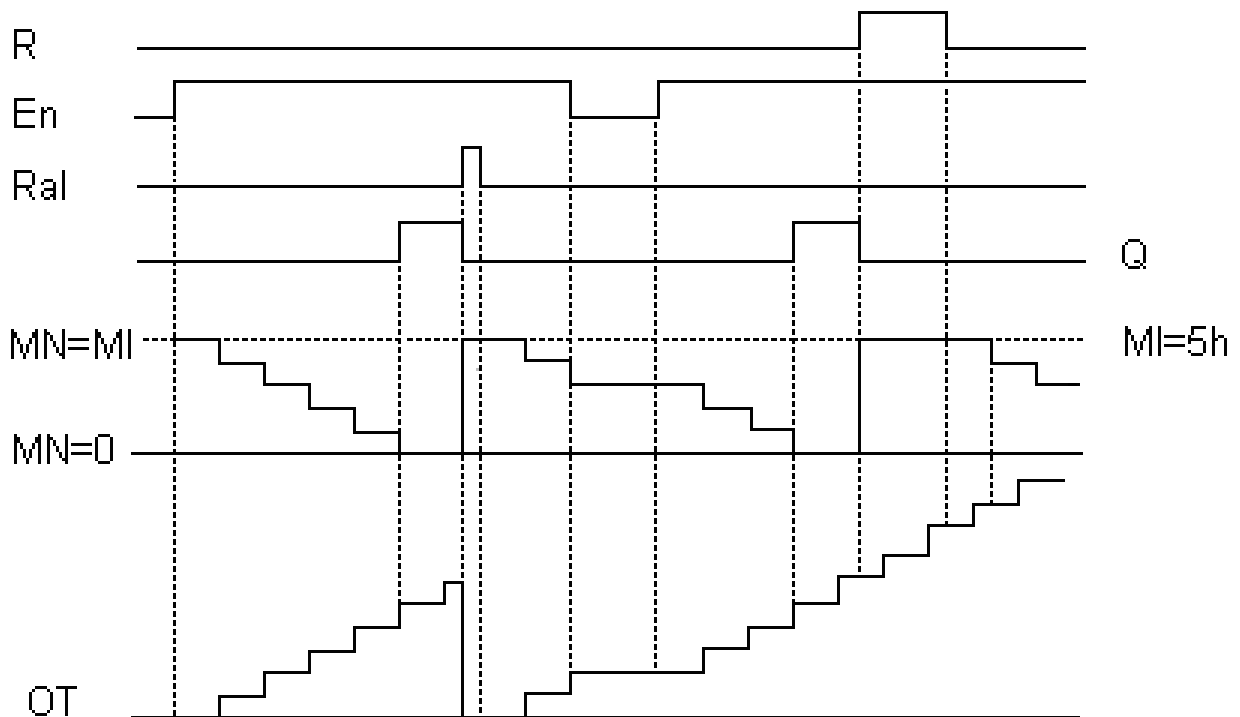

Начальные значения счетчиков устанавливаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока, и могут быть определены как постоянные, или как переменные величины. Диапазон значений для предустановки счетчика межсервисных интервалов составляет 9999 часов.

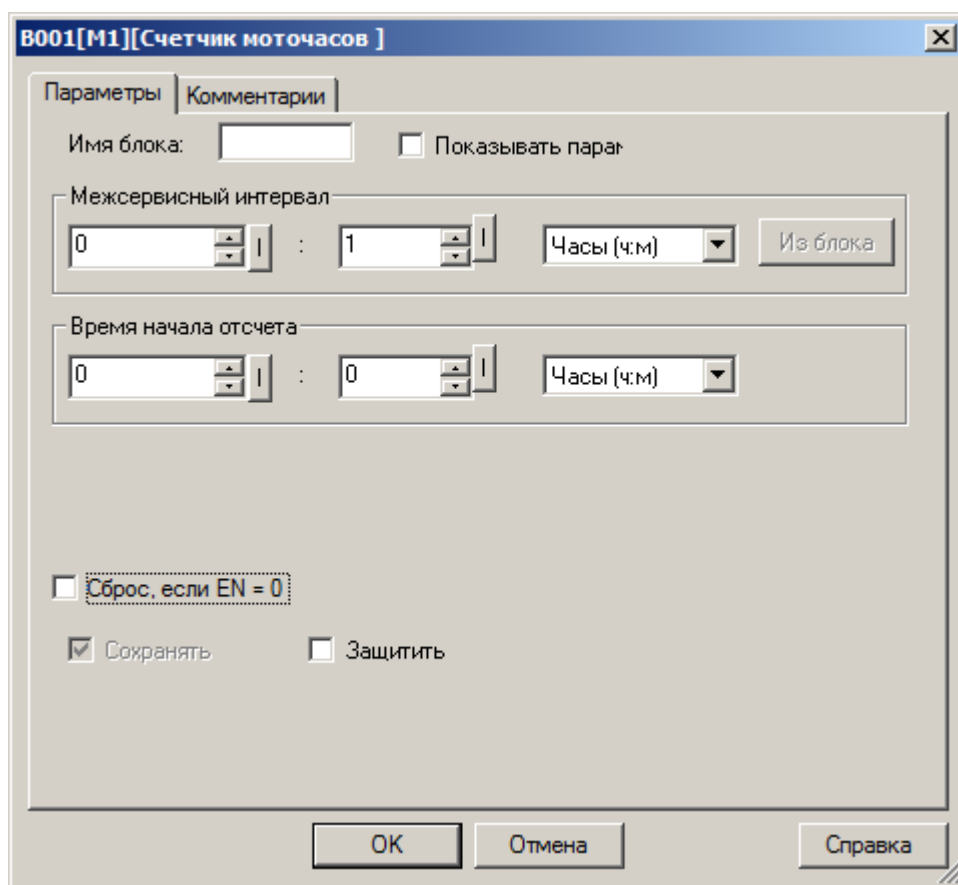

Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

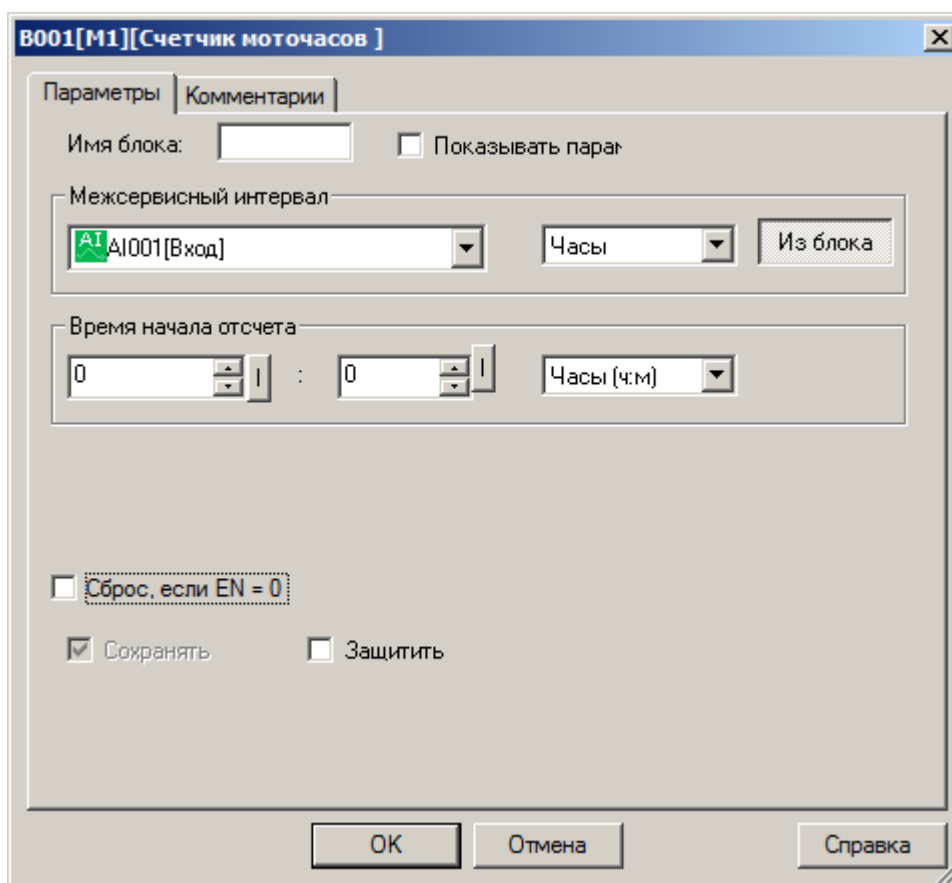

**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.

**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ
Сброс, если EN = 0	Сброс отсчета межсервисного интервала становится возможным только при установке входа EN в состояние логического нуля.


**Примечание:**

Если в настройках блока задано время начала отсчета для счетчика общего времени наработки, то начальное значение для отсчета межсервисного интервала автоматически рассчитывается и предустанавливается кратно заданному межсервисному интервалу.

Например, задан межсервисный интервал MI = 100 часов, а начало отсчета для счетчика общего времени наработки OT = 130 часов, в результате начальное значение для счетчика моточасов будет определено MN = 70 часов.

### 3.7.3.2.3 Контроль частоты


**B001[M1]**




Счетчик выполняет подсчет количества импульсов на входе FRE за время заданного временного интервала и последующее сравнение полученного значения с заданными пороговыми значениями включения и выключения.

Если в результате сравнения выполняется условие включения или выключения, происходит соответствующее переключение выхода блока.


Временная диаграмма

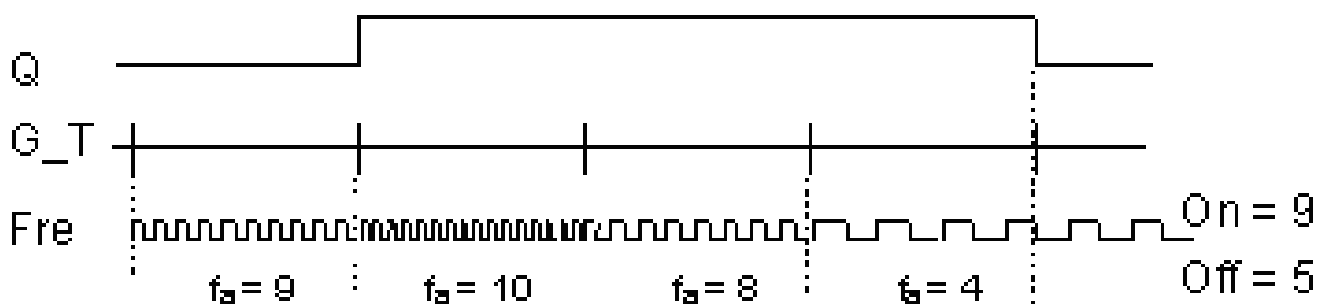

Пороговые значения и длительность временного интервала измерения задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока. При этом длительность интервала измерения может быть определена, как переменная величина.

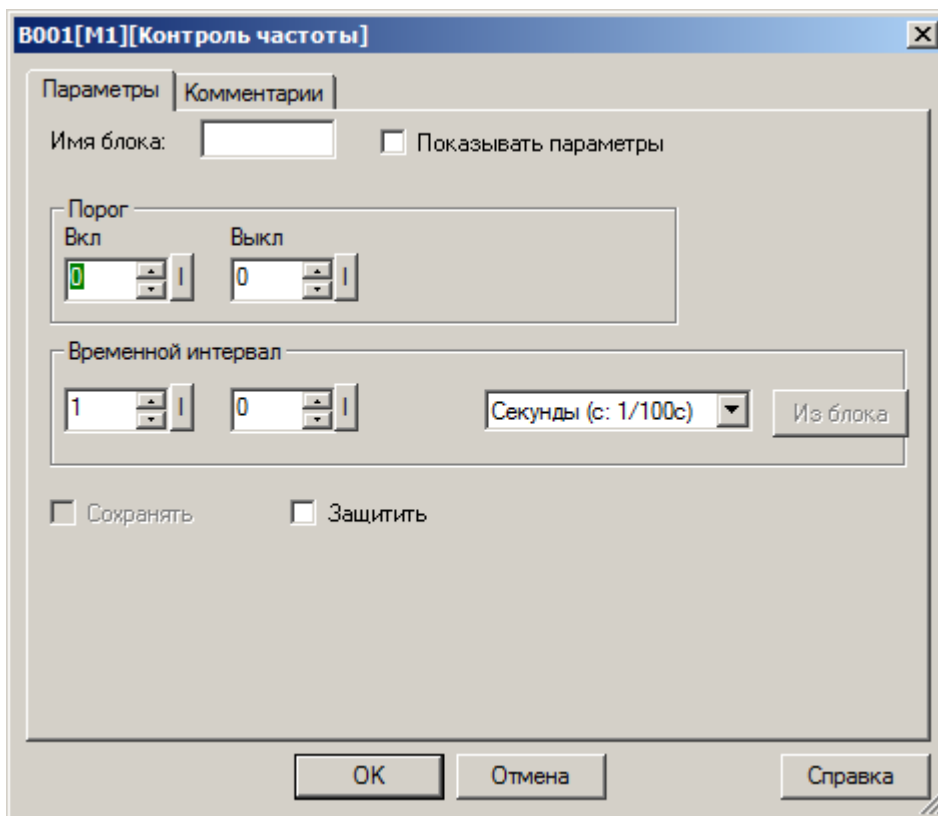

Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

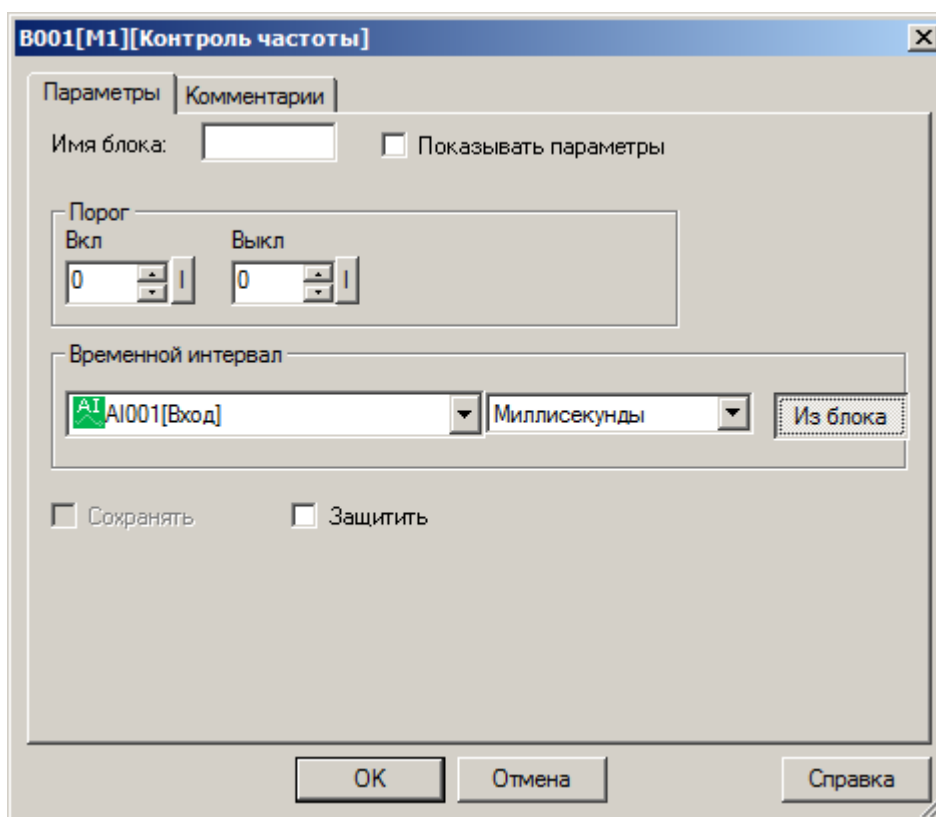

**Примечание:**


Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.

**Доступные опции:**


Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

### 3.7.3.3 Аналоговые

#### 3.7.3.3.1 Компаратор

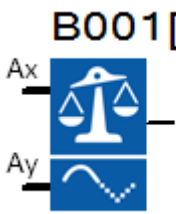	<p>Выход блока устанавливается в состояние логической единицы и сбрасывается в состояние логического нуля в зависимости от соотношения разности входных сигналов <math>A_x - A_y</math> и двух настраиваемых пороговых значений для установки и сброса выхода блока.</p>
---	--

#### Временная диаграмма

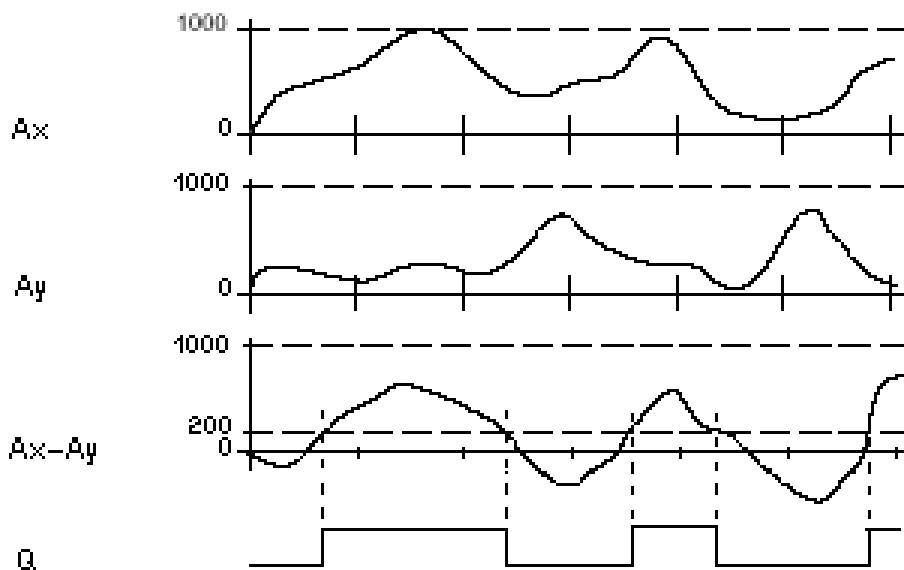


Входной сигнал может быть дополнительно промасштабирован с использованием пропорционального коэффициента "множитель" и сдвинут по оси значений с помощью параметра "смещение". Итоговое значение в этом случае определяется по формуле:  $A_x = (A_x \text{ вход} * \text{"усиление"}) + \text{"смещение"}$ .

Коэффициенты масштабирования можно задать вручную или система рассчитает их автоматически. Во втором случае необходимо указать пределы диапазона, к которому необходимо привести входной сигнал, или указать тип выходного сигнала датчика, если в качестве источника сигнала используется аналоговый вход.


#### Примечание:

По умолчанию диапазон значений стандартного аналогового сигнала составляет 0...1000.

Настройки масштабирования входного сигнала и значения порогов включения и выключения задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока.

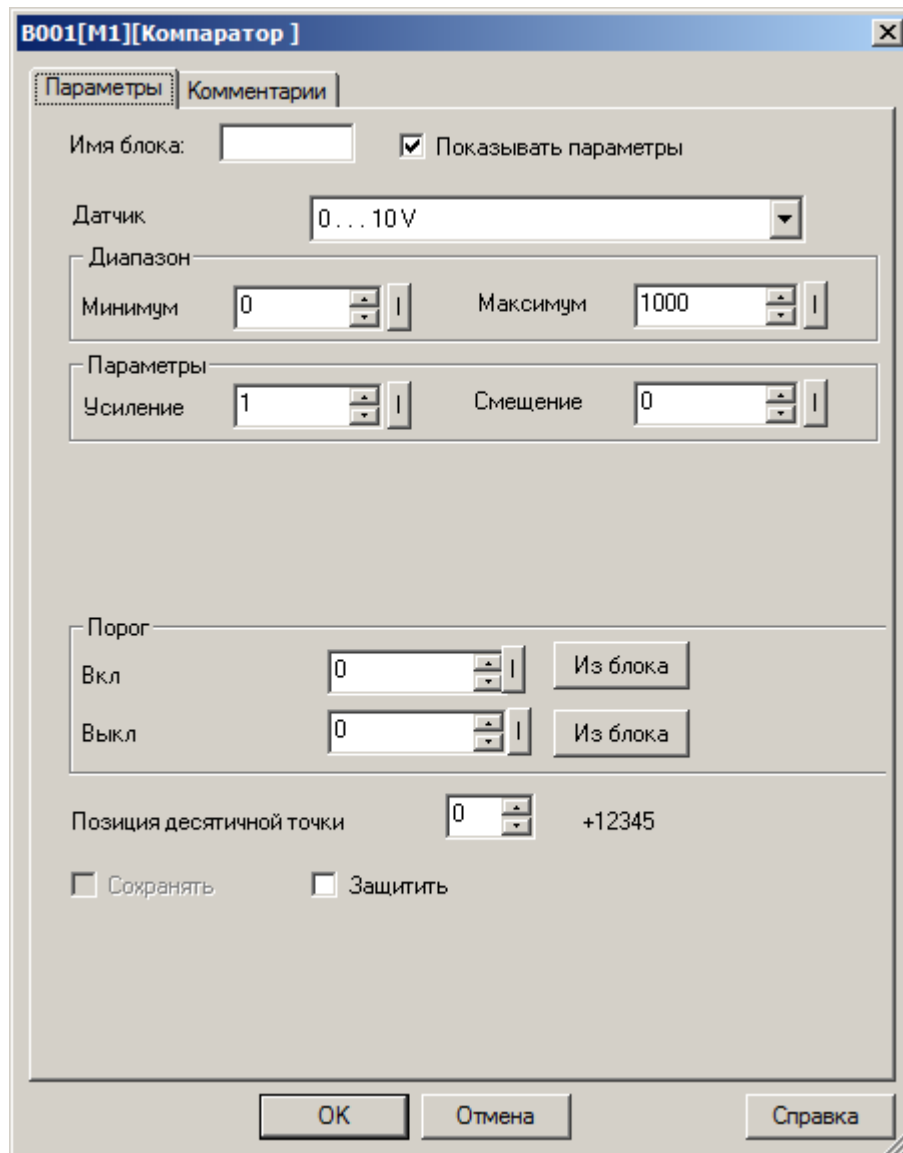

В случае если пороговые значения необходимо определить, как переменные значения, необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

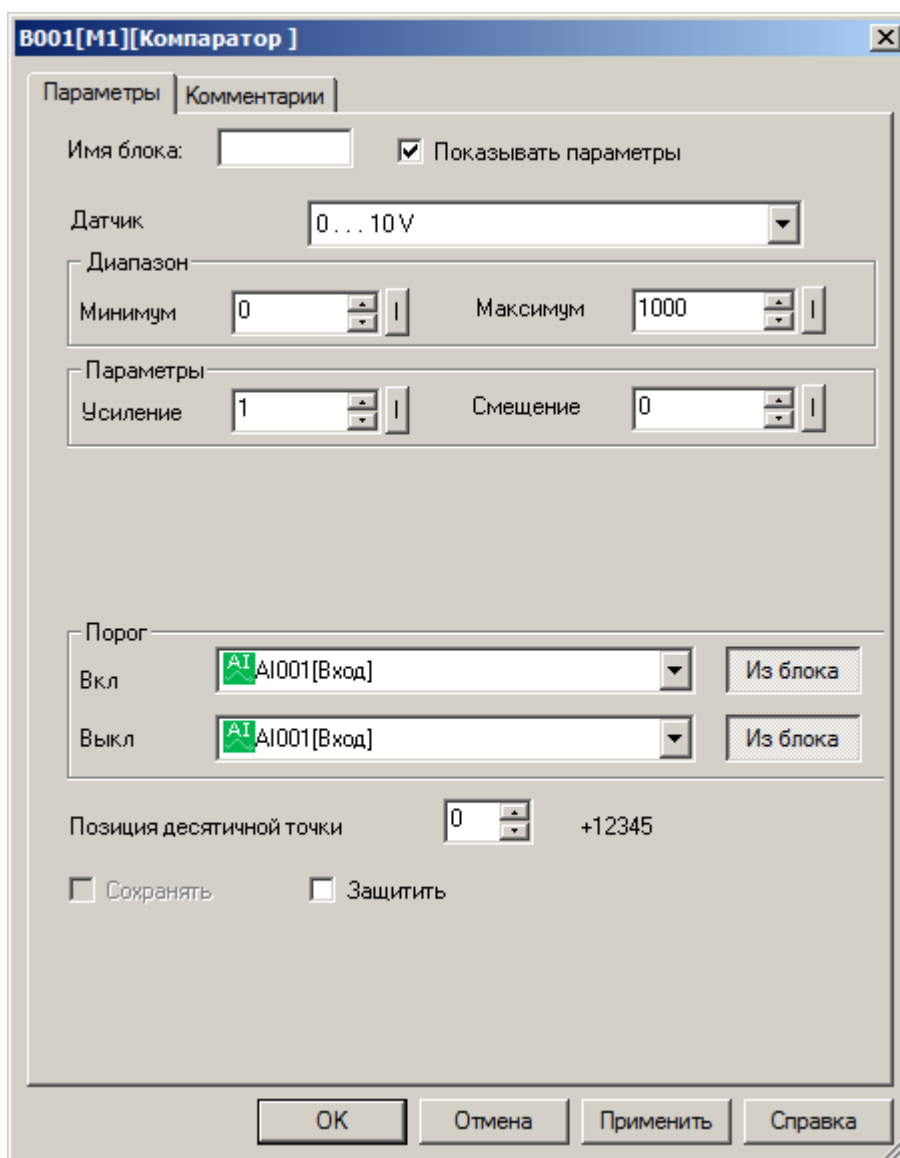

**Примечание:**


Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.

**Доступные опции:**


Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ
Позиция десятичной точки	Опция позволяет задать позицию десятичной точки при отображении значения в окне сообщений на встроенном дисплее.




### 3.7.3.3.2 Пороговый триггер

<p><b>В001[M1]</b></p> 	<p>Выход блока устанавливается в состояние логической единицы и сбрасывается в состояние логического нуля в зависимости от значения входного сигнала Ах и двух настраиваемых пороговых значений включения и выключения.</p>
--	---

Временная диаграмма для случая порог включения > порога выключения

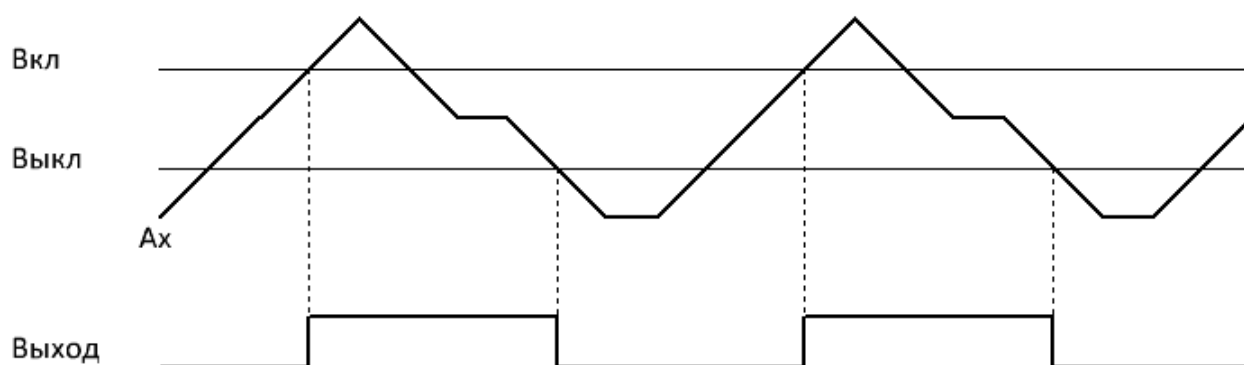

Временная диаграмма для случая порог включения < порога выключения

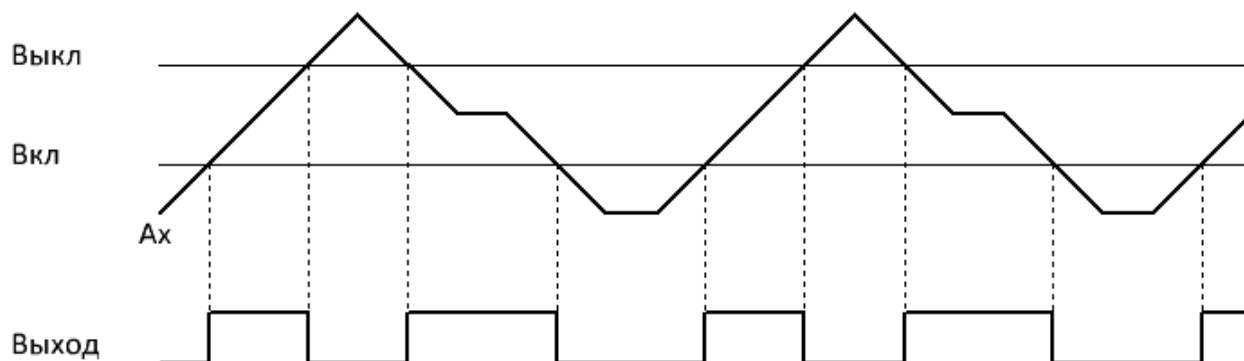

Входной сигнал может быть дополнительно промасштабирован с использованием пропорционального коэффициента "множитель" и сдвинут по оси значений с помощью параметра "смещение". Итоговое значение в этом случае определяется по формуле:  $A_x = (A_x \text{ вход} * \text{"усиление"}) + \text{"смещение"}$ .

Коэффициенты масштабирования можно задать вручную или система рассчитает их автоматически. Во втором случае необходимо указать пределы диапазона, к которому необходимо привести входной сигнал, или указать тип выходного сигнала датчика, если в качестве источника сигнала используется аналоговый вход.

**Примечание:**

По умолчанию диапазон значений стандартного аналогового сигнала составляет 0...1000.


Настройки масштабирования входного сигнала и значения порогов включения и выключения задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока.

The screenshot shows a configuration window titled "B001[M1][Пороговый триггер]". It has two tabs: "Параметры" (Parameters) and "Комментарии" (Comments). The "Параметры" tab is active and contains the following settings:

- Имя блока:** An empty text input field.
- Показывать параметры:** A checked checkbox.
- Датчик:** A dropdown menu showing "0...10V".
- Диапазон:** A section containing:
  - Минимум:** A spin box set to "0".
  - Максимум:** A spin box set to "1000".
- Параметры:** A section containing:
  - Усиление:** A spin box set to "1".
  - Смещение:** A spin box set to "0".
- Порог:** A section containing:
  - Вкл:** A spin box set to "0" and a button labeled "Из блока".
  - Выкл:** A spin box set to "0" and a button labeled "Из блока".
- Позиция десятичной точки:** A spin box set to "0" and a text label "+12345".
- Сохранять:** An unchecked checkbox.
- Защитить:** An unchecked checkbox.

At the bottom of the window are three buttons: "OK", "Отмена" (Cancel), and "Справка" (Help).

В случае если пороговые значения необходимо определить, как переменные значения, необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

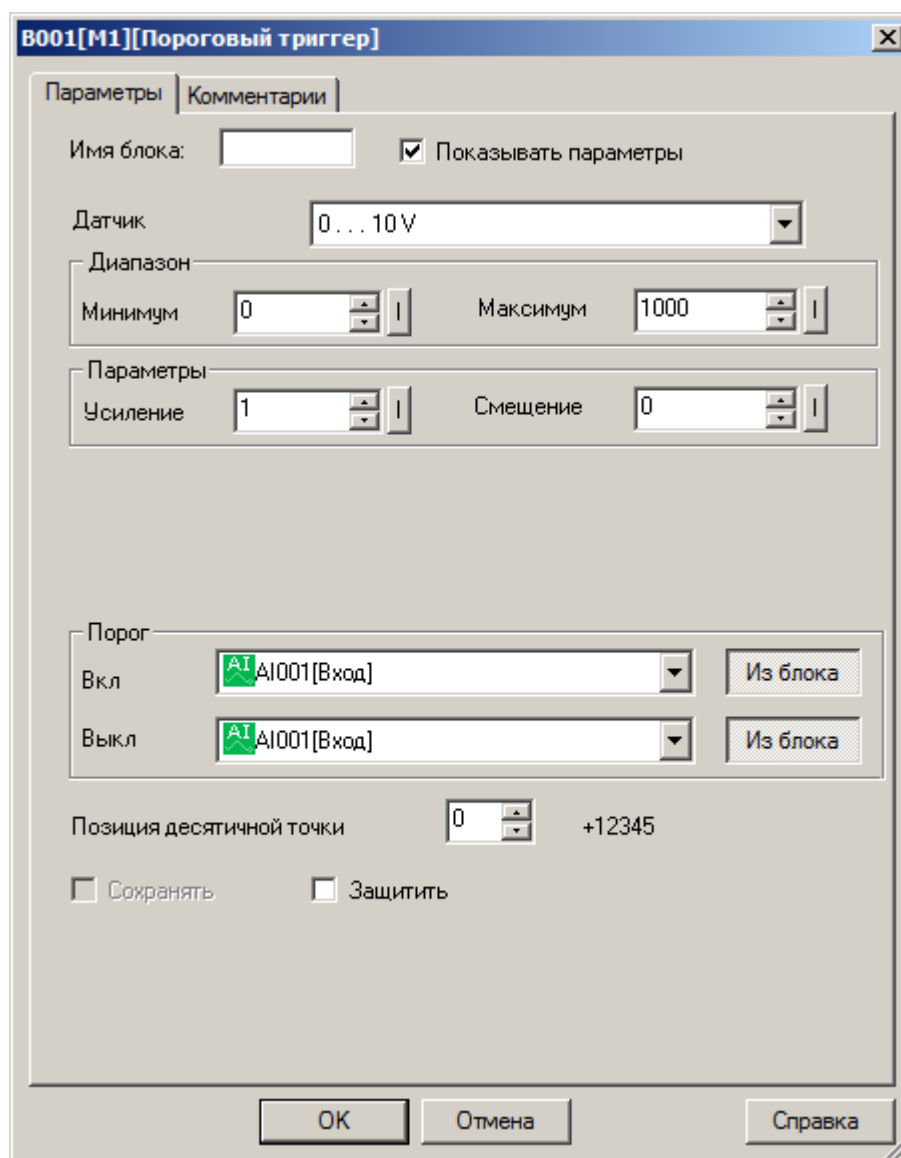

**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.

**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Сохранять</b>	Сохранять текущее значение при отключении питания
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ
<b>Позиция десятичной точки</b>	Опция позволяет задать позицию десятичной точки при отображении значения в окне сообщений на встроенном дисплее.


### 3.7.3.3 Пороговый триггер дифференциальный

#### B001 [M1]




Выход блока устанавливается в состояние логической единицы и сбрасывается в состояние логического нуля в зависимости от значения входного сигнала  $A_x$  и настраиваемого порогового значения включения и выключения с учетом заданного диапазона.

#### Временная диаграмма для случая отрицательного диапазона ( $\Delta < 0$ )

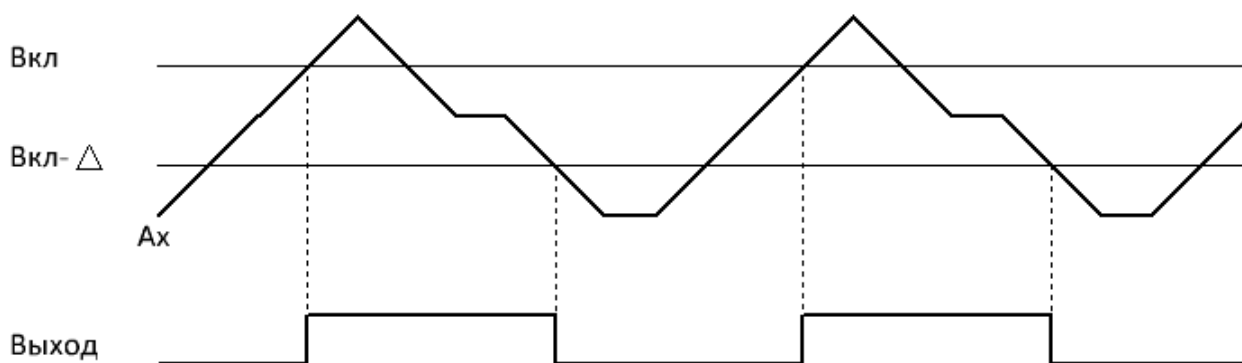

#### Временная диаграмма для случая положительного диапазона ( $\Delta > 0$ )

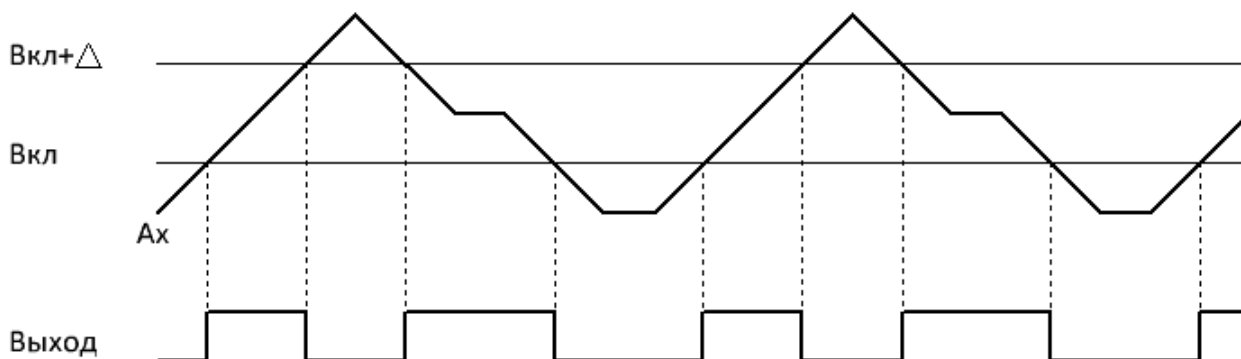


Входной сигнал может быть дополнительно промасштабирован с использованием пропорционального коэффициента "множитель" и сдвинут по оси значений с помощью параметра "смещение". Итоговое значение в этом случае определяется по формуле:  $A_x = (A_x \text{ вход} * \text{"усиление"}) + \text{"смещение"}$ .

Коэффициенты масштабирования можно задать вручную или система рассчитает их автоматически. Во втором случае необходимо указать пределы диапазона, к которому необходимо привести входной сигнал, или указать тип выходного сигнала датчика, если в качестве источника сигнала используется аналоговый вход.

#### Примечание:

По умолчанию диапазон значений стандартного аналогового сигнала составляет 0...1000.


Настройки масштабирования входного сигнала и значения порогов включения и выключения задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока.

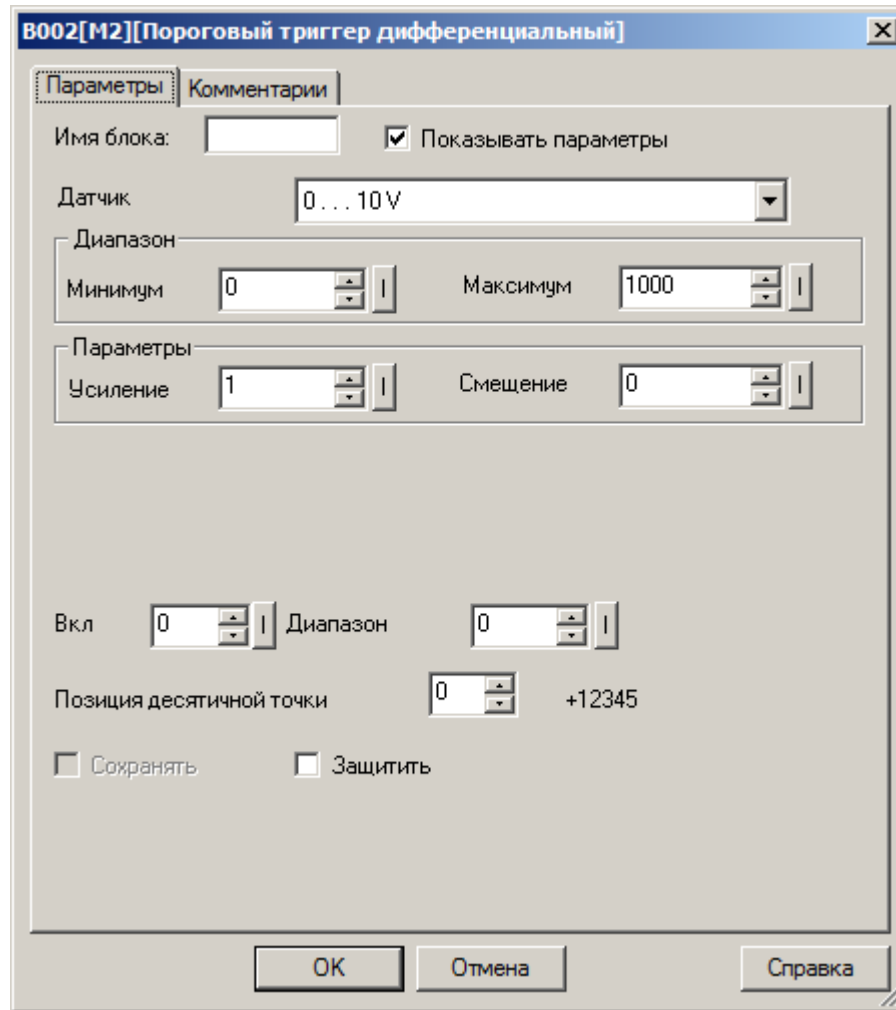

**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Сохранять</b>	Сохранять текущее значение при отключении питания
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ
<b>Позиция десятичной точки</b>	Опция позволяет задать позицию десятичной точки при отображении значения в окне сообщений на встроенном дисплее.

### 3.7.3.3.4 Усилитель

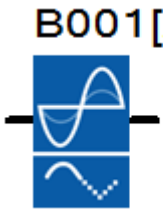
 <p><b>B001[AM1]</b></p>	<p>Функциональный блок масштабирует входное аналоговое значение <math>A_x</math> в соответствии с заданными коэффициентами масштабирования "усиление" и "смещение".</p> <p>Итоговое значение определяется по формуле: <math>A_x = (A_x \text{ вход} * \text{"усиление"}) + \text{"смещение"}</math>.</p>
---	--

Коэффициенты масштабирования можно задать вручную или система рассчитает их автоматически. Во втором случае необходимо указать пределы диапазона, к которому необходимо привести входной сигнал, или указать тип выходного сигнала датчика, если в качестве источника сигнала используется аналоговый вход.

**Примечание:**

По умолчанию диапазон значений стандартного аналогового сигнала составляет 0...1000.


Настройки масштабирования входного сигнала и значения порогов включения и выключения задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока.

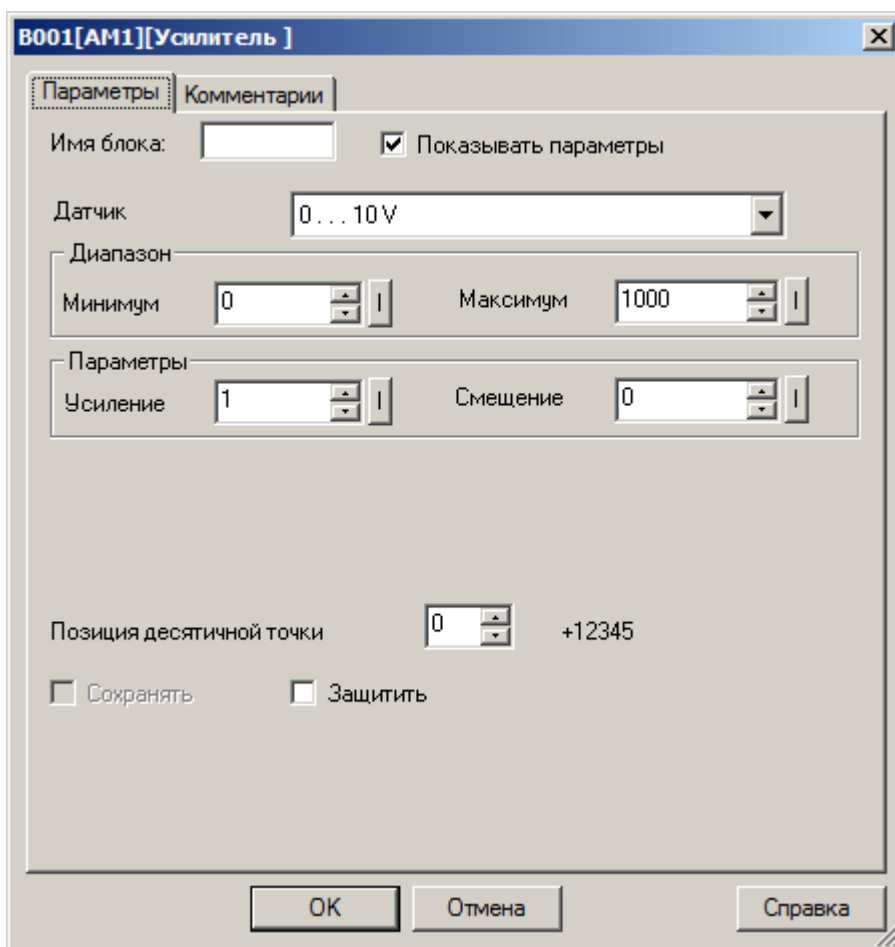


**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Сохранять</b>	Сохранять текущее значение при отключении питания
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ
<b>Позиция десятичной точки</b>	Опция позволяет задать позицию десятичной точки при отображении значения в окне сообщений на встроенном дисплее.

### 3.7.3.3.5 Следящий триггер

 <p><b>B001[M1]</b></p>	<p>Функциональный блок контролирует соответствие входной аналоговой величины предварительно записанному в память значению с учетом заданного диапазона возможного отклонения. В случае если входное значение выходит за допустимый диапазон, выход блока устанавливается в состояние логической единицы.</p>
--	--

Временная диаграмма

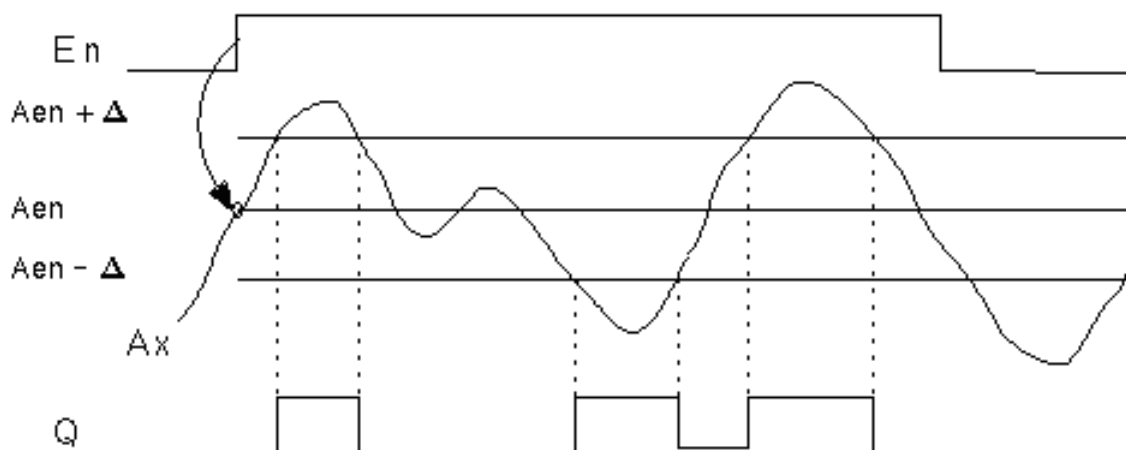

Для корректной работы блока, необходимо предварительно сохранить эталонное значение сигнала в памяти. Для этого необходимо установить эталонное значение на входе Ax и подать сигнал логической единицы на вход EN. Входное значение будет записано в память.

Допустимые отклонения входного сигнала задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока. Можно задать как пороговые значения, так и допустимый диапазон относительно эталонного значения.

Входной сигнал может быть дополнительно промасштабирован с использованием пропорционального коэффициента "множитель" и сдвинут по оси значений с помощью параметра "смещение". Итоговое значение в этом случае определяется по формуле:  $Ax = (Ax \text{ вход} * \text{"усиление"}) + \text{"смещение"}$ .


Коэффициенты масштабирования можно задать вручную или система рассчитает их автоматически. Во втором случае необходимо указать пределы диапазона, к которому необходимо привести входной сигнал, или указать тип выходного сигнала датчика, если в качестве источника сигнала используется аналоговый вход.

**Примечание:**


По умолчанию диапазон значений стандартного аналогового сигнала составляет 0...1000.



Настройки масштабирования входного сигнала и значения порогов включения и выключения задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока.

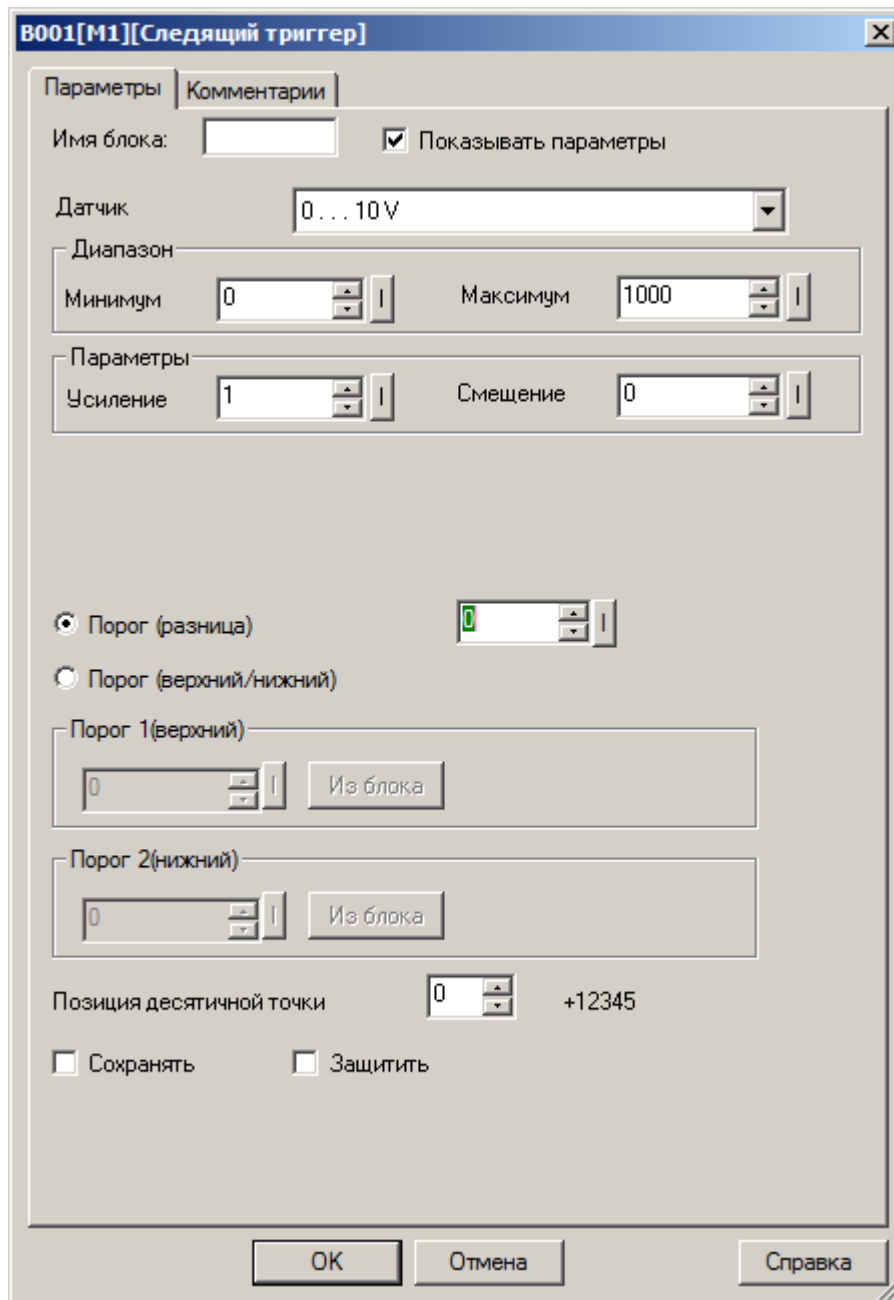


В случае если пороговые значения необходимо определить, как переменные значения, необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться в качестве уставки.

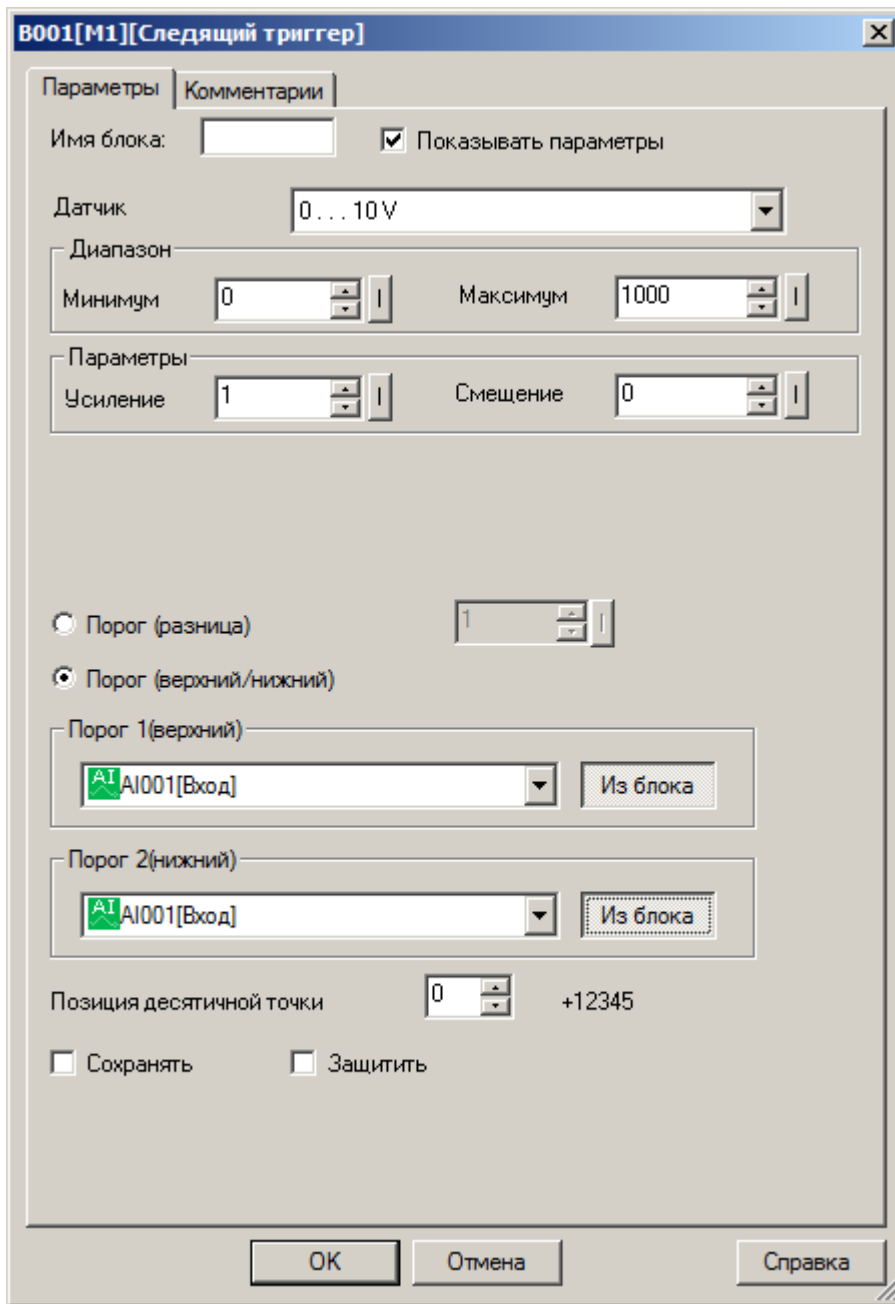


**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Сохранять</b>	Сохранять текущее значение при отключении питания
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ
<b>Позиция десятичной точки</b>	Опция позволяет задать позицию десятичной точки при отображении значения в окне сообщений на встроенном дисплее.


### 3.7.3.3.6 Мультиплексор
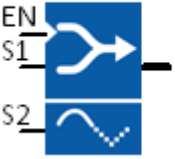
<p><b>B001[AM1]</b></p> 	<p>Блок передает одно из четырех заранее определенных при настройке аналоговых значений или переменных на выход в зависимости от состояний управляющих входов EN, S1 и S2.</p> <p>Уровень логической единицы на входе EN разрешает или запрещает работу блока. Уровни на входах S1 и S2 определяют одно из четырех заданных значений, которое будет передано на выход.</p>
---	--


Временная диаграмма

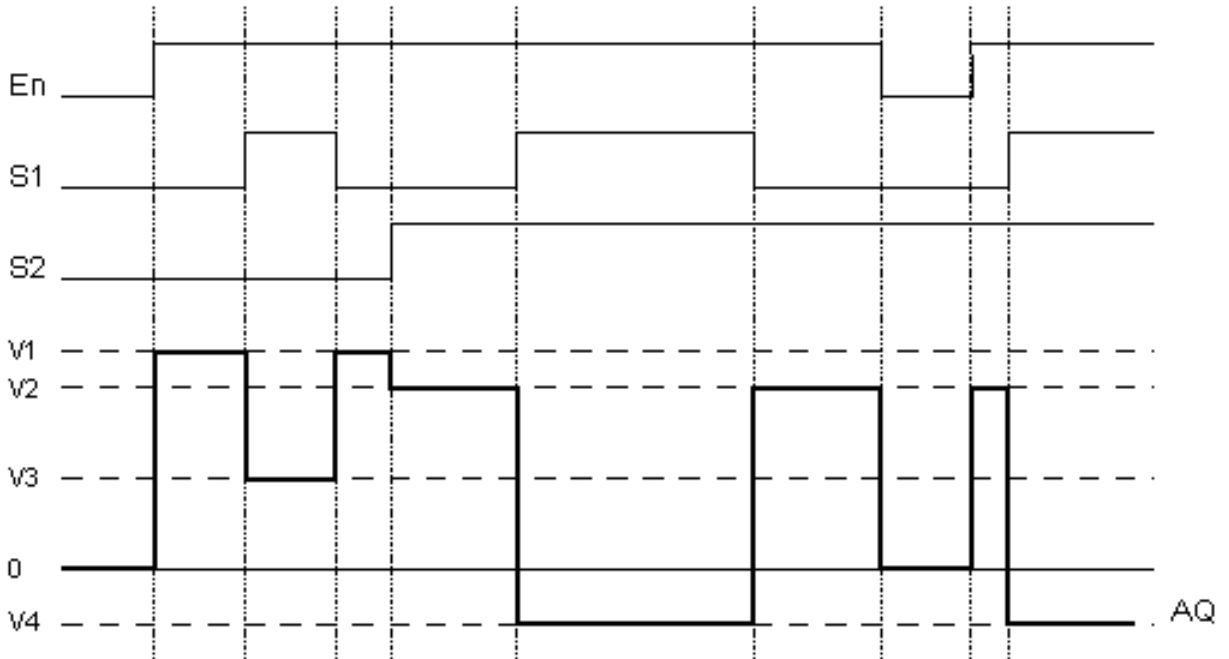

Аналоговые значения могут быть заданы как константы на вкладке параметры в окне свойств блока, либо определены как переменные подгружаемые из других аналоговых блоков программы.

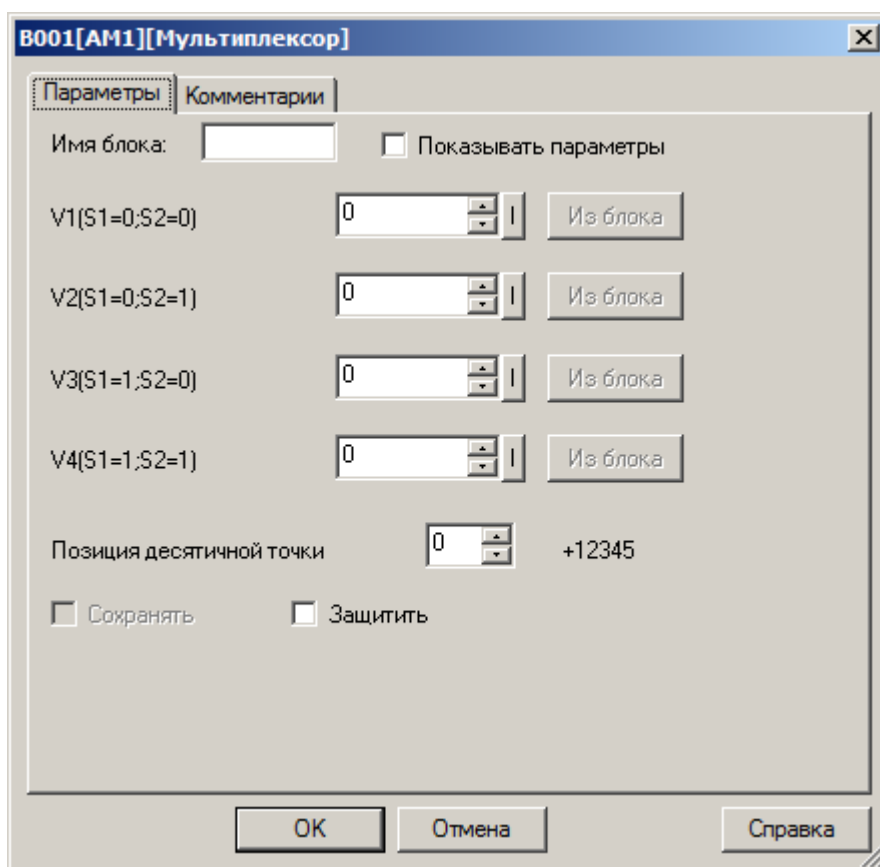

В случае переменных, необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок, значение которого будет задействовано.

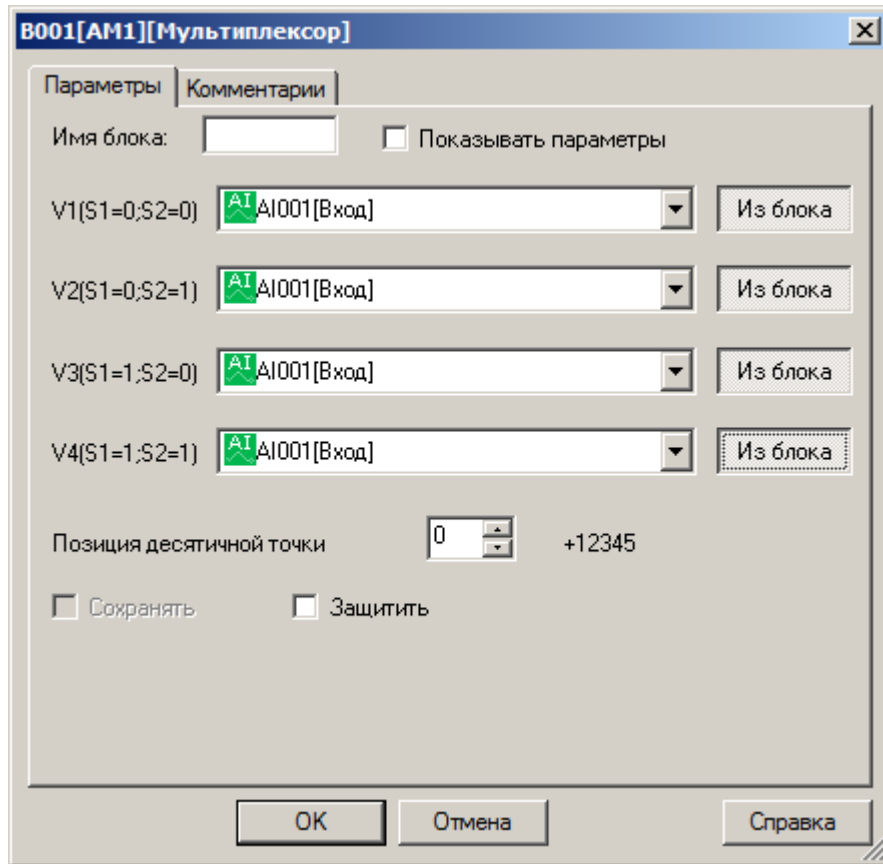

**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.

Диапазон допустимых значений составляет -32768...+32767.

**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Сохранять</b>	Сохранять текущее значение при отключении питания
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ
<b>Позиция десятичной точки</b>	Опция позволяет задать позицию десятичной точки при отображении значения в окне сообщений на встроенном дисплее.

### 3.7.3.3.7 Арифметические операции

#### B001[AM1]



Блок арифметических операций рассчитывает значение выходного сигнала AQ по уравнению, сформированному из определенных пользователем операндов и операторов.

Расчет выполняется только при высоком уровне сигнала на входе EN.

Операнды и операторы задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока, а также определяется порядок выполнения операций по приоритету  $H > M > L$ .

Операнды могут быть определены как постоянные или переменные величины. В случае использования переменных, необходимо активировать функцию "Из блока" рядом с настраиваемым параметром и указать функциональный блок, значение которого будет использоваться в качестве операнда.

**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве операнда.

**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Сохранять</b>	Сохранять текущее значение при отключении питания
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ
<b>Позиция десятичной точки</b>	Опция позволяет задать позицию десятичной точки при отображении значения в окне сообщений на встроенном дисплее.
<b>Состояние выхода при EN=0</b>	Действие при появлении логического нуля на входе EN, перевести выход в 0 или сохранить последнее рассчитанное значение.



### 3.7.3.3.8 Арифметические операции (32 бита)


**B001[M1]**




Блок арифметических операций рассчитывает значение выходного сигнала AQ по уравнению, сформированному из определенных пользователем операндов и операторов. В качестве операндов могут быть заданы данные с разрядностью 32 бита.

Расчет выполняется только при высоком уровне сигнала на входе EN.

Операнды и операторы задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока.

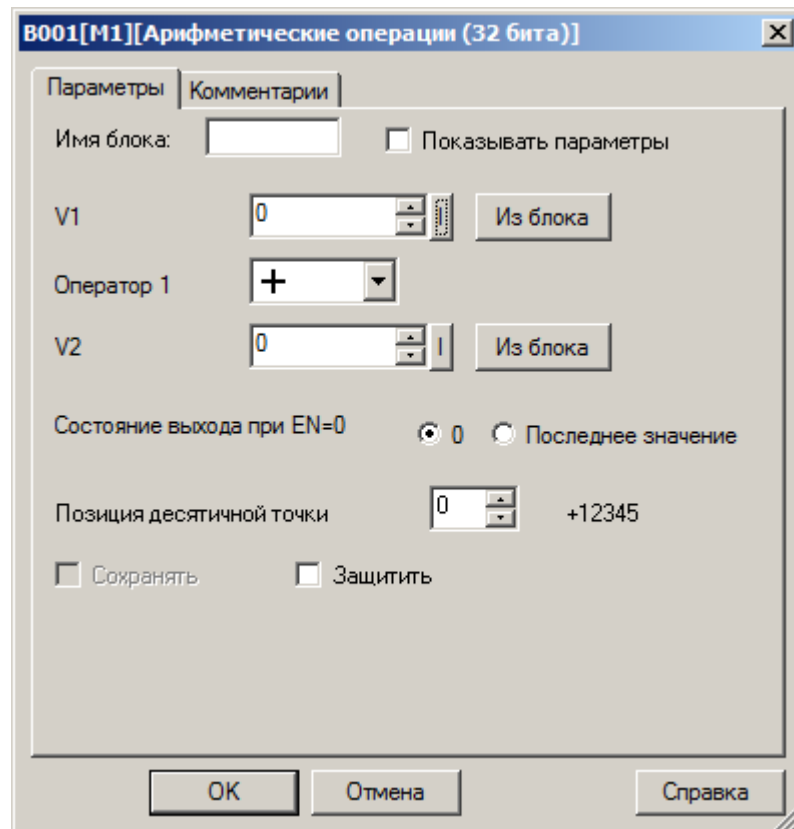

Операнды могут быть определены как постоянные или переменные величины. В случае использования переменных, необходимо активировать функцию "Из блока" рядом с настраиваемым параметром и указать функциональный блок, значение которого будет использоваться в качестве операнда.

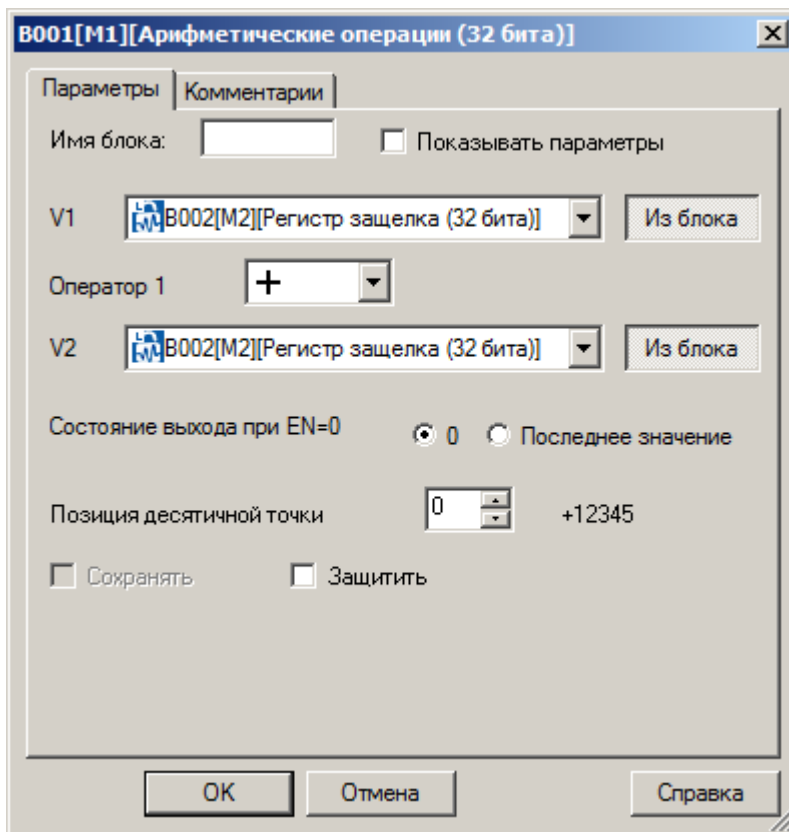


**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве операнда.


**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ
Позиция десятичной точки	Опция позволяет задать позицию десятичной точки при отображении значения в окне сообщений на встроенном дисплее.
Состояние выхода при EN=0	Действие при появлении логического нуля на входе EN, перевести выход в 0 или сохранить последнее рассчитанное значение.

### 3.7.3.3.9 Обнаружение ошибок вычислений

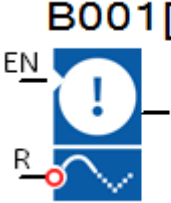 <p><b>B001[M1]</b></p>	<p>Выход блока обнаружения ошибок вычислений устанавливается в состояние логической единицы, если в соответствующем ему функциональном блоке аналоговых вычислений произошла ошибка.</p> <p>Работа блока разрешается сигналом логической единицы на входе EN, сброс зафиксированной ошибки осуществляется подачей сигнала логической единицы на вход R.</p>
--	---

Соответствие блоков указывается на вкладке "параметры" в окне свойств блока обнаружения ошибок.

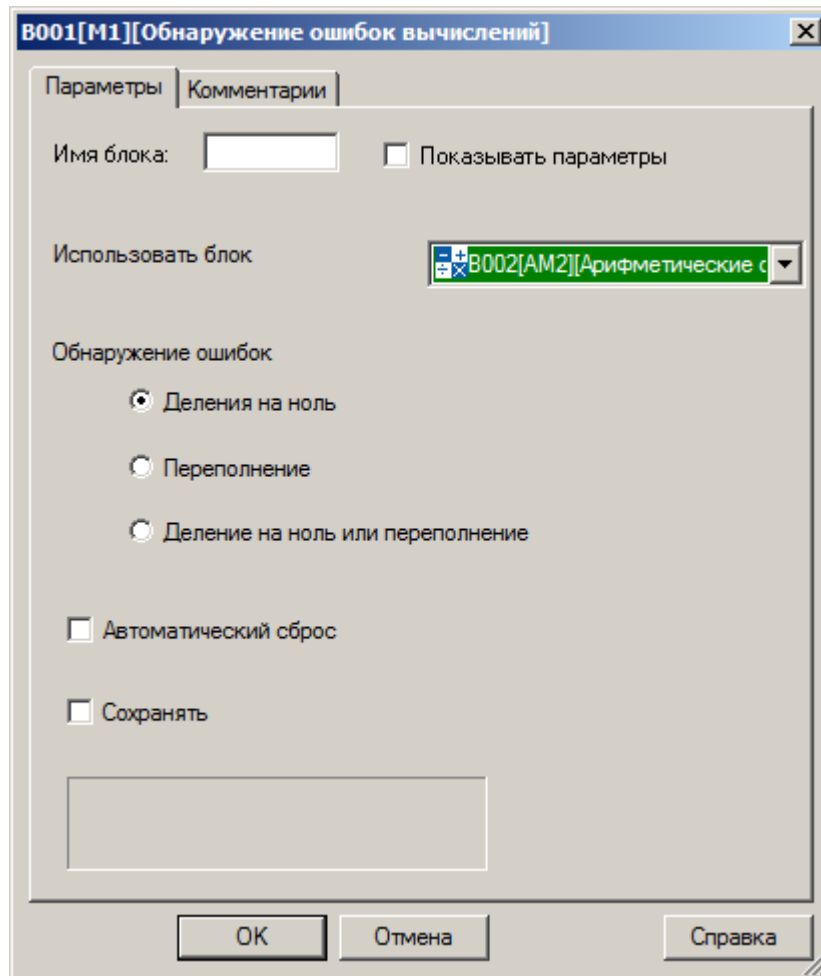

**Примечание:**


Функция "Использовать блок" становится доступной только при наличии в программе блоков арифметических операций.

Если опция "Использовать блок" не определена, т.е. в соответствие блоку обнаружения ошибок не поставлен блок вычислений, то на выходе блока будет постоянный уровень логического нуля.


**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Обнаружение ошибок</b>	
<b>Деление на ноль</b>	Выход блока устанавливается при обнаружении ошибки "деление на ноль"
<b>Переполнение</b>	Выход блока устанавливается при обнаружении ошибки "переполнение"
<b>Деление на ноль или переполнение</b>	Выход блока устанавливается при обнаружении ошибки "деление на ноль" или "переполнение"
<b>Автоматический сброс</b>	Автоматически сбрасывать выход при устранении ошибки вызвавшей его установку в состояние логической единицы.
<b>Сохранять</b>	Сохранять состояние при отключении питания модуля ЦПУ.


3.7.3.3.10 Фильтр

<p><b>B001[AM1]</b></p> 	<p>Функциональный блок фильтра рассчитывает среднее значение входного аналогового сигнала в соответствии с заданным в настройках количеством выборок <math>S_n</math> для расчета, что позволяет исключить резкие изменения сигнала на выходе блока при случайных кратковременных изменениях входного сигнала.</p>
---	--

Временная диаграмма

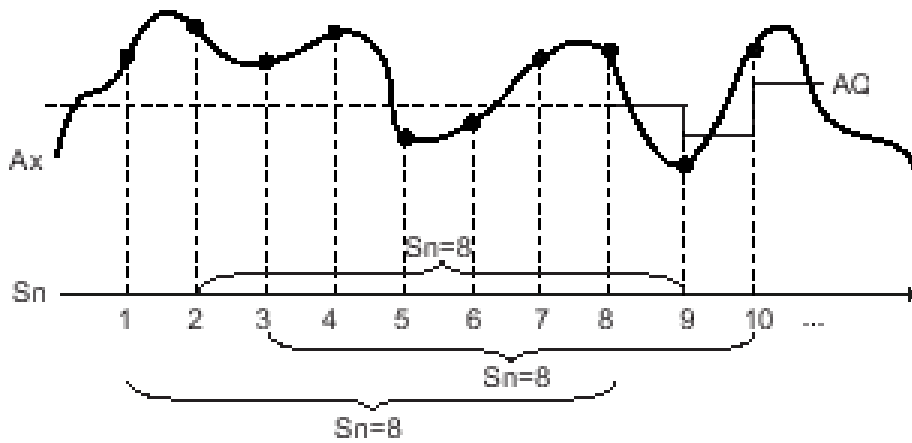

Количество выборок задается на вкладке "параметры" в окне свойств блока.

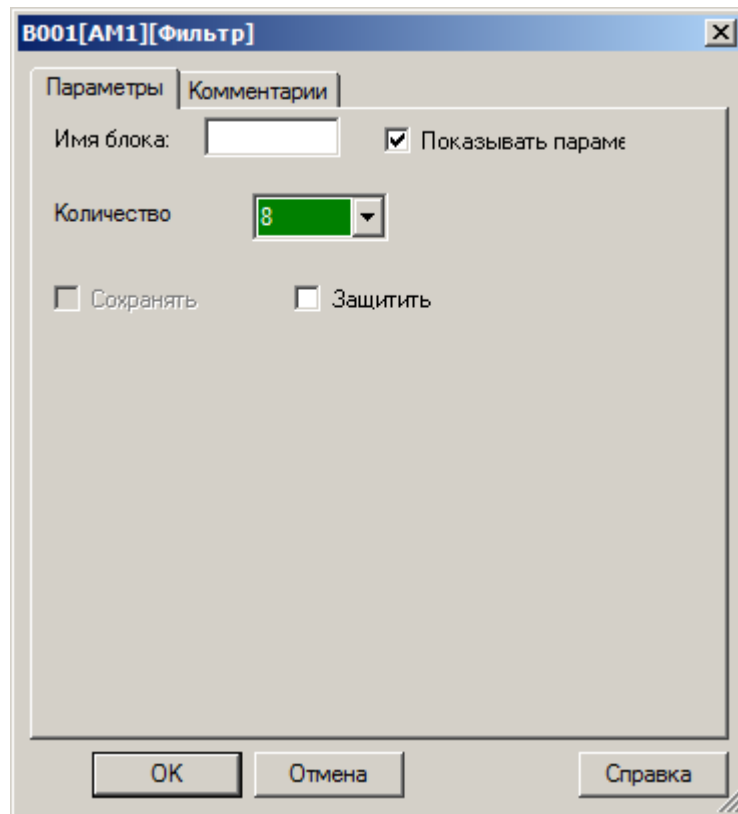


**Примечание:**

В одной программе может быть до 8 блоков фильтра.

**Доступные опции:**

Опция	Описание
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

### 3.7.3.3.11 Регистрация МИН / МАКС

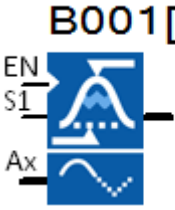


**B001[AM1]**

Функциональный блок регистрирует максимальное или минимальное значение величины входного сигнала.

Работа блока разрешается высоким уровнем сигнала (лог.1) на входе EN. Вход S1 дополнительно определяет режим работы блока. Всего предусмотрено 4 режима работы с различными алгоритмами.


Номер режима	Алгоритм
0	Выходной сигнал AQ равен зафиксированному минимуму
1	Выходной сигнал AQ равен зафиксированному максимуму
2	При S1=0 Выходной сигнал AQ равен зафиксированному минимуму При S1=1 Выходной сигнал AQ равен зафиксированному максимуму
3	Входное значение Ax транслируется на выход AQ

**Временная диаграмма**

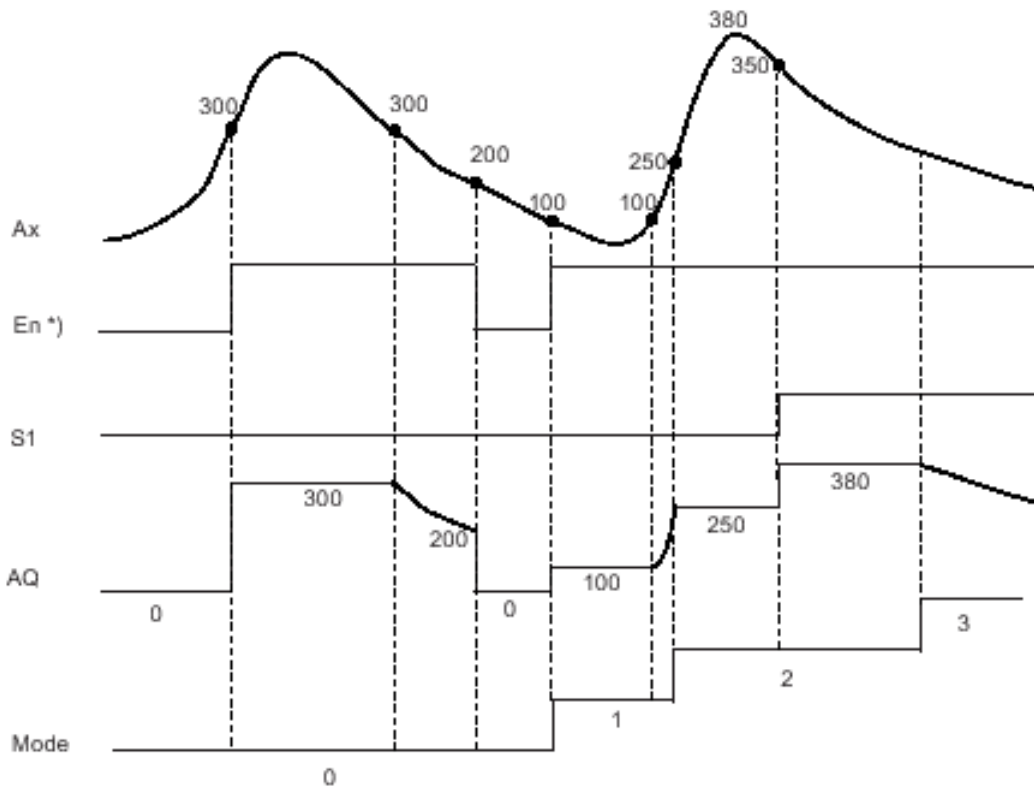

\* Активирована опция сброса зафиксированных значений при EN=0

Выбор режима работы определяется настройками на вкладке "параметры" в окне свойств блока.

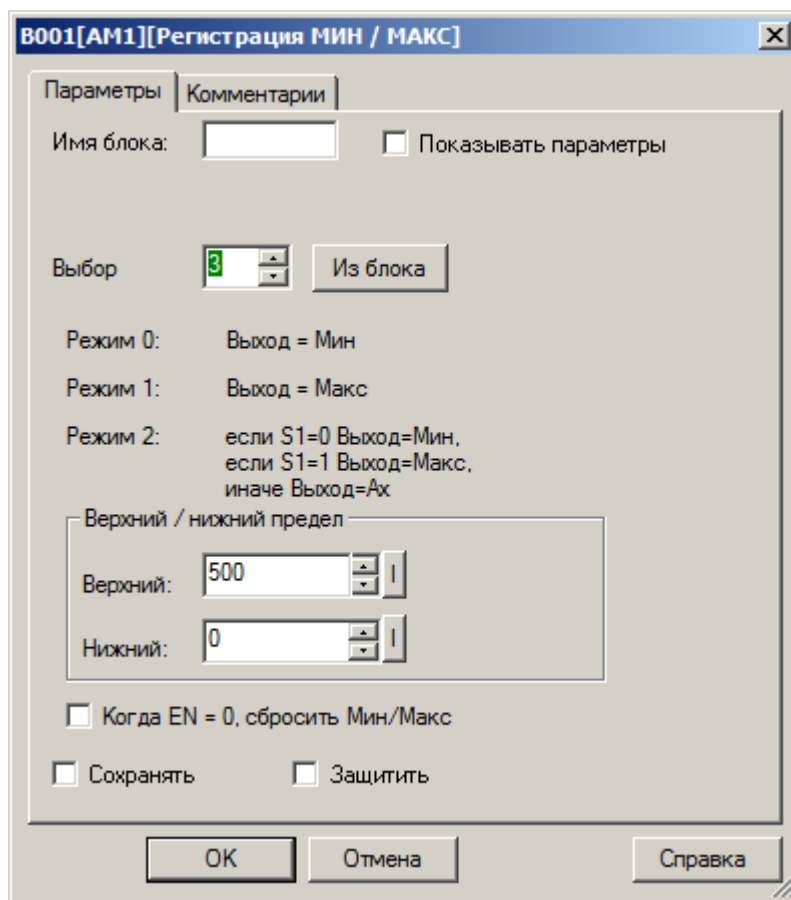

**Примечание:**


При необходимости возможно настроить опцию ограничения выходного сигнала, для этого необходимо указать верхний и нижний допустимые пределы в настройках.

**Доступные опции:**


Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ
Когда EN=0, сбросить Мин/Макс	Сбросить зафиксированные значения минимума и максимума при EN=0




### 3.7.3.3.12 Среднее значение

<p><b>B001[AM1]</b></p> 	<p>Функциональный блок рассчитывает среднее значение аналоговых сигналов, действовавших на входе блока за предшествующий заданный период времени.</p> <p>Накопление и расчет производится если вход EN установлен в состояние логической единицы. При последующем переключении входа EN в состояние логического нуля, выход блока сохраняет последнее рассчитанное значение.</p> <p>Сброс результатов расчета осуществляется подачей логической единицы на вход R.</p>
---	--

Временная диаграмма

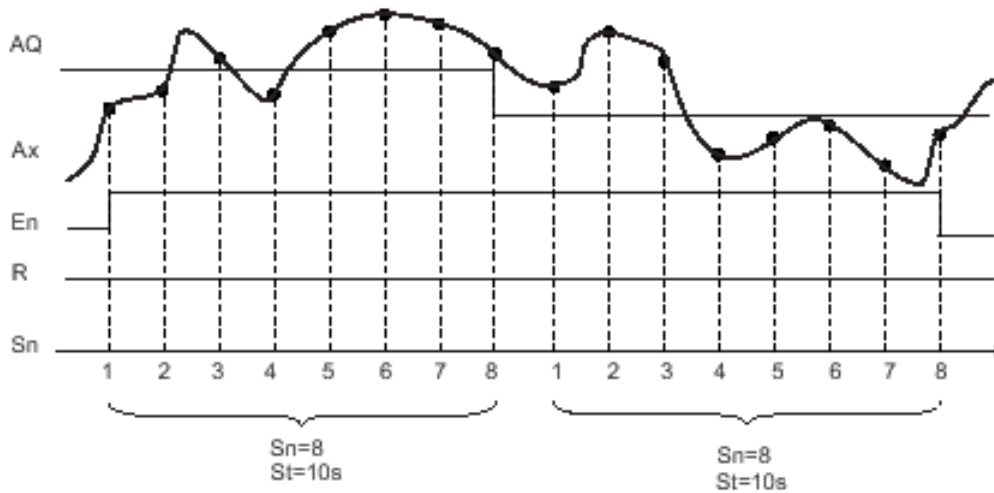


Временной интервал расчета и количество выборок значений задаются на вкладке параметры в окне свойств блока.

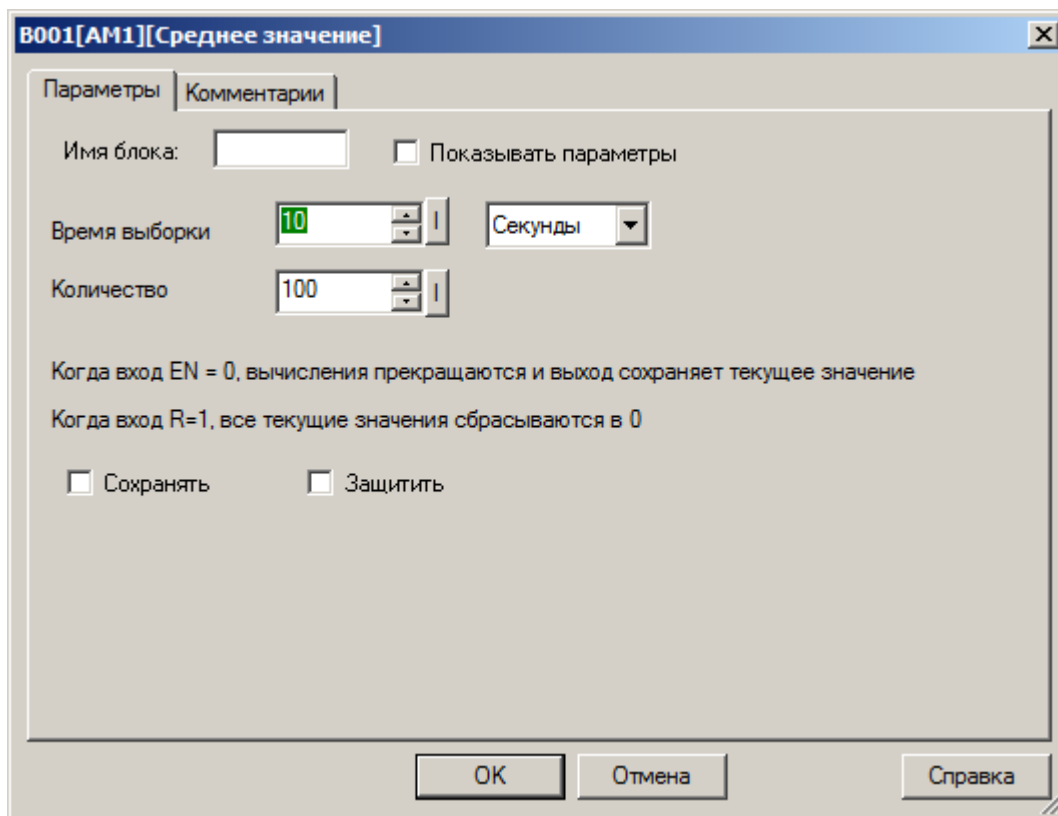


**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Сохранять</b>	Сохранять текущее значение при отключении питания
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

3.7.3.4 Цифровые  
3.7.3.4.1 RS триггер

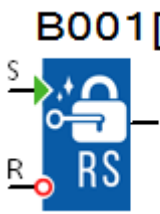 <p><b>B001[M1]</b></p>	<p>Блок реализует функцию RS триггера. Выход блока Q устанавливается в состояние логической единицы при поступлении высокого уровня на вход S и сбрасывается в состояние логического нуля при поступлении высокого уровня на вход R. Вход R имеет приоритет над входом S.</p>
--	---


Временная диаграмма

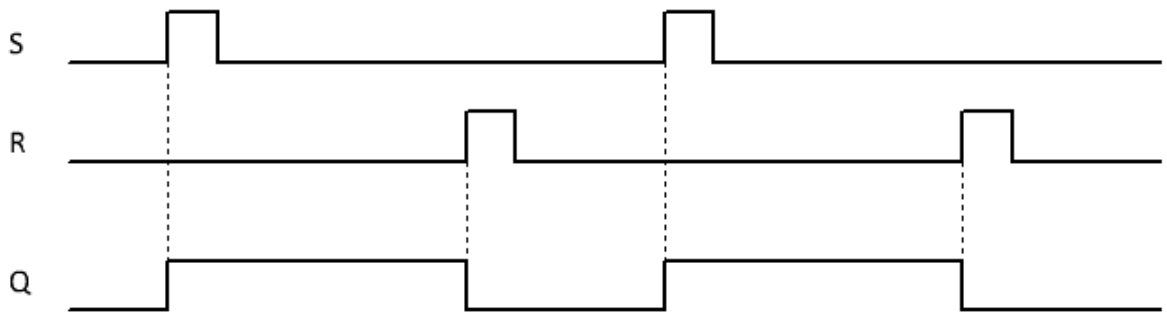


Доступные опции:

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания

### 3.7.3.4.2 Т триггер

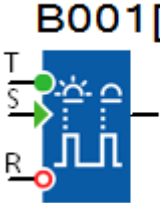 <p><b>B001[M1]</b></p>	<p>Блок реализует функцию Т триггера. Выход блока Q изменяет свое состояние каждый раз при поступлении сигнала логической единицы на вход Т.</p> <p>Также при поступлении высокого уровня на вход S выход Q устанавливается в состояние логической единицы и сбрасывается в состояние логического нуля при поступлении высокого уровня на вход R. Вход R имеет приоритет над входом S.</p>
--	--


#### Временная диаграмма

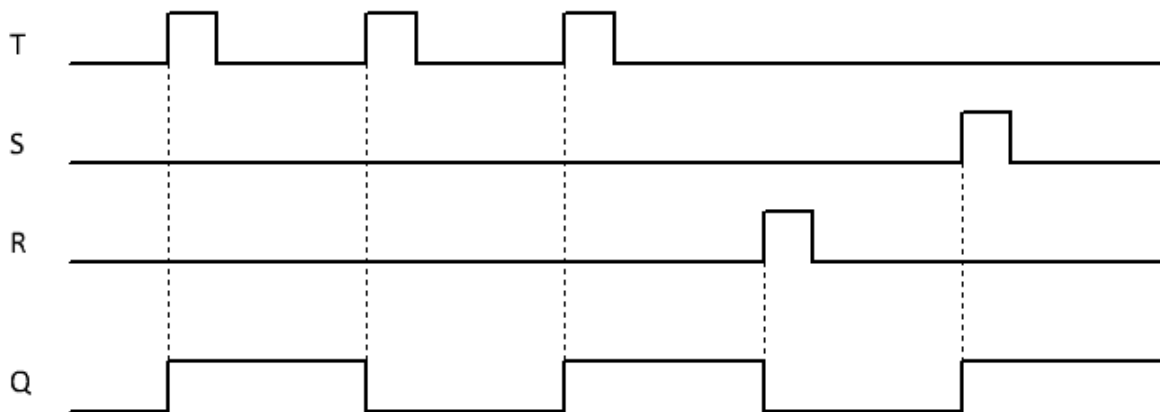


#### Доступные опции:

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания


### 3.7.3.4.3 Сдвиговый регистр

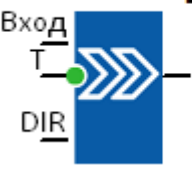 <p><b>B001[M1]</b></p>	<p>Блок реализует функцию 8-ми битного сдвигового регистра с последовательным входом.</p> <p>При поступлении очередного импульса на вход T, значение, действующее на входе, переписывается в младший или старший бит регистра, при этом происходит одновременный сдвиг ранее накопленной информации на один разряд вправо или влево. Направление сдвига определяется состоянием входа DIR.</p>
--	--

Временная диаграмма

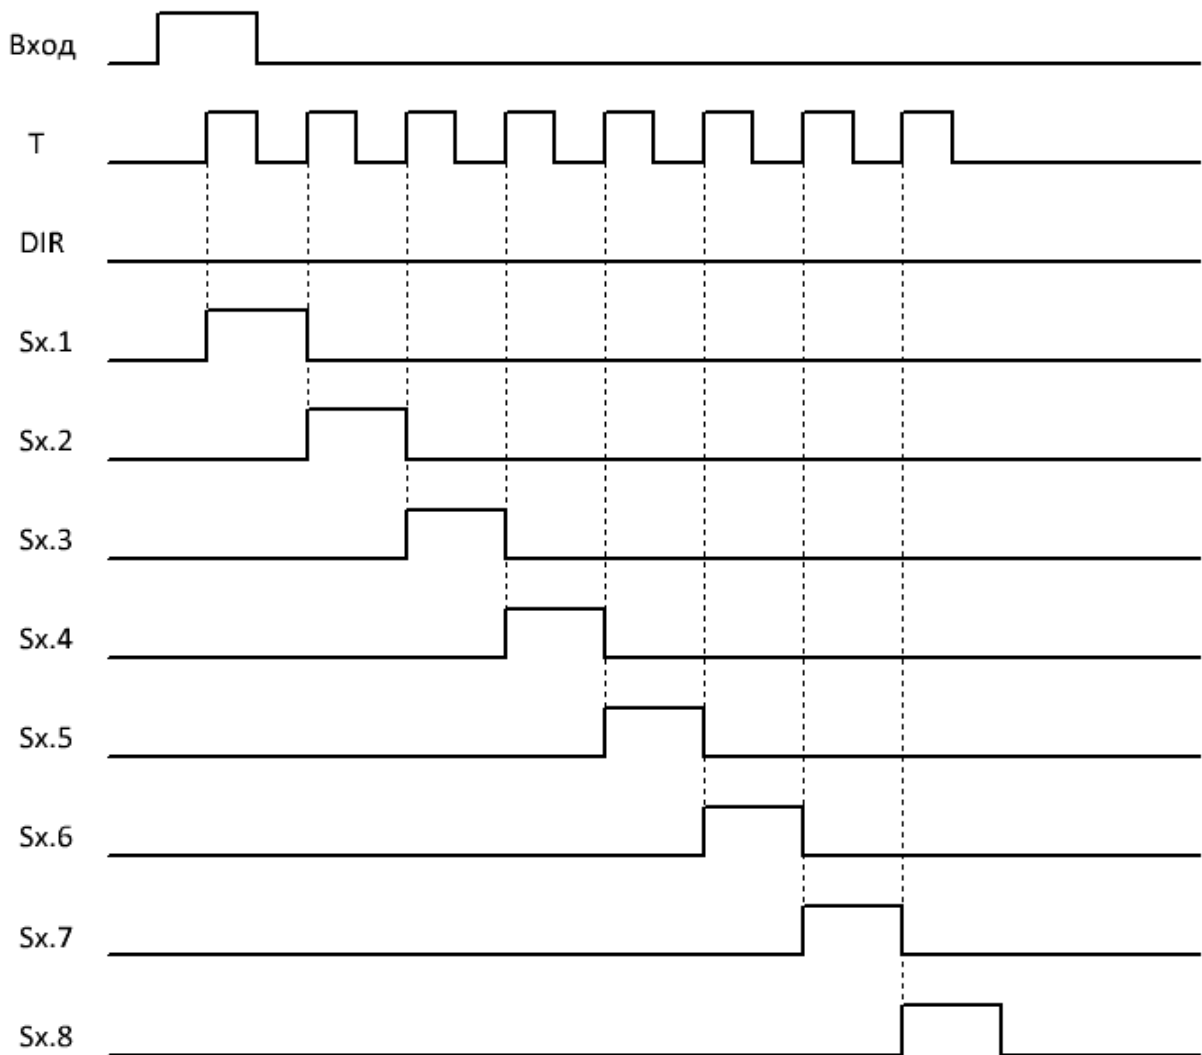

На вкладке "параметры" в окне свойств блока можно определить индекс сдвигового регистра (количество регистров в программе ограничено возможностями модуля ЦПУ) и номер бита значение которого транслируется на выход.

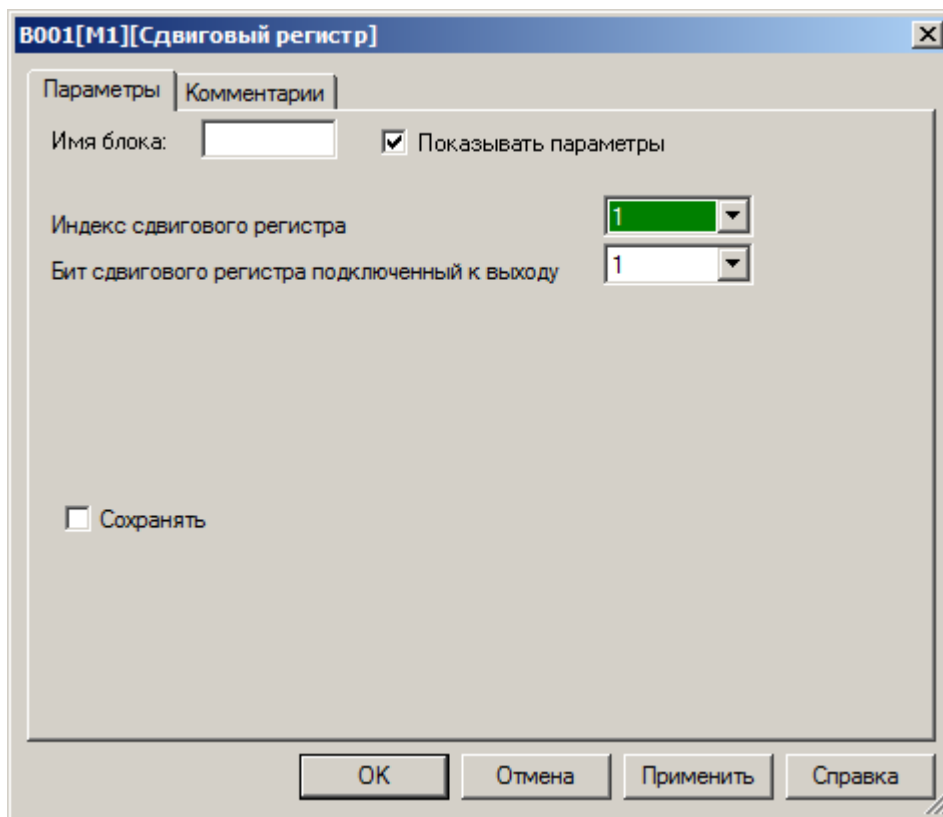


**Примечание**

Доступ ко всем битам сдвигового регистра можно получить, используя функциональный блок "[Бит сдвигового регистра](#)" из раздела "Входы \ Выходы \ Флаги".


**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания

### 3.7.3.4.4 Регистр защелка (16 бит)

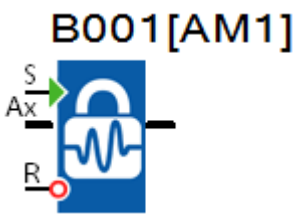	<p>Блок реализует функцию 16-битного регистра-защелки. Значение входного сигнала Ax сохраняется в регистре при поступлении сигнала логической единицы на вход S, и сбрасывается сигналом логической единицы, поданным на вход R.</p>
---	--


На вкладке "параметры" в окне свойств блока можно определить начальное значение, которое будет помещено в регистр при включении питания ЦПУ.

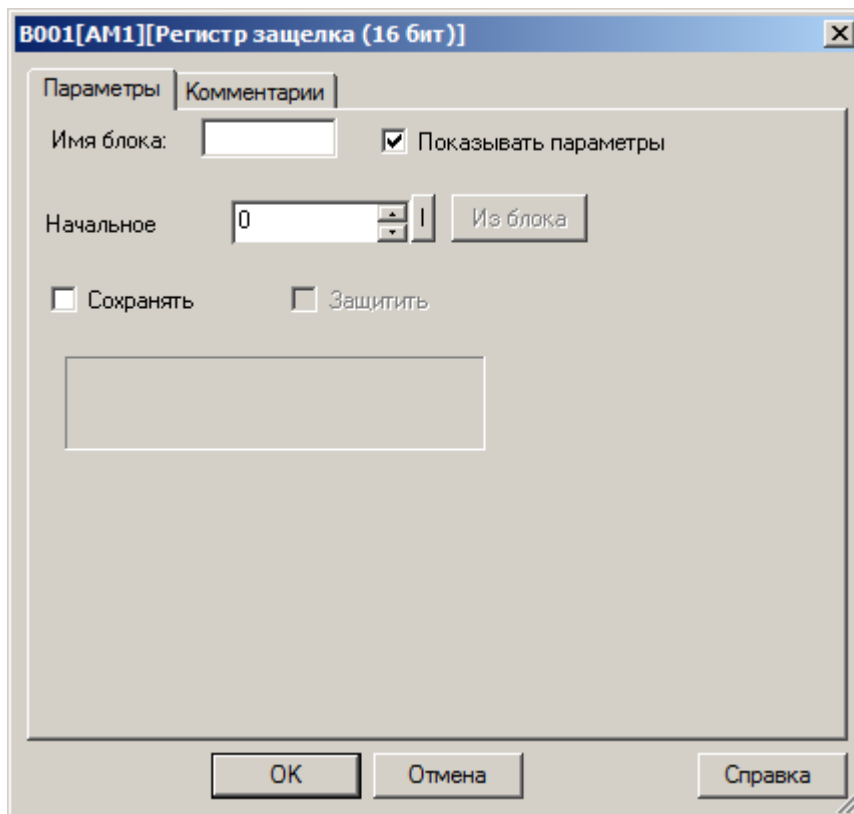


**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания

### 3.7.3.4.5 Регистр защелка (32 бит)

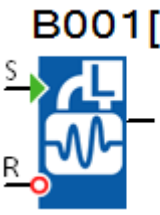
 <p><b>B001[M1]</b></p>	<p>Блок реализует функцию 32-битного регистра-защелки. Значение сохраняется в регистре при поступлении сигнала логической единицы на вход S, и сбрасывается сигналом логической единицы, поданным на вход R.</p> <p>В качестве источника значений может быть указан блок, выполняющий операции с 32х разрядными данными.</p>
--	--

На вкладке "параметры" в окне свойств блока можно определить начальное значение, которое будет помещено в регистр при включении питания ЦПУ. Либо указать блок, значение которого будет использоваться для сохранения в регистр.

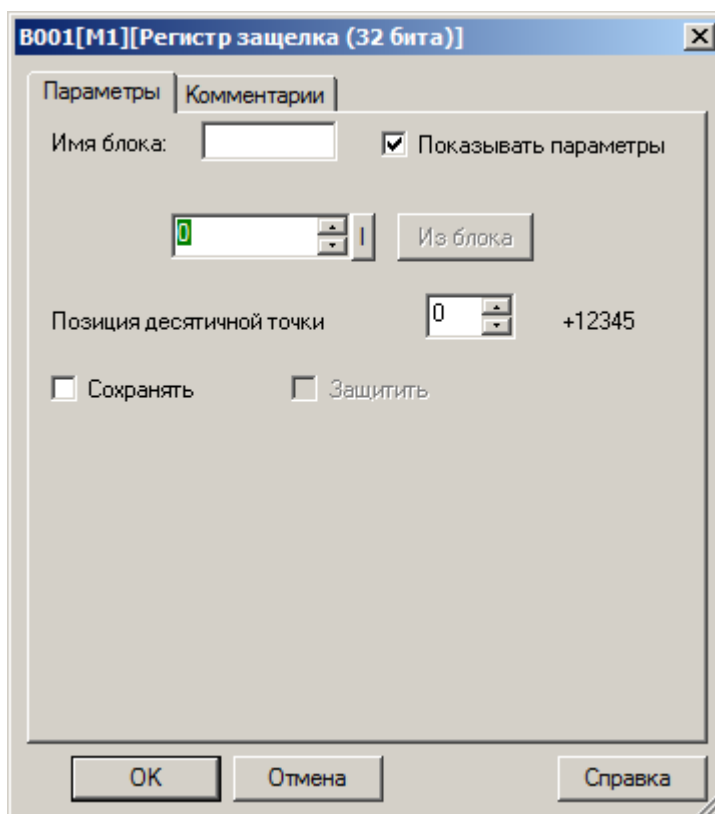



Во втором случае необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок программы, значение которого будет использоваться.

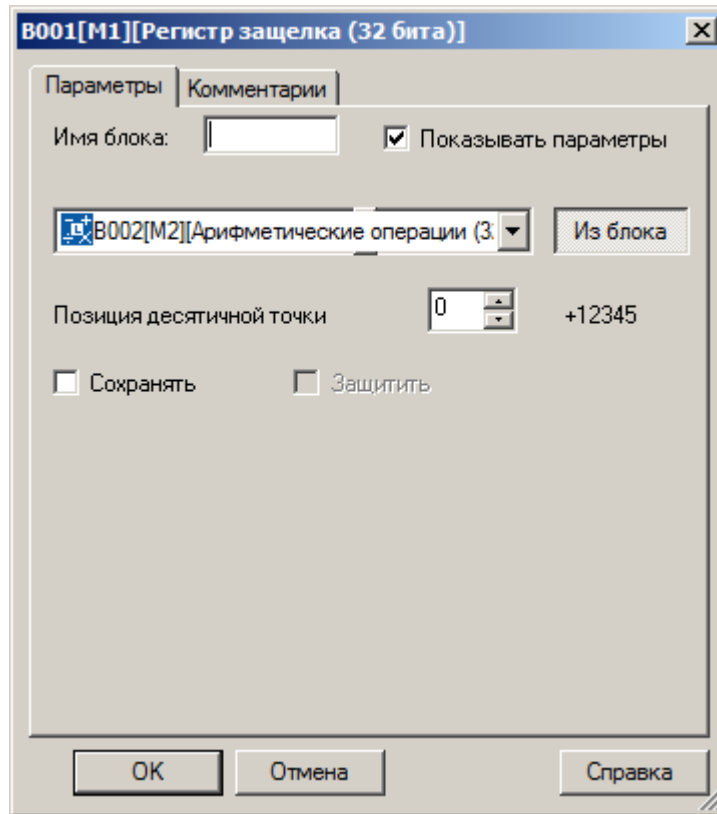


**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.

**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Позиция десятичной точки	Опция позволяет задать позицию десятичной точки при отображении значения в окне сообщений на встроенном дисплее.

### 3.7.3.4.6 Разобрать слово данных на биты

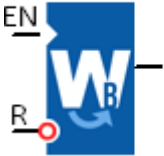


**B001[M1]**

Блок позволяет расформировать слово данных на отдельные биты, либо выделить несколько значащих бит в слове для дальнейшего использования в программе.

Работа блока разрешается высоким уровнем сигнала на входе EN, сброс подачи логической единицы на вход R, который имеет приоритет.


На вкладке "параметры" в окне свойств блока указывается регистр, в котором сохранено исходное слово [1], а также биты, которые необходимо сохранить и адреса места сохранение [2]. Также можно указать номер бита, состояние которого будет транслироваться на выход блока [3].

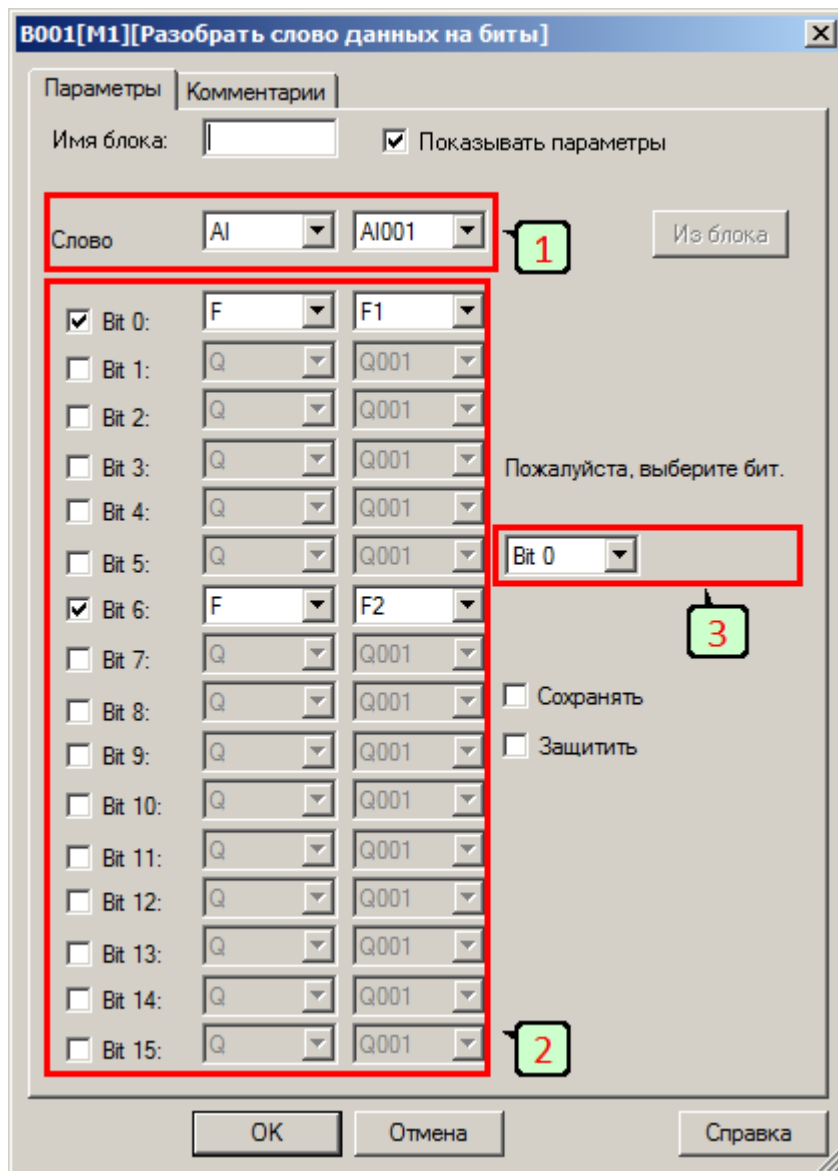

**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Сохранять</b>	Сохранять текущее значение при отключении питания
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

### 3.7.3.4.7 Сформировать слово данных из битов

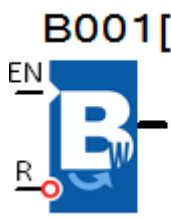


**B001[AM1]**

Блок позволяет сформировать слово данных из отдельных битов, либо изменить несколько бит в слове в зависимости от внешнего условия.

Работа блока разрешается высоким уровнем сигнала на входе EN, сброс подачей логической единицы на вход R, который имеет приоритет.

На вкладке "параметры" в окне свойств блока указывается регистр, в котором необходимо сохранить сформированное слово [1], а также адреса битов, данные которых используются при формировании [2].

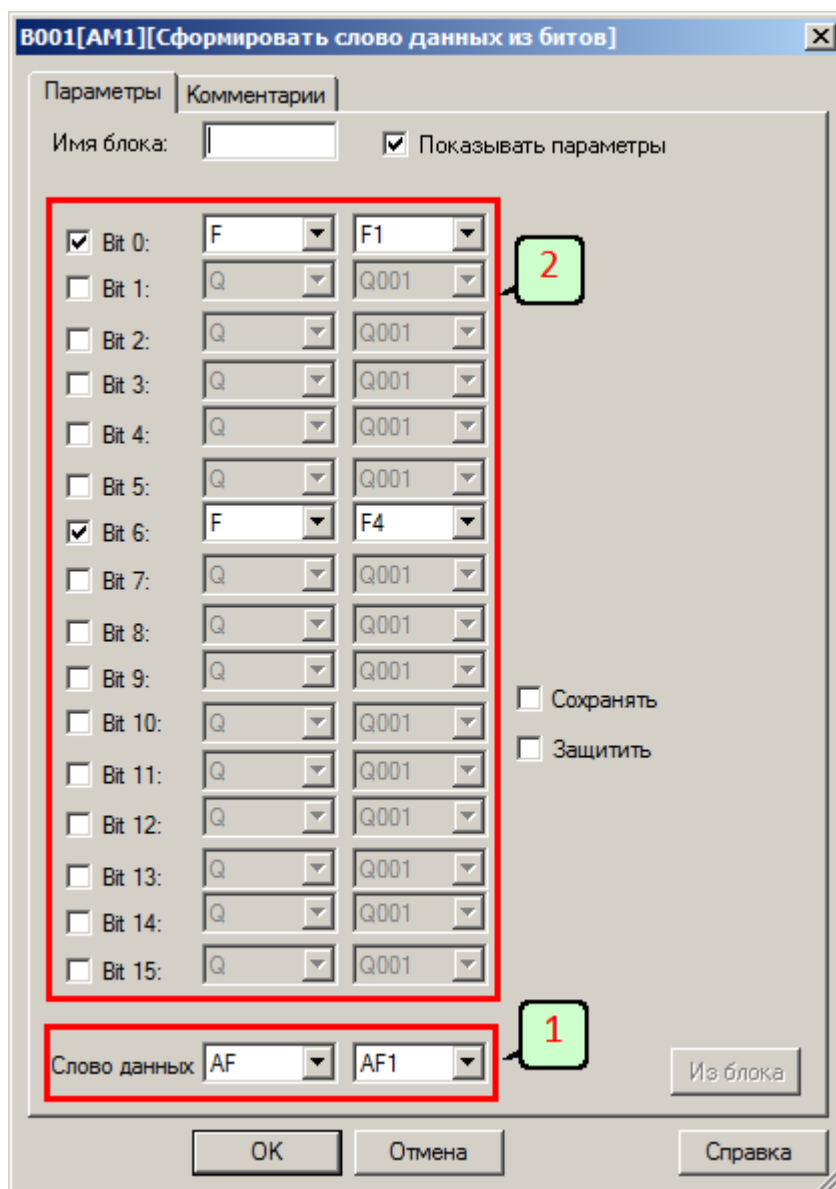


#### Доступные опции:

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ




### 3.7.3.5 Регулирование

#### 3.7.3.5.1 ПИ-регулятор

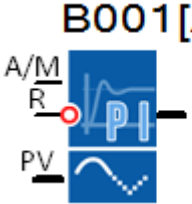 <p><b>B001[AM1]</b></p>	<p>Блок реализует функцию пропорционально-интегрального регулятора с возможностью ручного задания управляющего воздействия.</p>
---	---

На представленной ниже временной диаграмме рассмотрены несколько случаев работы ПИ-регулятора.

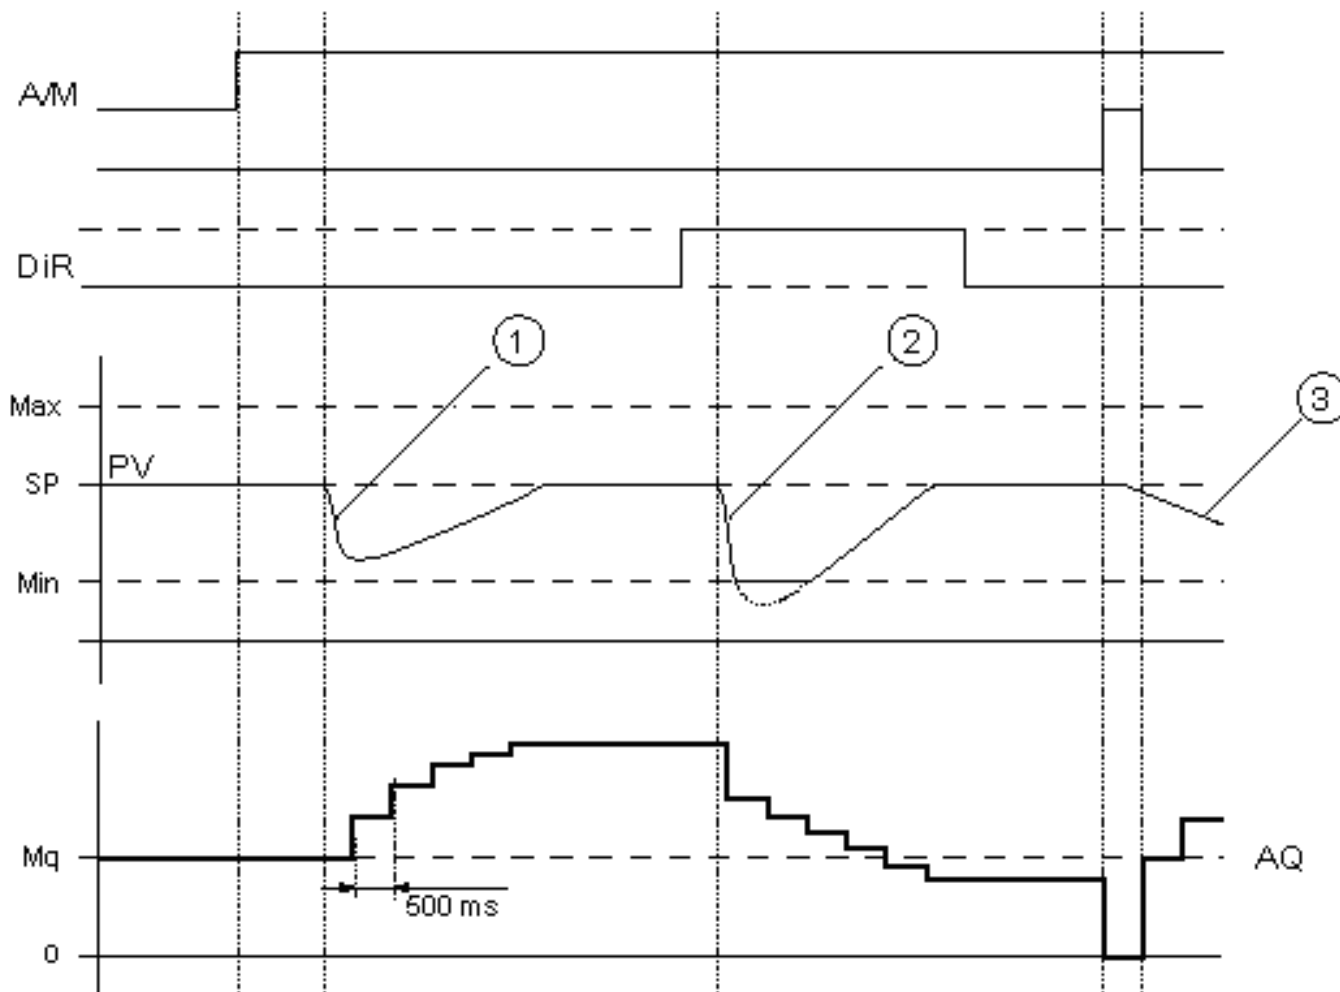

<p>①</p>	<p>Возмущение вызывает снижение контролируемой величины процесса PV, а поскольку направление регулирования DIR задано прямым, управляющее воздействие AQ увеличивается до тех пор, пока PV снова не будет соответствовать уставке SP.</p>
<p>②</p>	<p>Возмущение вызывает снижение контролируемой величины процесса PV, но в данном случае направление регулирования DIR задано обратным, следовательно, управляющее воздействие AQ уменьшается до тех пор, пока PV снова не будет соответствовать уставке SP.</p>
<p>③</p>	<p>При сбросе регулятора подачей логической единицы на вход R, управляющее воздействие AQ сбрасывается на 0, что в свою очередь повлечет изменение и контролируемой величины процесса с последующей корректировкой управляющего воздействия со стороны регулятора.</p>

Характер и скорость изменения управляющего воздействия AQ в автоматическом режиме зависят от параметров КС, ТI и DIR определяемых при настройке регулятора. В ручном режиме, при уровне логического нуля на входе А/М, на выход блока AQ передается значение, определяемое параметром Mg (Задание вручную).

Для удобства применения данного функционального блока в настройках предусмотрено несколько предустановленных настроек регулятора со следующими параметрами:

Название	Пример применения	Параметр КС	Параметр ТI	Параметр DIR
<b>Температура 1</b>	Быстрый регулятор температуры: управление отоплением небольших пространств, небольших объемов.	0,5	30	Прямое
<b>Температура 2</b>	Медленный регулятор температуры: управление отоплением больших пространств, больших объемов	1,0	120	Прямое
<b>Давление 1</b>	Регулятор давления быстрый: быстрое изменение давления, управление компрессором	3,0	5	Прямое
<b>Давление 2</b>	Регулятор давления медленный: дифференциальное управление давлением (регулятор расхода)	1,2	12	Прямое
<b>Заполнение 1</b>	Регулятор заполнения емкости: Заполнение емкости без слива	1,0	1	Прямое
<b>Заполнение 2</b>	Регулятор заполнения емкости: Заполнение емкости со сливом	0,7	20	Прямое

Предусмотрена возможность настроить регулятор полностью вручную. Для этого на вкладке "Параметры" в окне свойств блока необходимо указать "Определяется пользователем" в списке "Выбор режима". Далее задать необходимые параметры и направление регулирования.

Также на вкладке "Параметры" задается уставка для контролируемой величины процесса и ручное задание управляющего воздействия. Все параметры и уставки могут быть заданы как постоянные или переменные величины.

**В001[АМ1][ПИ-регулятор]**

Параметры | Комментарии

Имя блока:   Показывать параметры

Датчик:

Диапазон

Минимум:  | Максимум:

Параметры

Усиление:  | Смещение:

---

Уставка (SP):

Задание вручную:

---

Выбор режима:

Коэффициент усиления (КС):

Время интегрирования (ТИ):  :

Направление регулирования:  Прямого действия  Обратного действия

Позиция десятичной точки:  +12345

Сохранять  Защитить



В случае использования переменных, необходимо активировать функцию "Из блока" и указать функциональный блок, значение которого будет задействовано в качестве параметра или уставки.

**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.

**Примечание:**


Входной сигнал может быть дополнительно промасштабирован с использованием пропорционального коэффициента "множитель" и сдвинут по оси значений с помощью параметра "смещение". Итоговое значение в этом случае определяется по формуле:  $Ax = (Ax \text{ вход} * \text{"усиление"}) + \text{"смещение"}$ .

Коэффициенты масштабирования можно задать вручную или система рассчитает их автоматически. Во втором случае необходимо указать пределы диапазона, к которому необходимо привести входной сигнал, или указать тип выходного сигнала датчика, если в качестве источника сигнала используется аналоговый вход.

**Доступные опции:**


Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ
Позиция десятичной точки	Опция позволяет задать позицию десятичной точки при отображении значения в окне сообщений на встроенном дисплее.

### 3.7.3.5.2 Генератор ШИМ

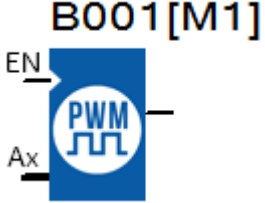
	<p>Блок выполняет функцию генератора сигнала с широтно-импульсной модуляцией.</p> <p>Период генерируемого сигнала определяется настройкой блока, скважность значением аналогового сигнала на входе Ax. Высокий уровень на входе EN разрешает работу блока.</p>
---	--

Пример работы блока представлен на временных диаграммах. В обоих случаях период сигнала T задан равным 10 с.

#### Временная диаграмма

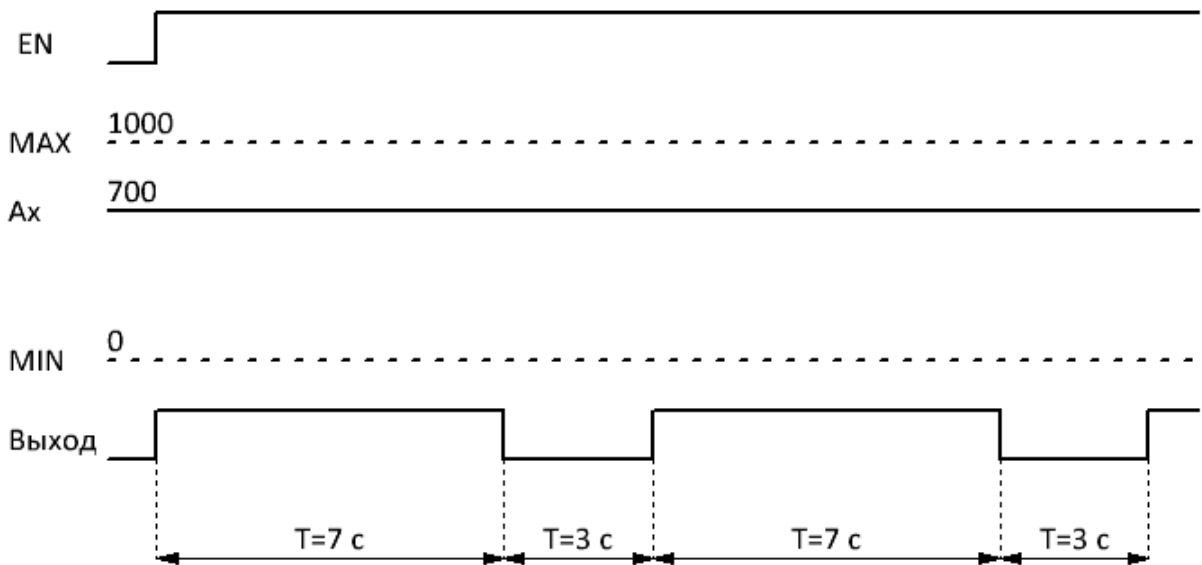


#### Временная диаграмма

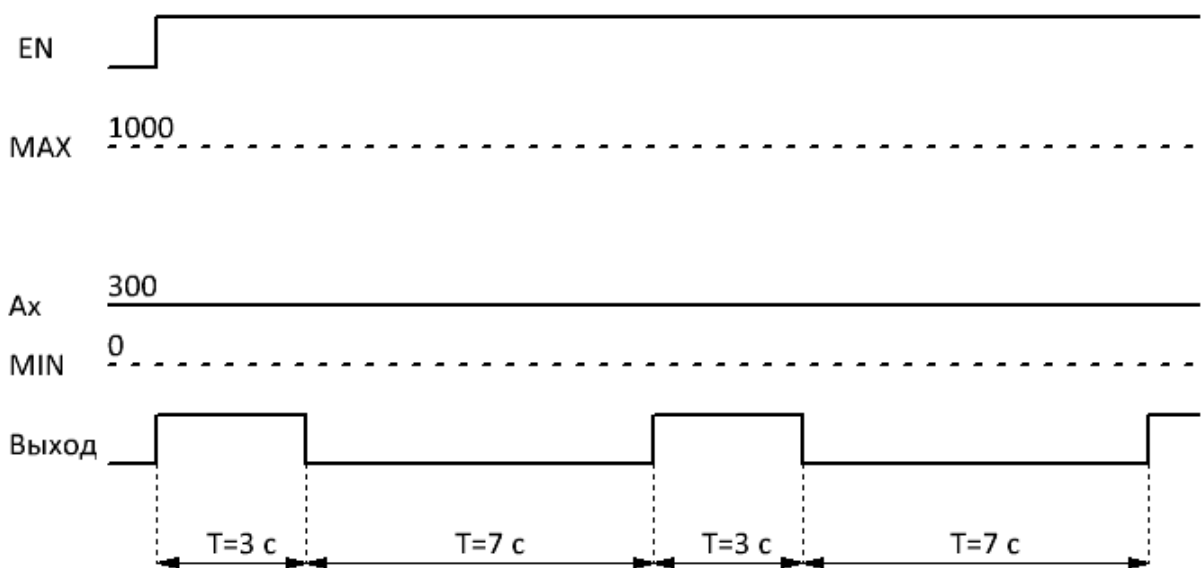

Длительность импульса можно рассчитать по формуле:  $T_{имп} = (A_x - MIN) / (MAX - MIN) * T$ , где T период сигнала, MAX и MIN пределы значений входного сигнала, обрабатываемого блоком.

Настройки T, MIN, MAX задаются на вкладке "параметры" в окне свойств блока.

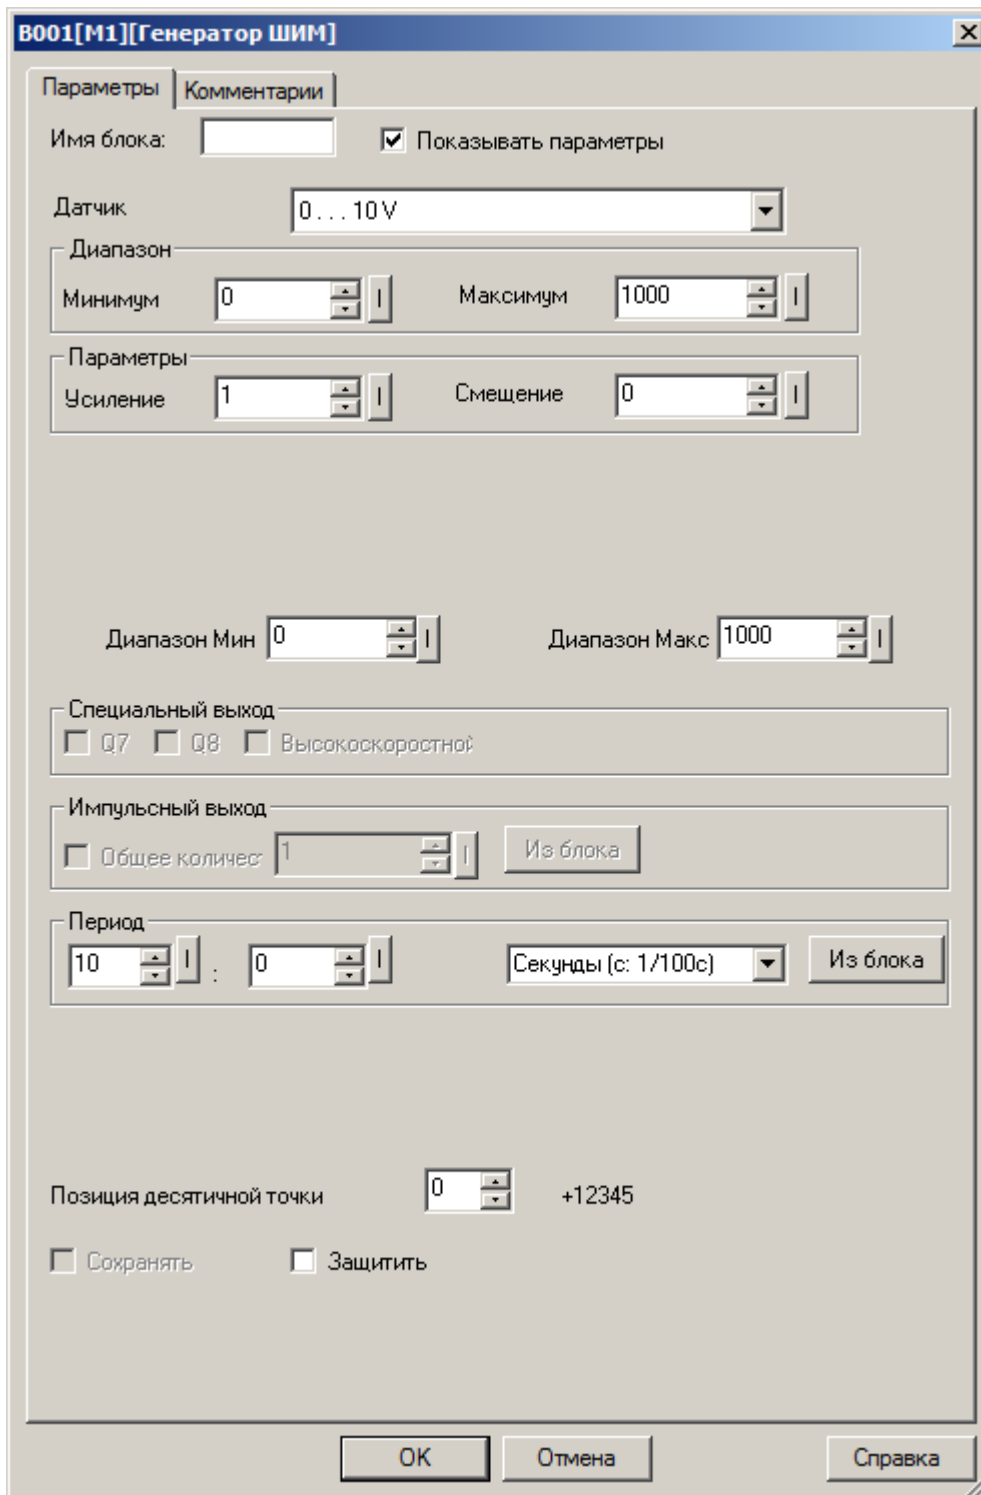

Входной сигнал может быть дополнительно промасштабирован с использованием пропорционального коэффициента "множитель" и сдвинут по оси значений с помощью параметра "смещение". Итоговое значение в этом случае определяется по формуле:  $A_x = (A_x \text{ вход} * \text{"усиление"}) + \text{"смещение"}$ .

Коэффициенты масштабирования можно задать вручную или система рассчитает их автоматически. Во втором случае необходимо указать пределы диапазона, к которому необходимо привести входной сигнал,


или указать тип выходного сигнала датчика, если в качестве источника сигнала используется аналоговый вход.

**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Сохранять</b>	Сохранять текущее значение при отключении питания
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

### 3.7.3.5.3 Генератор нарастающего сигнала

**B001[AM1]**




Блок реализует функцию генератора линейно нарастающего и спадающего сигнала с возможностью формирования промежуточного постоянного уровня на нарастающем фронте.

Генератор запускается установкой высокого уровня на входе EN, при этом на выходе блока формируется линейно нарастающий сигнал, конечное значение которого определяется уставками "Уровень 1" (L1) или "Уровень 2" (L2).


Вход Sel определяет какая именно из уставок уровней используется в данный момент. Если Sel = 0, то используется уставка "Уровень 1" (L1), если Sel = 1 используется уставка "Уровень 2" (L2).

Положительный фронт сигнала на входе St активизирует обратный процесс, при котором генерируется линейно спадающее напряжение на выходе блока начиная с действующего уровня до нуля.


**Временная диаграмма**

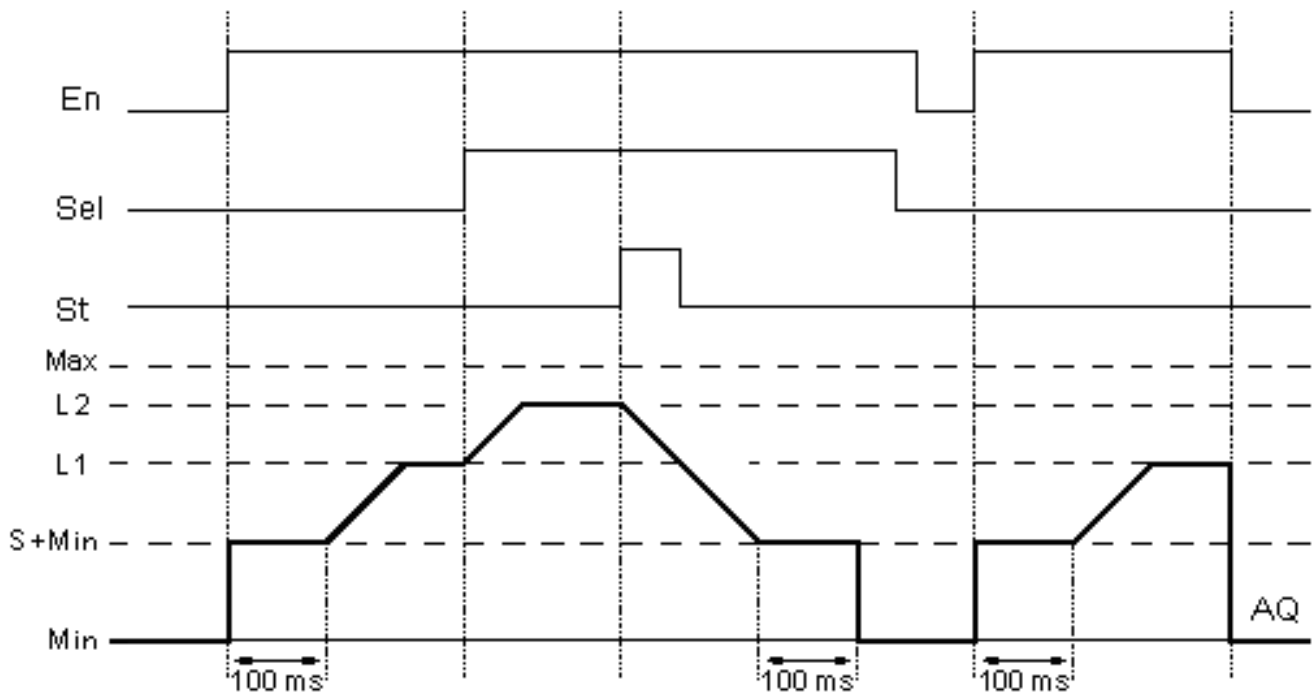

Скорость изменения нарастающего сигнала на выходе, начальное смещение (S) и конечные уровни L1 и L2 задаются на вкладке "Параметры" в окне свойств блока.

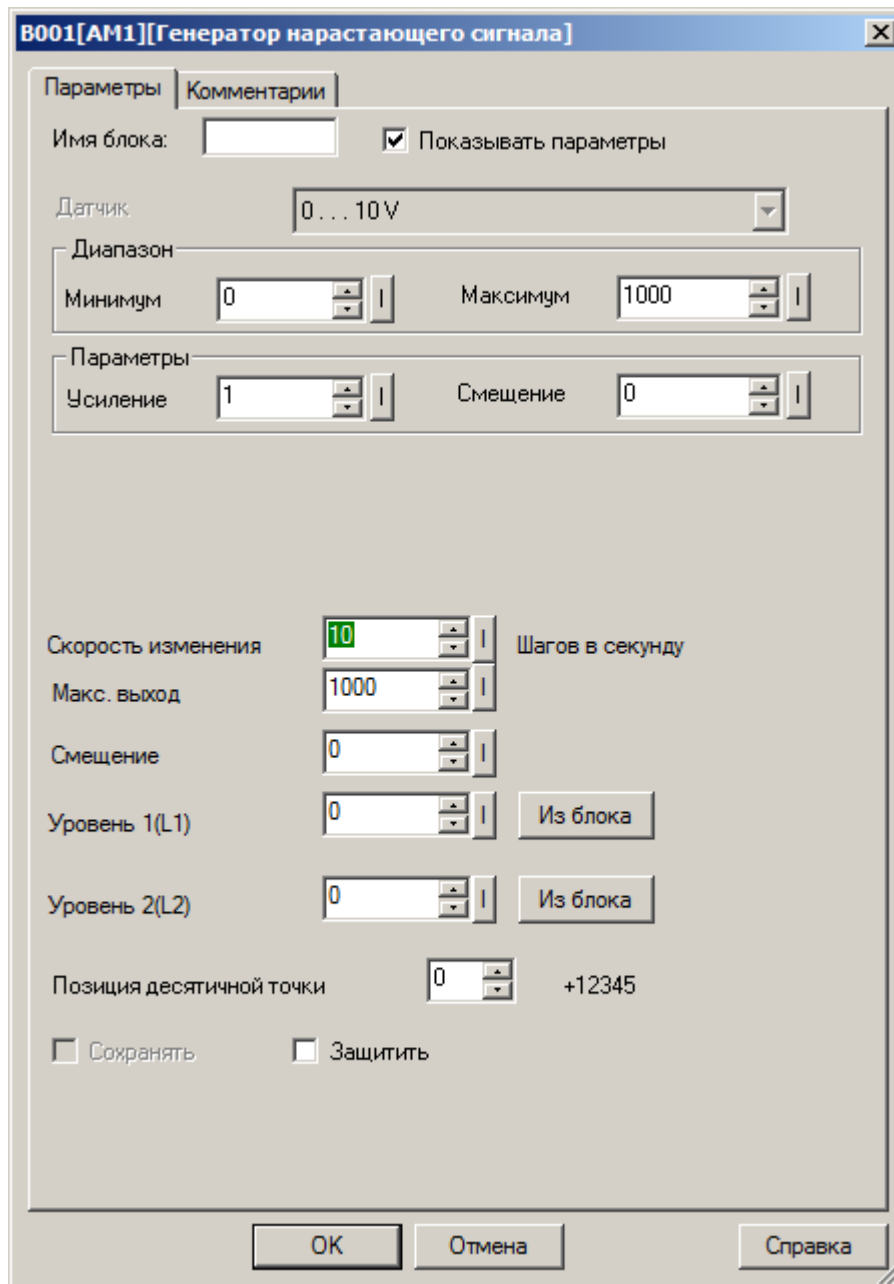

Конечные уровни сигнала могут быть определены как постоянные или переменные величины. В случае использования переменных, необходимо активировать функцию "Из блока" рядом с настраиваемым параметром и указать функциональный блок, значение которого будет использоваться в качестве параметра.

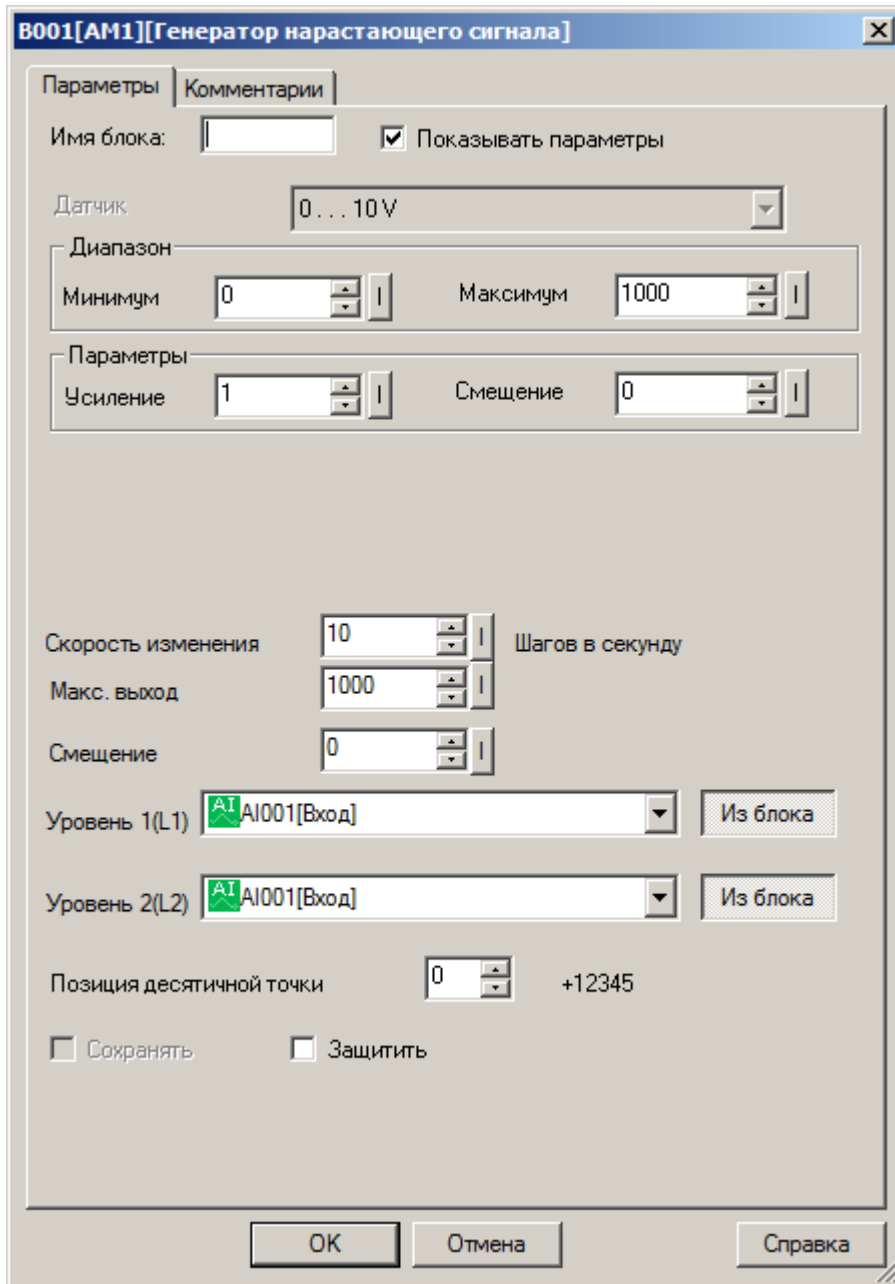

**Примечание:**

Функция "Из блока" становится доступной только при наличии в программе блоков значение которых можно использовать в качестве уставки.




**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Сохранять</b>	Сохранять текущее значение при отключении питания
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ
<b>Позиция десятичной точки</b>	Опция позволяет задать позицию десятичной точки при отображении значения в окне сообщений на встроенном дисплее.

### 3.7.3.6 Разное

#### 3.7.3.6.1 Текстовые сообщения


**V001 [M1]**



Блок служит для настройки и отображения сообщений на встроенном экране модуля ЦПУ.

Выводимое сообщение предварительно конфигурируется в настройках блока и выводится на экран при переключении входа EN в состояние логической единицы, либо может отображаться на стартовом экране без подсоединения входного сигнала.

Выводимое на экран сообщение конфигурируется на вкладке "параметры" в окне свойств блока.

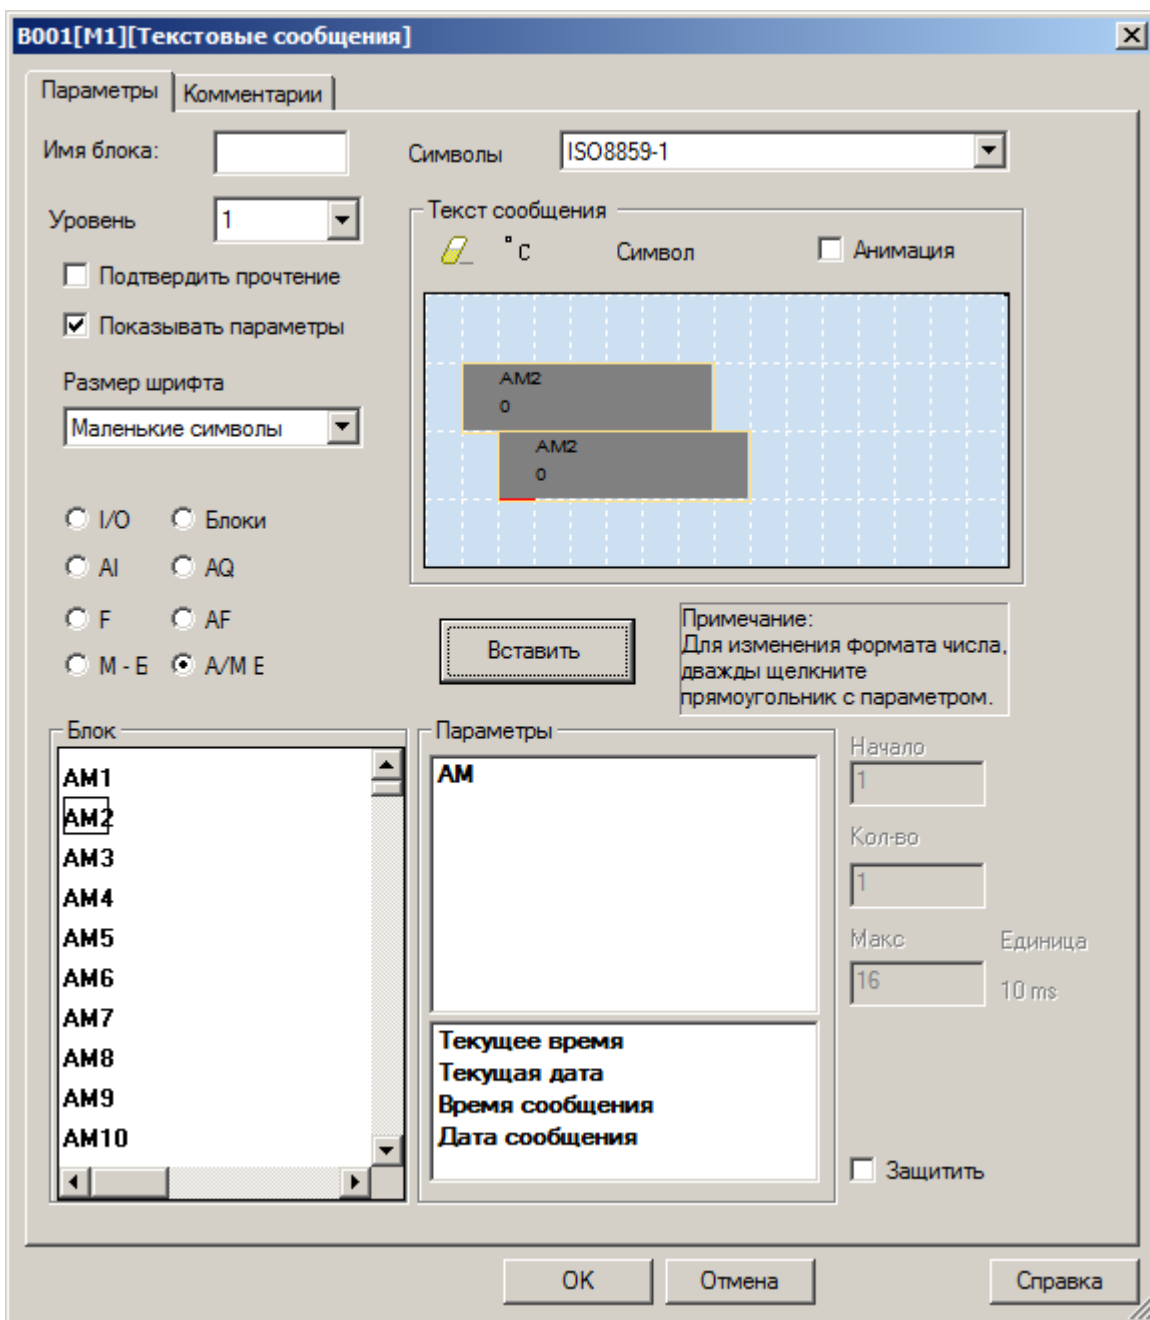


Чтобы добавить поле вывода данных, выберите источник данных в левой части экрана, тип параметра для отображения, затем установите курсор в желаемую позицию модели экрана и нажмите кнопку

"вставить". Выбранный элемент будет добавлен на экран. Для перемещения, удерживайте курсор мыши на выбранном элементе и "перетаскивайте" его по экрану, перемещая мышью. Для удаления элемента, выделите его щелчком мыши и нажмите иконку "ластик".

Также можно выводить произвольный статический текст. Установите курсор в желаемую позицию экрана и набирайте текст с клавиатуры ПК. Для корректного отображения символов кириллицы, необходимо выбрать кодировку "ISO8859-5". Также возможна вставка различных спецсимволов. Для этого используйте выпадающие меню "°C" и "Символ", причем варианты таблицы "Символ" меняются в зависимости от выбранной кодировки.

В некоторых случаях вывода на экран аналоговых значений, возможно редактирование отображения десятичной точки и количества знаков после нее. Для этого необходимо, после вставки поля вывода, щелкнуть по нему двойным кликом мыши. При этом откроется окно параметров отображения выбранного поля.

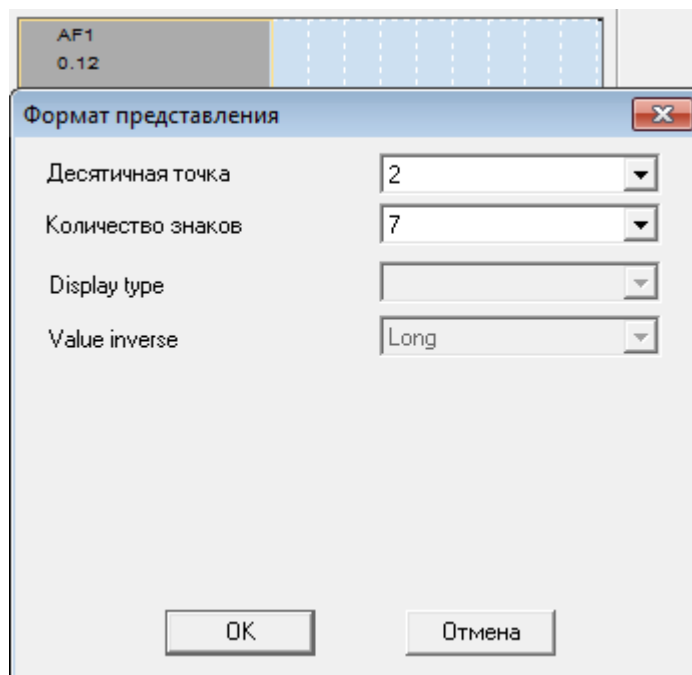

В поле "Десятичная точка" задается количество знаков после запятой, а в поле "Количество знаков" - общее количество знаков элемента вывода (с учетом одного знака на запятую). В данном примере при значении флага AF1 = 45673, на экране отобразиться "456.73".

### Редактирование значений, выводимых на экран

При выводе на экран значений параметров блоков или аналоговых флагов, возможно их редактирование с помощью встроенной клавиатуры. Редактирование аналоговых флагов доступно всегда, а редактирование значений блоков доступно только если это разрешено в настройках блока (не активирована опция в свойствах блока "Защитить").


Для входа в режим редактирования необходимо удерживать нажатой клавишу "ОК" более 3 секунд. При этом активируется режим редактирования - мигающий курсор. Перемещая курсор клавишами "влево", "вправо" по разрядам, клавишами "вверх", "вниз" задается необходимое значение. Если редактируемых полей на экране более одного, перемещение между ними также осуществляется клавишами "влево", "вправо". После изменения необходимых значений, для подтверждения необходимо нажать клавишу "ОК", для отмены изменений - клавишу "ESC".

**Примечание**


При одновременном выполнении условий для вывода нескольких сообщений, на экран будет выведено сообщение с наибольшим уровнем в настройках. При этом, если в программе не задействованы блоки клавиш "вверх", "вниз", данными клавишами можно переключаться между экранами сообщений. Если в программе присутствуют блоки текстовых сообщений с отсутствующей связью на входе, то переключаться между ними можно клавишами "вправо", "влево".

**Пример**


Есть несколько блоков текстовых сообщений с различным приоритетом и присутствием или отсутствием входящих связей:

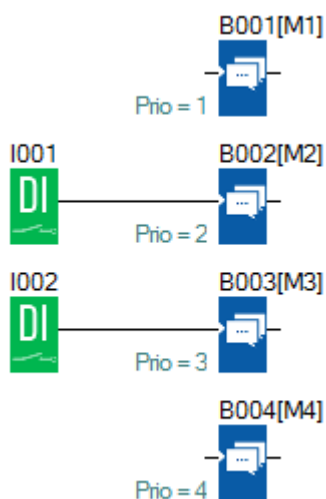

В данном случае, при отсутствии сигналов на входах I001, I002, на стартовом экране пользователь сможет переключаться клавишами "вправо/влево" между блоками M1 и M4:

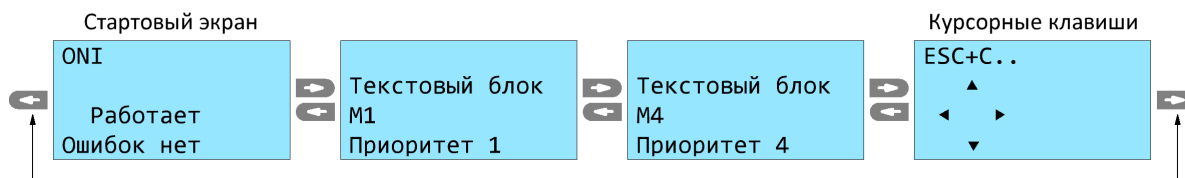

При поступлении сигнала на вход I001, независимо от того, какой экран отображается в данный момент, будет выведен блок M2. При пропадании сигнала I001, отобразится последний экран, который отображался до срабатывания входа I001. Если входной сигнал I001 присутствует постоянно, то пользователь также сможет переключаться между блоками M1, M4 клавишами "вправо/влево", но при нажатии "вверх/вниз", отобразится M2:

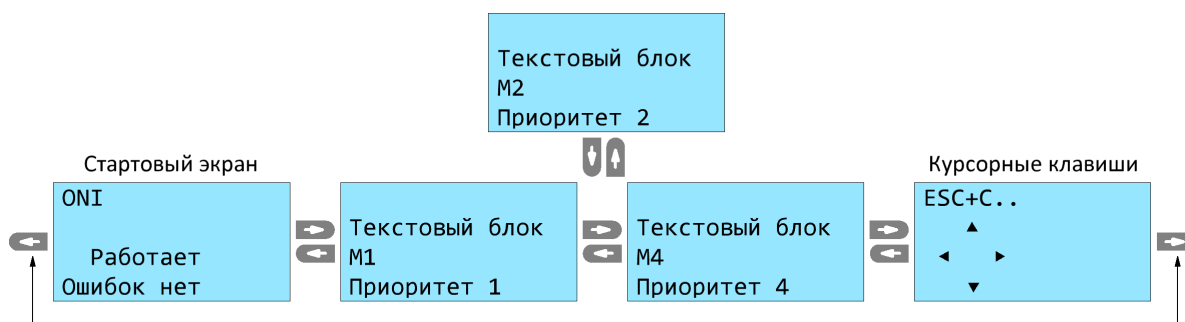

При поступлении сигналов одновременно на входы I001, I002, отобразиться блок M3, так как он имеет больший приоритет по отношению к блоку M2. При этом пользователь может перемещаться клавишами "вверх/вниз" между блоками M2, M3, а клавишами "вправо/влево" между блоками M1, M4:




Во всех вариантах остаются доступны стартовый экран и курсорные клавиши.

**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Подтвердить прочтение</b>	При активации блока входным сигналом по преднему фронту и затем пропаданию логической 1 на входе, блок остается в активном состоянии до тех пор, пока пользователь не подтвердит его прочтение нажатием клавиши "OK"
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

### 3.7.3.6.2 Modbus запись

**B001[M1]**




При появлении сигнала логической единицы на входе EN, блок выполняет операцию записи по протоколу Modbus в периферийное устройство (Slave), подключенное к модулю ЦПУ посредством одного из коммуникационных интерфейсов COM0-COM2.

Вход R служит для сброса блока и обнуления последней прочитанной информации и имеет приоритет над входом EN и запрещает работу блока находясь в состоянии логической единицы.

Выход блока служит для отображения состояния процесса коммуникации. При успешном обмене информацией, выход будет установлен в состояние логической единицы.

На вкладке "параметры" в окне свойств блока задается адрес периферийного устройства [1], номер и параметры коммуникационного порта и протокола [2], адрес и количество считываемых регистров [3] и адрес сохранения данных [4].

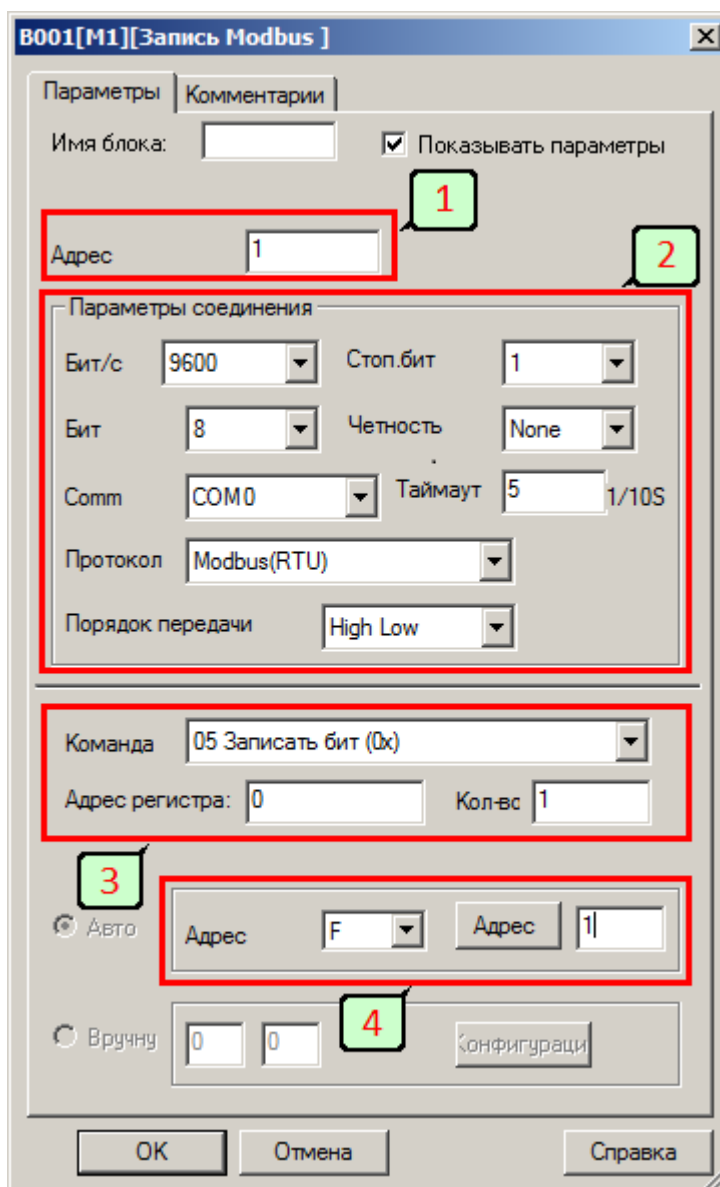

### Примечание


Если количество записываемых регистров больше 1, то данные располагаются в памяти периферийного устройства начиная с указанного адреса по порядку. Например, в настройках задана запись 4 регистров и указан адрес 10, следовательно, для записи данных будут задействованы адреса 10, 11, 12, 13.

Считывание данных происходит аналогично, данные считываются из нескольких регистров по порядку начиная с регистра, адрес которого указан в настройках. Например, задан адрес AF10, следовательно, будут переданы данные из регистров с адресами AF10, AF11, AF12, AF13.

Тип адреса	Формат данных
F, I, Q	Bit
AF, AI, AQ	Signed Short

### 3.7.3.6.3 Modbus чтение

**B001[M1]**

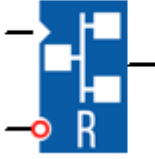


При появлении сигнала логической единицы на входе EN, блок выполняет операцию чтения по протоколу Modbus с периферийного устройства (Slave), подключенного посредством одного из коммуникационных интерфейсов COM0-COM2.

Вход R служит для сброса блока и обнуления последней прочитанной информации и имеет приоритет над входом EN и запрещает работу блока находясь в состоянии логической единицы.

Выход блока служит для отображения состояния процесса коммуникации. При успешном обмене информацией, выход будет установлен в состояние логической единицы.

На вкладке "параметры" в окне свойств блока задается адрес периферийного устройства [1], номер и параметры коммуникационного порта и протокола [2], адрес и количество считываемых регистров [3] и адрес сохранения данных [4].

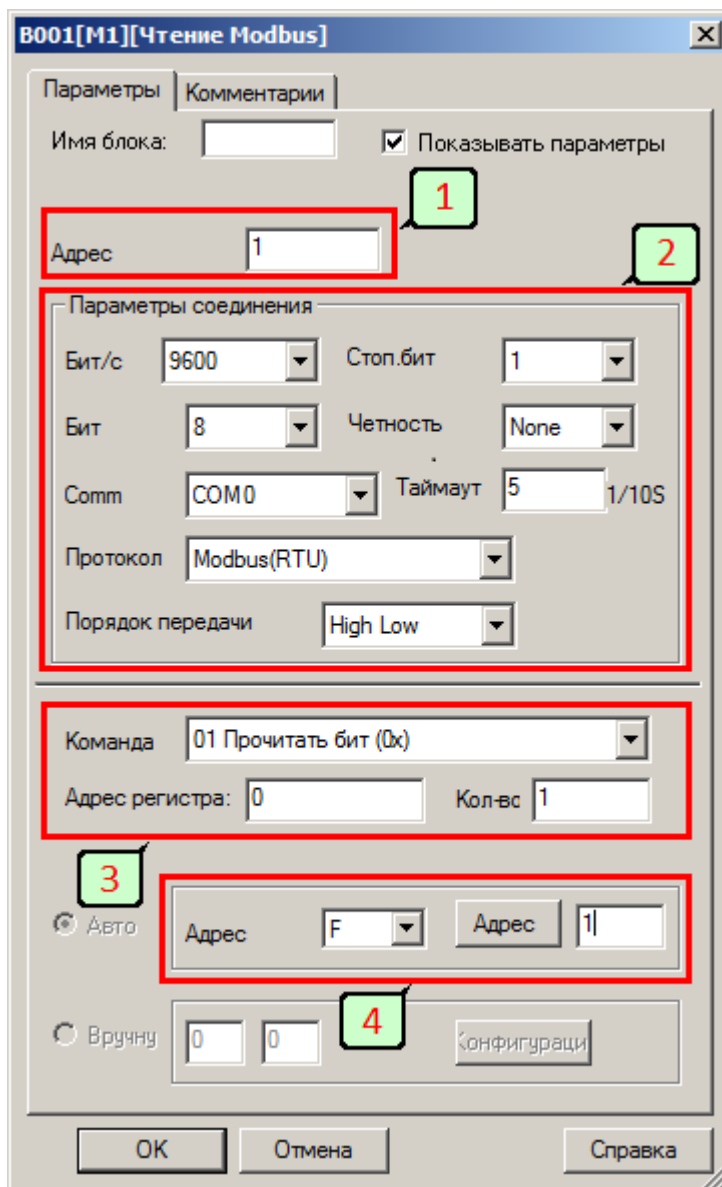




### Примечание

Если количество считываемых регистров больше 1, то считываются данные из нескольких регистров по порядку начиная с регистра, адрес которого указан. Например, задано чтение 4 регистров с адреса 10. При этом будут прочитаны регистры с адресами 10,11,12,13.

Аналогично происходит процедура сохранения прочитанных данных. Они располагаются в памяти начиная с указанного адреса по порядку. Например, в настройках указан адрес AF10, следовательно, для сохранения результата операции чтения 4 регистров, будут задействованы флаги AF10, AF11, AF12, AF13.

Тип адреса	Формат данных
F, I, Q	Bit
AF, AI, AQ	Signed Short

### 3.7.3.6.4 Modbus чтение/запись

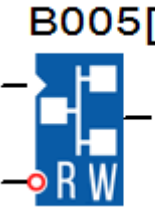 <p><b>B005[M5]</b></p>	<p>Данный блок предназначен для организации связи посредством протоколов Modbus TCP и Modbus RTU на устройствах серии PLR-M.</p> <p>Выполнение блока происходит при наличии сигнала логической единицы на входе EN. Следует помнить, что при постоянно действующем сигнале логической единицы на данном входе, вызов блока происходит в каждом цикле выполнения управляющей программы. А учитывая высокое быстродействие контроллера, это может привести к переполнению буфера приемо-передатчика. Поэтому мы рекомендуем формировать сигнал вызова блока, например, с помощью таймера с учетом фактически доступной пропускной способности используемого канала связи.</p> <p>Вход R служит для сброса блока и обнуления последней прочитанной информации и имеет приоритет над входом EN и запрещает работу блока находясь в состоянии логической единицы.</p> <p>Выход блока служит для отображения состояния процесса коммуникации. При успешном обмене информацией, выход будет установлен в состояние логической единицы.</p>
--	---

#### Modbus TCP master - настройка блока в роли "клиент"

Для настройки соединения необходимо в окне свойств блока выбрать номер используемого сокета Ethernet [1].

#### Примечание

Устройства серии PLR-M поддерживают до 8 одновременных соединений по протоколу Ethernet, что позволяет выбирая разные сокеты в настройках блоков в одной программе организовать одновременный обмен информацией с несколькими устройствами и исключить взаимное влияние.


При работе устройства в роли "клиент" [3], необходимо выбрать номер узла с которым будет установлено соединение [2]. Порядок настройки узлов описан в разделе ["Изменение сетевых настроек"](#).

Далее указываются адрес внешнего устройства в сети Modbus и порядок следования байт в слове данных [4]. Тип команды и адрес регистра к которому данная команда будет адресована, а также количество бит или слов данных, которые будут обработаны за одну операцию [5].

#### Примечание

Если количество обрабатываемых слов или бит данных больше 1, то данные считываются /записываются по порядку начиная с регистра или бита, адрес которого указан в настройках.

В поле [6] указывается адрес внутренней памяти устройства начиная с которого будут сохраняться или читаться данные.

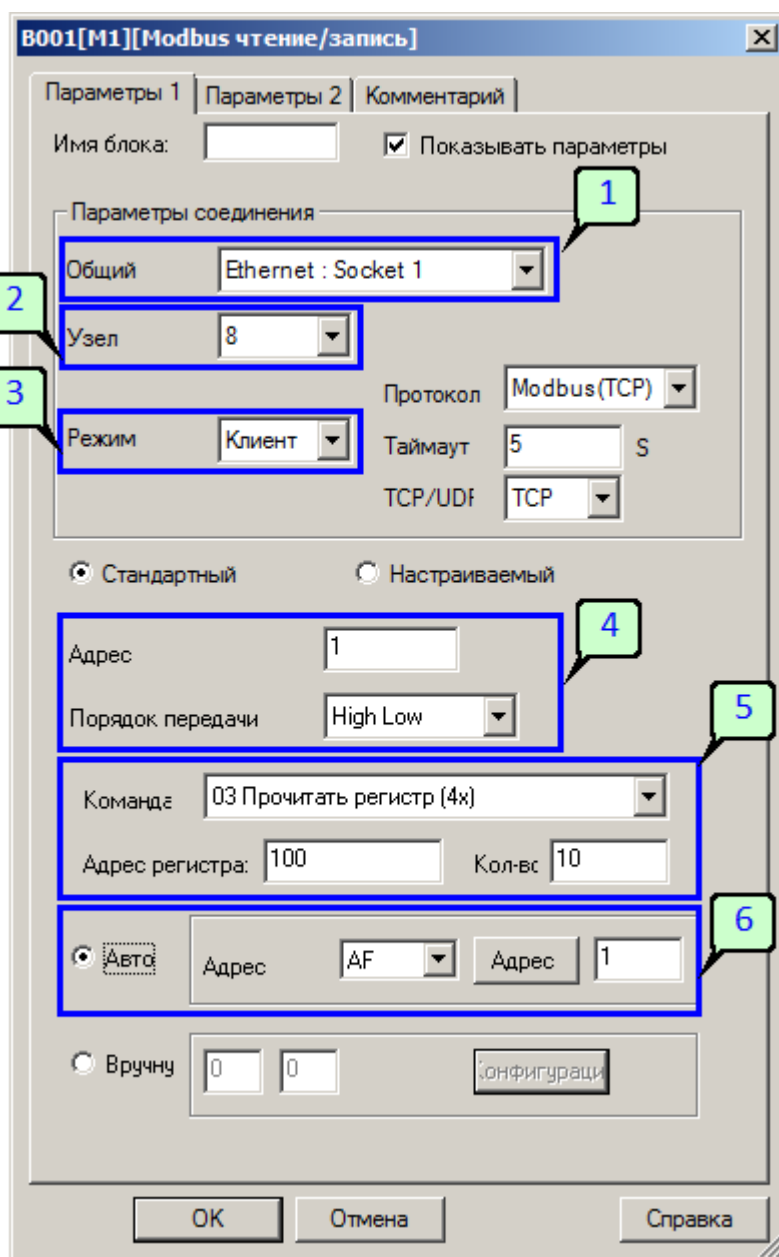


### Примечание

В примере задан адрес 100 и количество регистров 10. В этом случае командой 03 с удаленного устройства будут прочитаны регистры с адресами 100, 101 ... 109. Затем информация будет размещена во внутренней памяти начиная с указанного адреса AF1, будут задействованы флаги AF1, AF2, AF3... AF10.


### Modbus TCP master - настройка блока в роли "сервер"

При работе устройства в роли "сервер" [1] инициализация TCP соединения должна выполняться со стороны клиента. В данном случае в настройках блока указывается IP адрес удаленного клиента [2]. В остальном работа блока аналогична описанному выше.

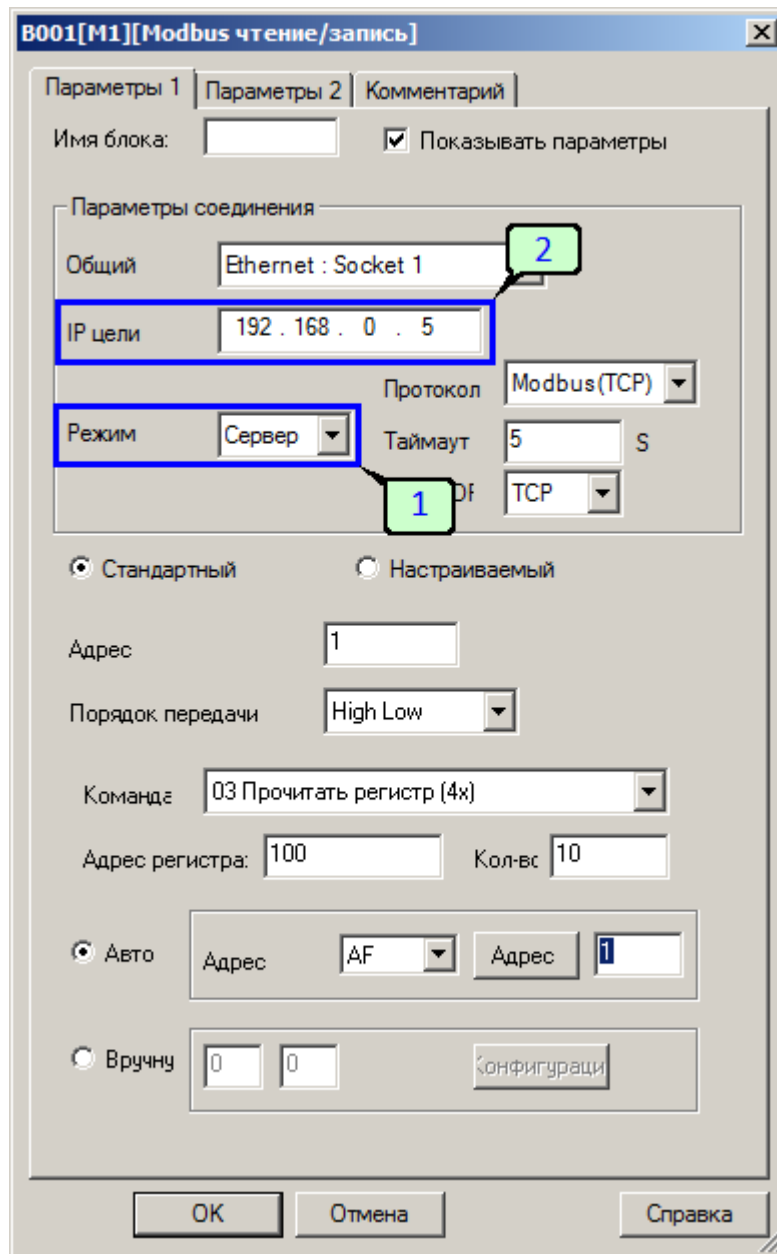

Более подробно работа блока описана в разделе "[Ethernet коммуникации](#)"

### 3.7.3.6.5 Карта запись

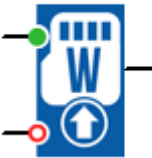


**V006[M6]**

При изменении состояния входа Т из логического нуля в состояние логической единицы блоком будет выполнена запись на карту памяти в соответствии с настройками. В случае удачного окончания процесса записи выход блока будет установлен в состояние логической единицы.

Вход R служит для сброса результата записи, для сброса выхода блока в исходное состояние логического нуля.

В настройках блока необходимо выбрать карту на которую будет производиться запись [1], указать имя файла и при необходимости название записи [2]. В поле [3] указывается максимальный размер файла и действие которое будет выполнено при достижении максимального размера. Файл будет перезаписан или запись будет остановлена. Также в данном поле можно изменить тип разделителя используемого при формировании строки с данными в файле. Опция [4] позволяет добавить в строку с данными дату и время формирования записи.

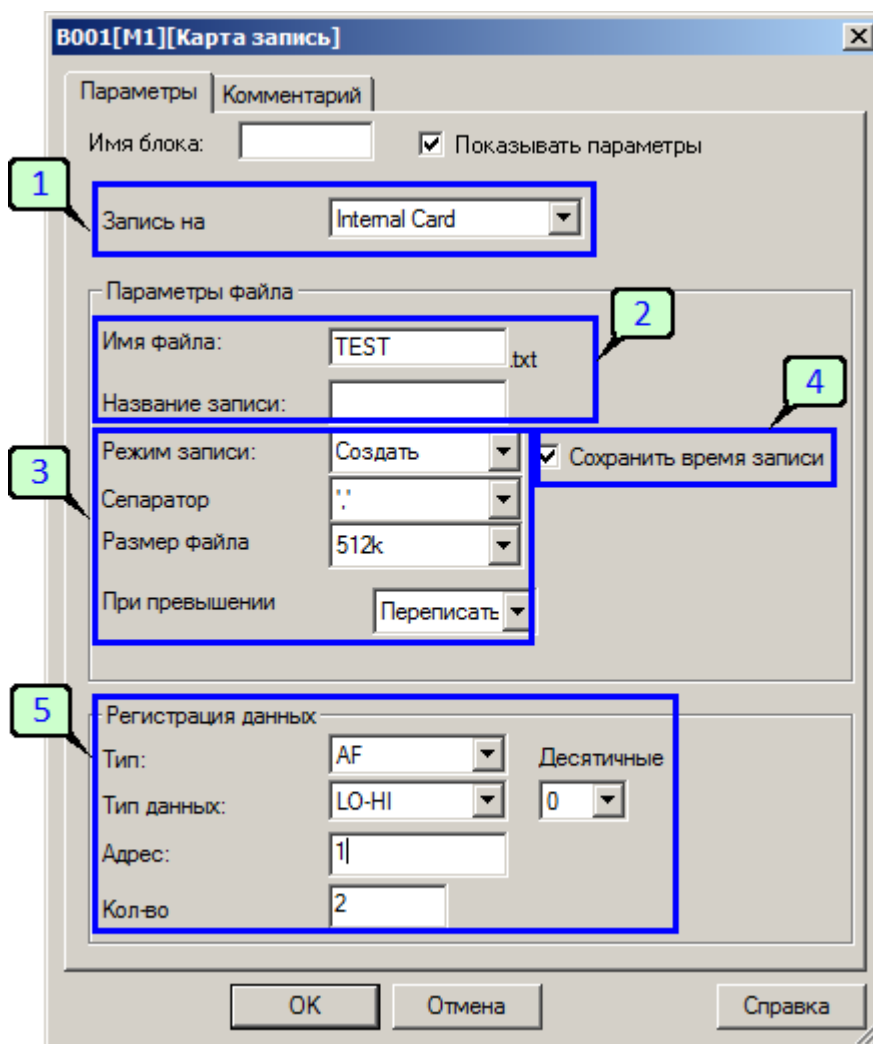

Для настройки данных, которые будут записаны в файл при вызове блока служит поле [5], здесь указывается источник данных, порядок следования, адрес и количество регистров подряд данные из которых будут записаны в файл. Дополнительно можно указать позицию десятичной точки если блок выполняет обработку аналоговых величин.

## Пример


Пример файла OUTPUT.txt:

```

2011-01-30 13:52:25 Q1--Q11=11110000100000000000
2011-01-30 13:52:31 Q1--Q11=11110000100000000000
2011-01-30 13:52:37 Q1--Q11=11110000100000000000
    
```

### 3.7.3.6.6 Карта чтение


**B007[M7]**

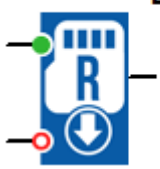

При изменении состояния входа Т из логического нуля в состояние логической единицы блоком будет выполнено чтение данных с карты карту памяти в соответствии с настройками. В случае удачного окончания процесса чтения выход блока будет установлен в состояние логической единицы.


Вход R служит для сброса результата чтения, для сброса выхода блока в исходное состояние логического нуля.

В настройках блока необходимо выбрать карту с которой будет выполнено чтение [1], указать имя файла и при необходимости название записи [2]. В поле [3] указывается тип данных и индекс читаемой записи, который можно считать номером строки в файле.

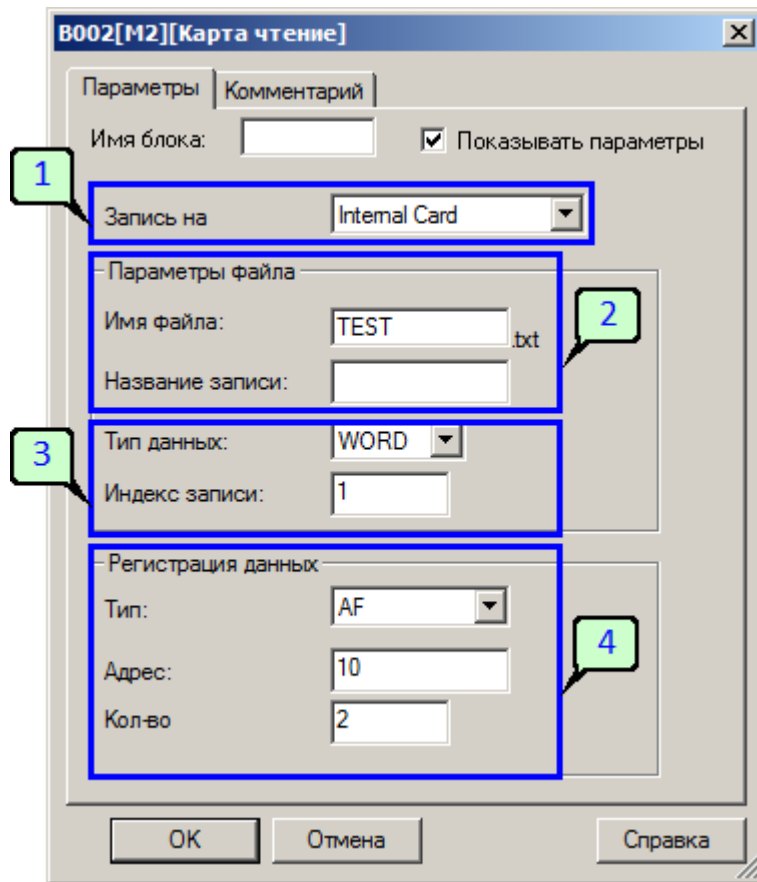

Место сохранения данных указывается в поле [5], здесь выбирается область памяти, адрес и количество обрабатываемых данных, бит или слов в зависимости от настройки выше.

#### Пример

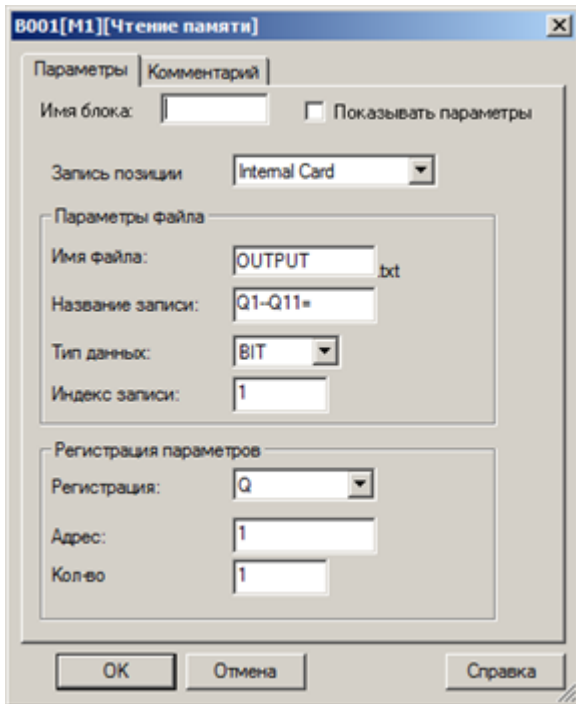

Содержание файла OUTPUT.txt

Этот бит используется для установки выхода Q1


```

2011-01-30 13:52:25 Q1--Q11=11110000100000000000
2011-01-30 13:52:31 Q1--Q11=11110000100000000000
2011-01-30 13:52:37 Q1--Q11=11110000100000000000
    
```


Если блок чтения памяти активируется, выход Q1 установиться в 1.



### 3.7.3.6.7 Состояние COM порта

 <p><b>B001[M1]</b></p>	<p>Данный функциональный блок используется для мониторинга состояния связи через один из коммуникационных портов модуля ЦПУ.</p> <p>На выходе блока устанавливается высокий уровень сигнала, если работа блока разрешена сигналом логической единицы и закончилось время ожидания очередной коммуникации.</p>
--	---


На вкладке "параметры" в окне свойств блока задается номер порта, время задержки обнаружения обрыва связи и тип отслеживаемых сигналов.

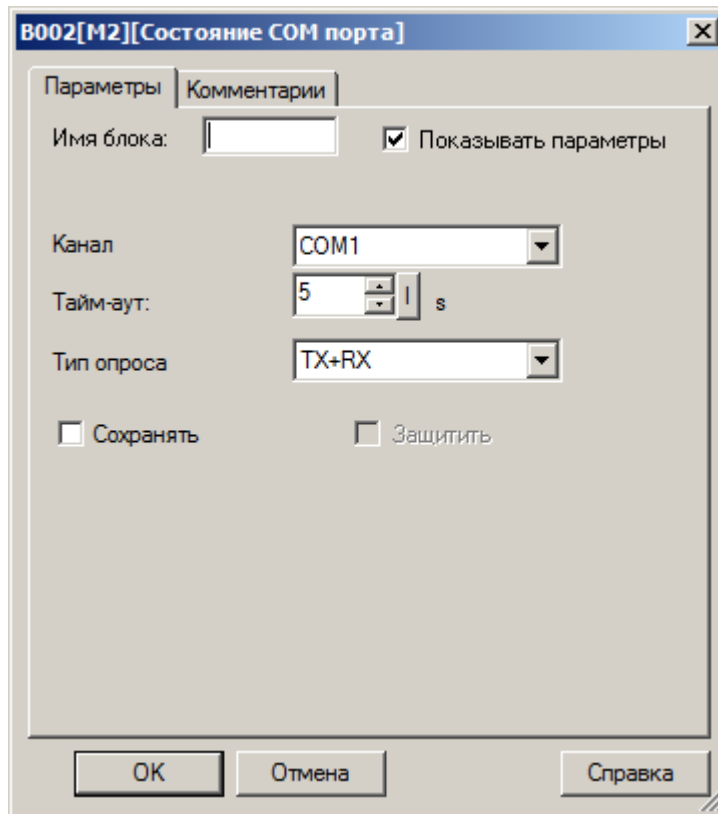


**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания

### 3.7.3.6.8 Программный переключатель

 <p><b>B001[M1]</b></p>	<p>Функциональный блок выполняет функции механической кнопки или выключателя, условием включения которого является, обязательное присутствие высокого логического уровня на входе EN и активный статус "Вкл" заданный в настройках блока.</p> <p>В случае если в настройках указан тип "Кнопка без фиксации", то сигнал логической единицы появляется на выходе блока на время одного цикла программы, в противном случае высокий уровень на выходе действует все время пока выполнены условия включения.</p>
--	---


На вкладке "параметры" в окне свойств блока задается статус и тип переключателя.

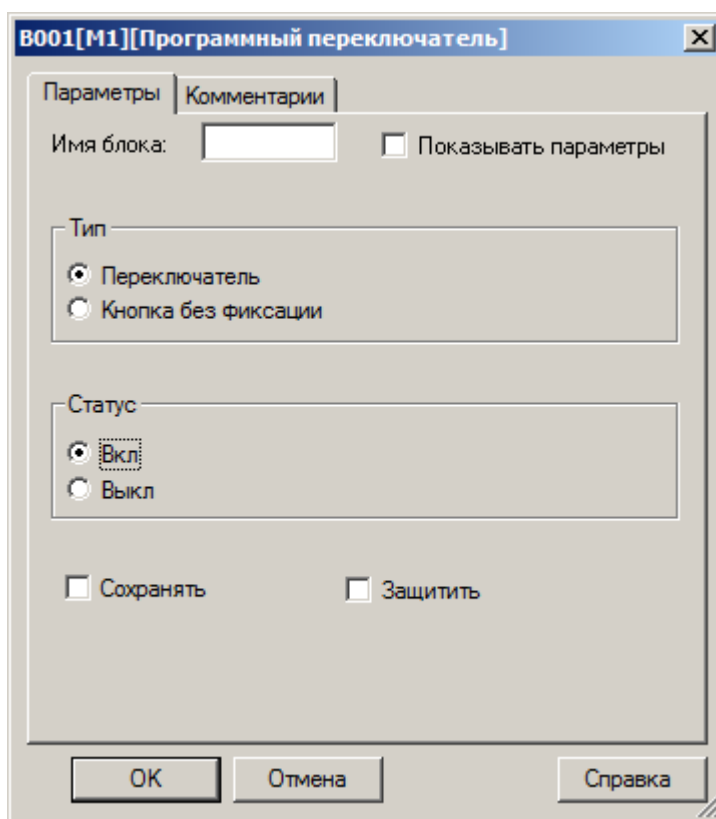

Доступные опции:

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

### 3.7.3.6.9 Сброс устройства

	<p>Функциональный блок выполняет функции перезагрузки Ethernet порта на моделях серии PLR-M.</p>
---	--

На вкладке "параметры" в окне свойств блока задается количество секунд, через которое контроллер перезагрузит порт Ethernet, после поступления логической единицы на вход блока. После удачной перезагрузки на выходе блока появиться импульс длиной в один цикл программы.

#### Доступные опции:

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение секунд при отключении питания

### 3.7.4 Расширенные функции

#### 3.7.4.1 Шаговый контроллер

Блок шагового контроллера используется для управления набором из 8-и виртуальных кулачковых контактов, посаженными на один вал.

На своих 8 выходах S1...S8 блок обеспечивает состояние, соответствующее текущему положению кулачков. Конфигурация кулачка может быть установлена для каждой позиции и задается в настройках блока. Как только достигается максимальное значение позиции, кулачок перезапускается в исходное положение (выход возвращается к 0 позиции). Всего может быть запрограммировано до 50 позиций.


Вход FR "вращает кулачки вперед" на одну позицию, при изменении сигнала с логического нуля на логическую единицу.

Вход RR "вращает кулачки назад" на одну позицию, при изменении сигнала с логического нуля на логическую единицу.

При одновременной подаче обоих сигналов на входы, позиция не изменяется.

Вход R сбрасывает выходы в исходное положение (выход возвращается к 0 позиции), при изменении сигнала с логического нуля на логическую единицу.

На аналоговый выход OUT выводиться текущая позиция.

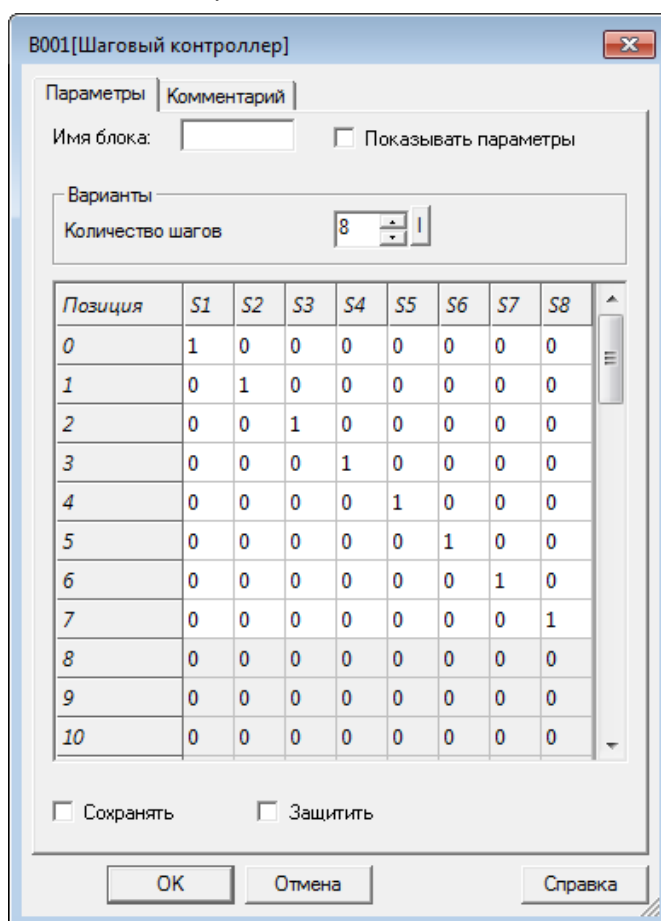


В настройках блока задается количество шагов и программируется логика выходов для каждой позиции. Для изменения значения на противоположное в таблице состояний, необходимо щелкнуть по ячейке левой кнопкой мыши.

**Доступные опции:**

Опция	Описание
<b>Сохранять</b>	Сохранять текущее значение при отключении питания
<b>Защитить</b>	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

### 3.7.4.2 Угловой контроллер

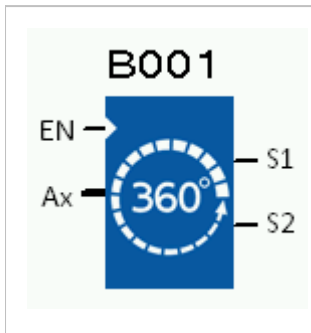

Блок углового контроллера используется для задания логики работы двух дискретных выходов S1 и S2, на основании угла поворота в качестве аналогового входа Ax. Можно выбрать количество шагов, и каждый шаг соответствует 2 настраиваемым выходам.

Вход EN активирует блок. Если этот вход не подсоединен, он по умолчанию соответствует логической единице.

На вход Ax подается значение в градусах (от 0° до 359°).

В001[Угловой контроллер]

Параметры | Комментарий

Имя блока:   Показывать параметры

Варианты

Число степеней за один шаг:

Угол	Выход1	Выход2
0	0	0
10	0	0
20	0	0
30	0	0
40	0	0
50	0	0
60	0	0
70	0	0
80	0	0
90	0	0
100	0	0
110	0	0
120	0	0
130	0	0


OK Отмена Справка

В параметре "Число степеней за один шаг" задается количество шагов (от 2 до 72 шагов от 5° до 180°).

В таблице задается состояния выходов в зависимости от значения угла на аналоговом входе. Эти состояния можно изменить, щелкнув левой кнопкой мыши в соответствующих полях.

Если значение угла на входе больше или равно значению в строке N и меньше значения в строке N+1 таблицы, то выставляются соответствующие выходы, которые заданы в строке N.


### 3.7.4.3 Таймер разморозки

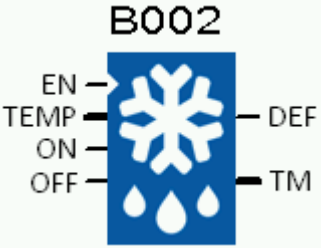	<p>Выход DEF блока разморозки переключается на 1, когда температура на входе ниже минимальной температуры в течение совокупного времени. Если температура поднимается выше максимальной температуры во время цикла разморозки, выход DEF возвращается в состояние OFF, даже если оно еще не завершено. Этот выход можно активировать или выключить вручную, с помощью соответствующих входов ON и OFF.</p>
---	--

Вход EN активирует работу блока. Блок остается неактивным до тех пор, пока этот вход не активирован. Если этот вход не подсоединен, он по умолчанию соответствует логической единице.

На вход TEMP подается температура воздуха в °C (от -32768°C до 32767°C).

Вход ON по переднему фронту сигнала активирует выход DEF, независимо от состояния блока. Вход OFF по переднему фронту сигнала выключает выход DEF, независимо от состояния блока. Сигнал отключения является приоритетным.

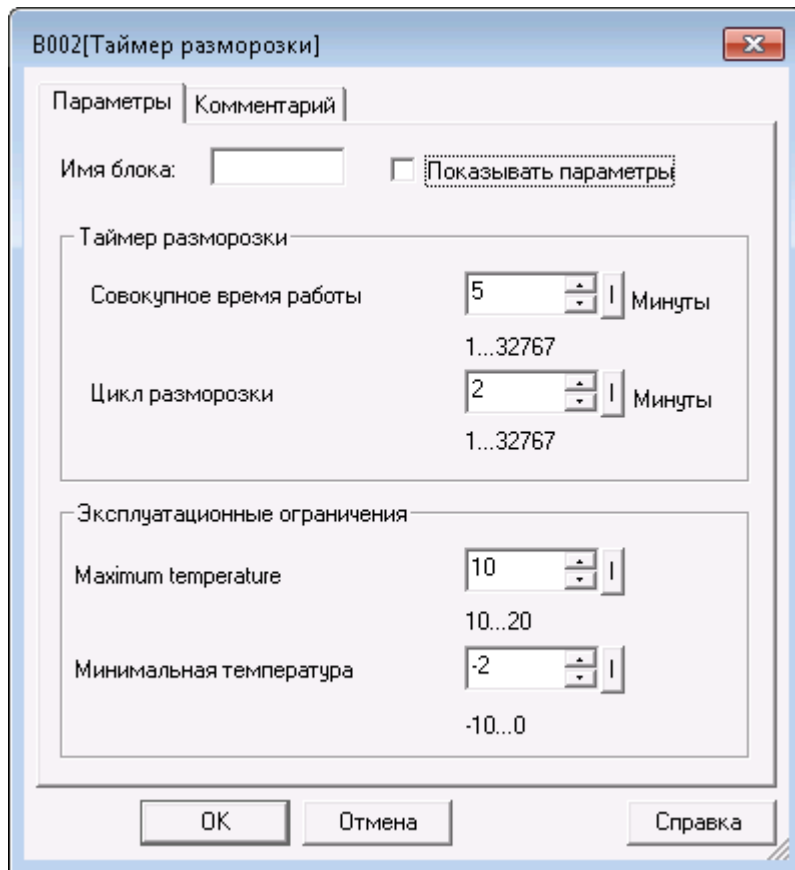

"Совокупное время работы" - время в минутах, по истечении которого функция запускает разморозку (от 1 до 32767).


"Цикл разморозки" - продолжительность разморозки в минутах (от 1 до 32767).

"Максимальная температура" - температура в °C, выше которой оттайка прекращается (10°C ... 20°C).

"Минимальная температура" - температура в °C, ниже которой измеряется время совокупное время работы (-10°C ... 0°C).


Выход разморозки DEF включается по истечении совокупного времени работы.

На выход ТМ выводиться измеренная продолжительность в минутах, когда температура ниже минимальной температуры или продолжительности текущего цикла разморозки, когда выход DEF активен.

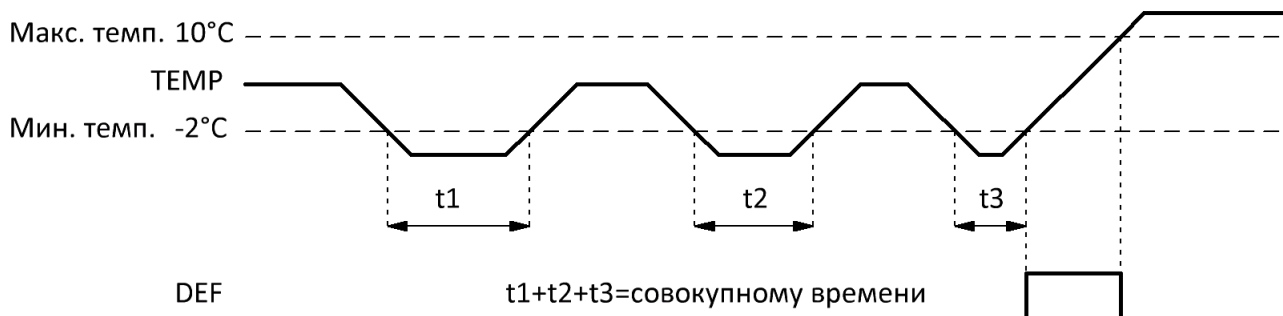




### 3.7.4.4 Управление насосами

 <p><b>B001</b></p>	<p>Блок управления насосами позволяет реализовать чередование параллельно работающих насосов при переключении, что может быть полезно для равномерного распределения наработки.</p> <p>Количество подключаемых насосов определяется настройкой блока и количеством активированных входов. Порядок включения меняется циклично при поступлении очередной команды пуск по любому из входов: 1-2-3-4, 2-3-4-1, 3-4-1-2, 4-1-2-3.</p>
--	---


Количество насосов выбирается в настройках блока и может быть от 2 до 4.

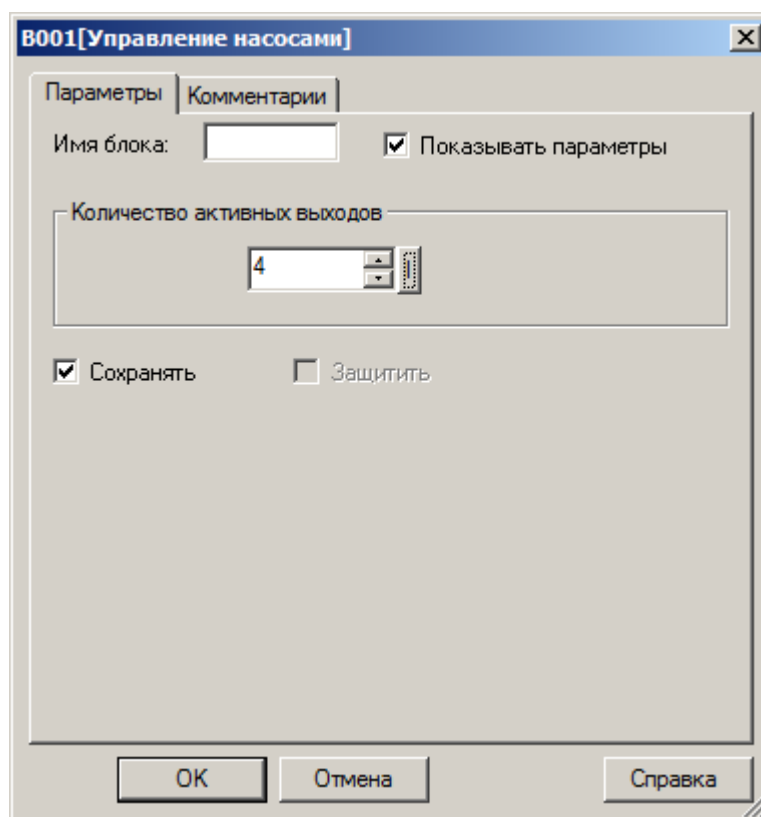


**Доступные опции:**

Опция	Описание
Сохранять	Сохранять текущее значение при отключении питания


### 3.7.4.5 Сравнение двух переменных

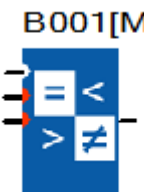 <p><b>B001[M1]</b></p>	<p>Блок сравнивает два аналоговых значения при наличии разрешающего сигнала на входе EN и устанавливает или сбрасывает выход в зависимости от результата.</p>
--	---


Условие сравнения определяется в настройках блока может быть следующим: больше, больше или равно, равно, равно, не равно, меньше или равно, меньше.

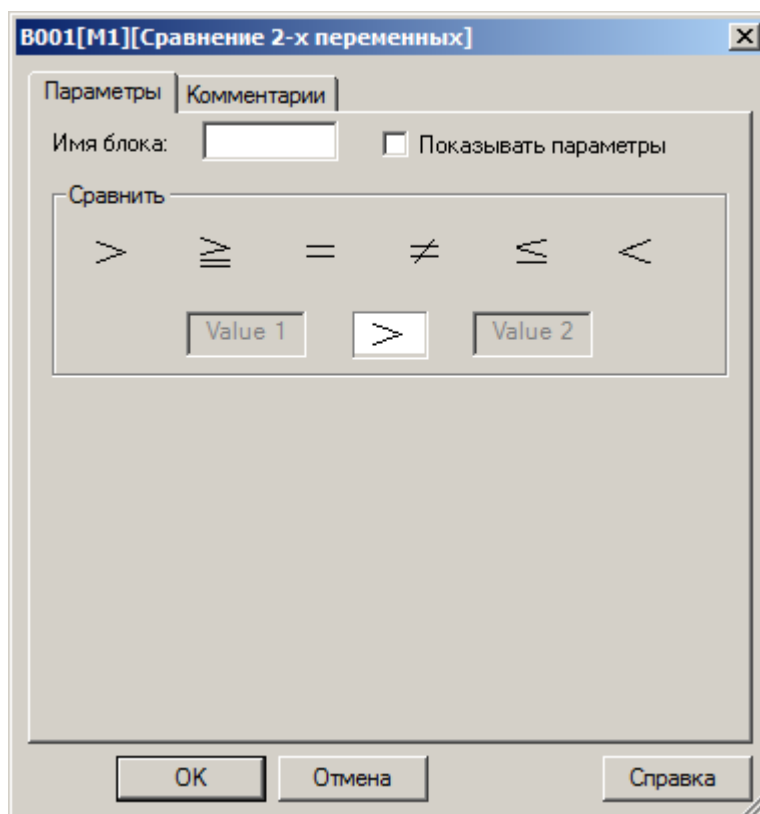


### 3.7.4.6 Множественное сравнение

	<p>При наличии разрешающего сигнала на входе EN блок производит сравнение аналогового значения с заданными пороговыми значениями и устанавливает или сбрасывает выходы в зависимости от результата.</p>
---	---


Задание первого значения для сравнения задается в настройках, последующие рассчитываются путем последовательного увеличения заданного на единицу. Например, в настройках задано 10, соответственно выходы блока будут последовательно устанавливаться в состояние логической единицы при увеличении входного значения с 10 до 17.

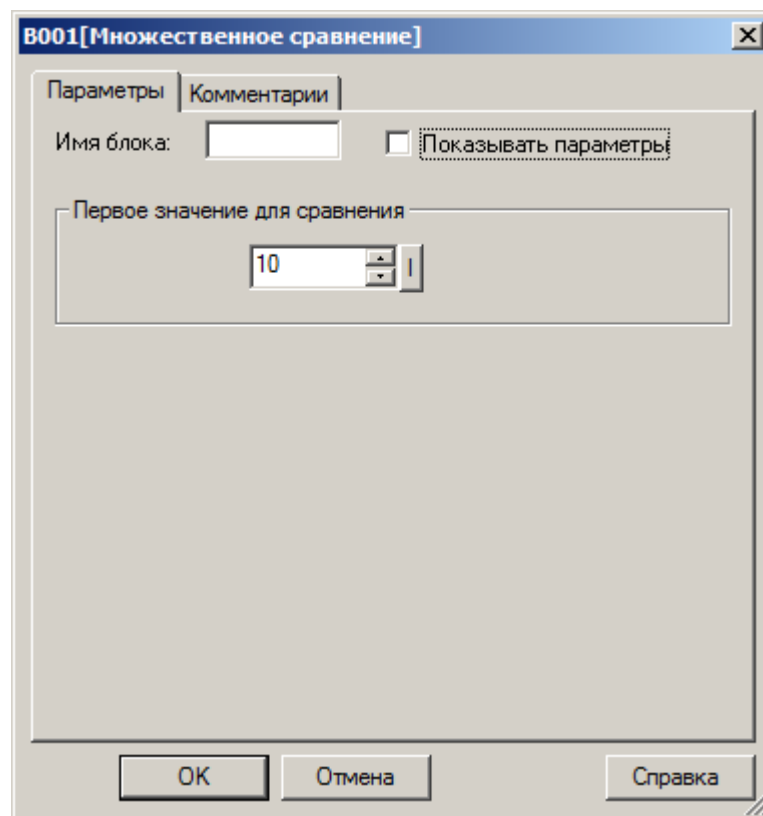


### 3.7.4.7 Сравнение с диапазоном

 <p><b>V001[M1]</b></p>	<p>При наличии разрешающего сигнала на входе EN блок сравнивает три входных аналоговых значения из которых одно является непосредственно переменной, а два других определяют минимум и максимум диапазона. В зависимости от настройки выход блока устанавливается в состояние логической единицы если значение переменной находится внутри диапазона или наоборот выходит за его пределы.</p>
--	---


Настройки выхода определяются в настройках блока.

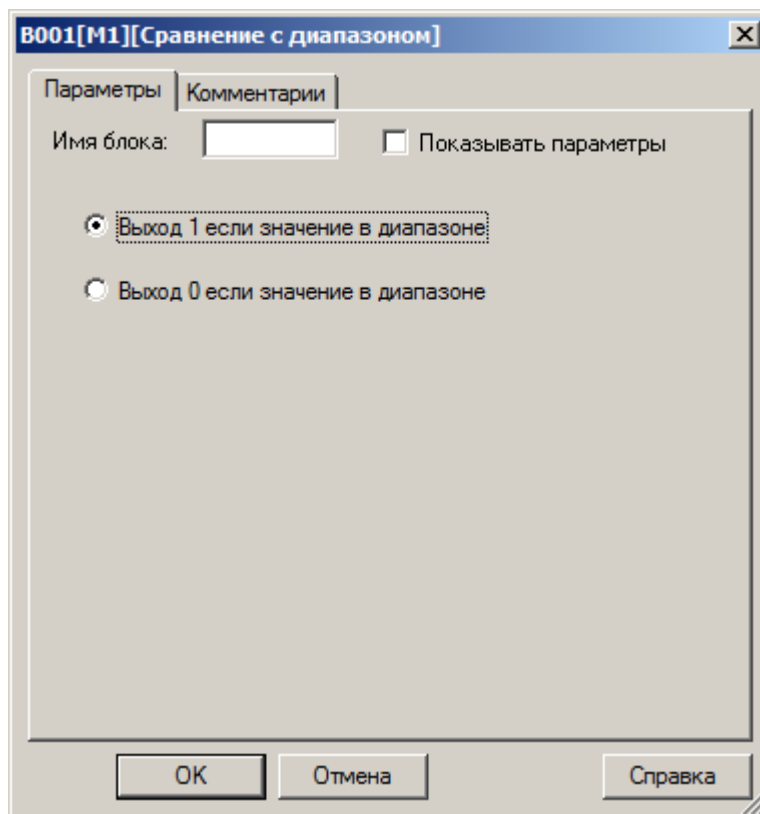


### 3.7.4.8 Шифратор

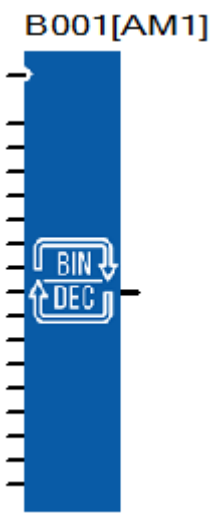 <p><b>B001[AM1]</b></p>	<p>Блок шифратора формирует слово данных из шестнадцати бит, значения которых определяется состоянием соответствующих входов блока. Операция производится только при наличии высокого уровня логической единицы на ходе EN.</p> <p>Блок может использоваться для перевода данных из двоичной в десятичную систему исчисления.</p>
---	---


### 3.7.4.9 Дешифратор

 <p><b>B002</b></p>	<p>Блок дешифратора устанавливает выходы в зависимости от состояния бит в исходном слове данных. Операция производится только при наличии высокого уровня логической единицы на ходе EN.</p> <p>Блок может использоваться для перевода данных из десятичной в двоичную систему исчисления.</p>
---	--


### 3.7.4.10 Мультиплексор

	<p>Блок транслирует значение с одного из четырех входов на выход в зависимости от адреса заданного в настройках и значения действующего на адресном входе. Переключение происходит при смене состояния входа EN из состояния логического нуля в состояние логической единицы.</p>
---	---


Значение на адресном входе при котором на выход транслируется значение с первого входа блока задается в настройках. Адреса для второго и последующих входов рассчитываются последовательным увеличением заданного адреса на единицу.

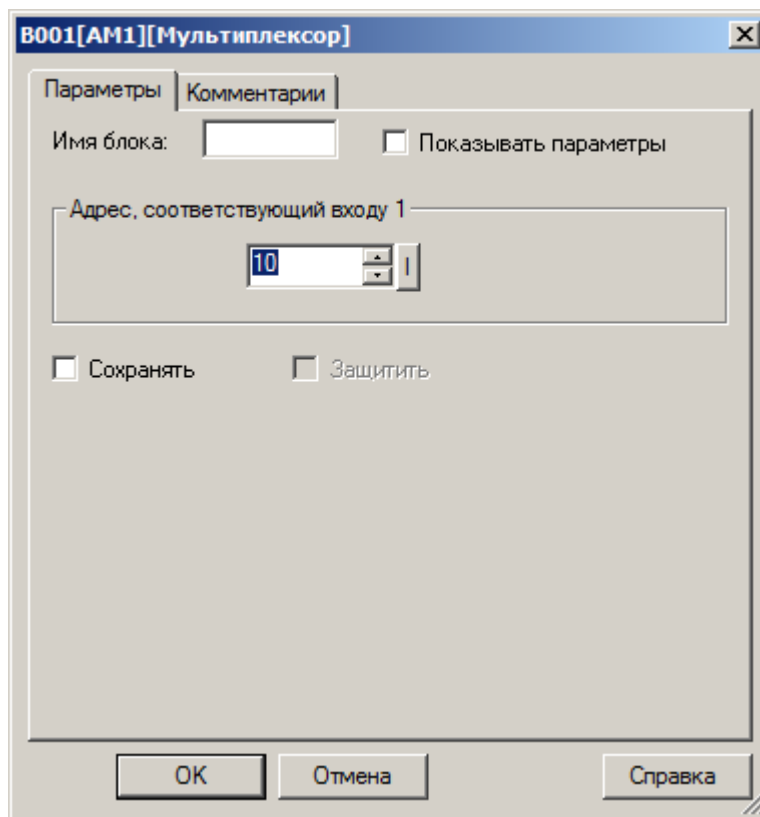


### 3.7.4.11 Демультимплексор

<p><b>B004</b></p> 	<p>Блок транслирует значение с одного входа на один из четырех возможных выходов в зависимости от адреса заданного в настройках и значения действующего на адресном входе. Переключение происходит при смене состояния входа EN из состояния логического нуля в состояние логической единицы.</p>
--	---


Значение на адресном входе при котором входное значение транслируется на первый выход задается в настройках. Адреса для второго и последующих выходов рассчитываются последовательным увеличением заданного адреса на единицу.

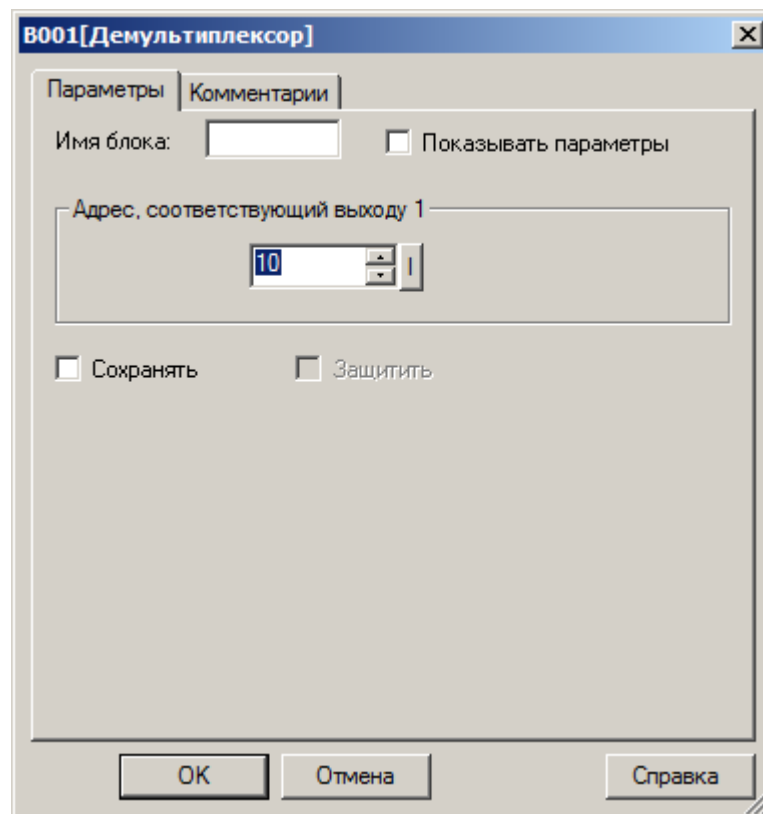


### 3.7.4.12 Коммутатор

<p><b>B001[AM1]</b></p> 	<p>Блок транслирует значение с одного из двух входов "Канал А" или "Канал В" на выход в зависимости от состояния входа "Выбор". Если его состояние соответствует состоянию логического нуля, то на выход транслируется значение с первого входа "Канал А", если вход "Выбор" находится в состоянии логической единицы, то на выход транслируется значение со второго входа "Канал В".</p>
---	---


### 3.7.4.13 Квадратный корень

<p><b>B002[AM2]</b></p> 	<p>Блок вычисляет квадратный из входного значения если вход EN находится в состоянии логической единицы.</p> <p>Результат операции рассчитывается в сотых долях или значению результата 2 будет соответствовать значение 200 на выходе блока.</p>
---	---

### 3.7.4.14 Тригонометрия


<p><b>B003</b></p> 	<p>Блок вычисляет значения синуса и косинуса из входного значения если вход EN находится в состоянии логической единицы.</p> <p>Значение угла задается в десятых долях градуса, например, углу в 60 градусов будет соответствовать значение 600. Результат операции исчисляется в десятичных долях или значению результата 1 будет соответствовать значение 10000 на выходе блока.</p>
--	--

### 3.7.4.15 Абсолютная влажность

<p><b>B004[AM4]</b></p> 	<p>Блок вычисляет значения абсолютной влажности из исходных значений относительной влажности и температуры.</p> <p>Исходные значения задаются в процентах и градусах, результат имеет размерность г/м<sup>3</sup>.</p>
---	--




### 3.7.4.16 Психрометр

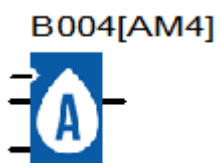

Блок вычисляет значения относительной влажности психрометрическим методом по показаниям температуры сухого и влажного термометров. Исходные значения задаются в градусах, результат рассчитывается в процентах.

### 3.7.4.17 Таблица аналоговых значений

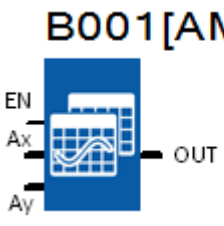

**B001[AM1]**

Функциональный блок обеспечивает возможность вывода аналогового значения на выход блока на основе значений на аналоговых входах с использованием справочной таблицы.


Вход EN: блок включен в работу когда на этом входе высокий логический уровень

Вход Ax: значение на аналоговом входе с диапазоном от -32768 до +32768 для поиска в канале В.

Вход Ay: значение на аналоговом входе с диапазоном от -32768 до +32768 для поиска в канале А

Выход OUT: значение с диапазоном от -327.68 до +327.68 взятое из таблицы и поданное на аналоговый выход

**Предупреждение:** выходное табличное значение умножено на 100 для подачи на непосредственно фактический выход блока. Так, значение 76.54 в выходном столбце приведет к выводу аналогового значения 7654.

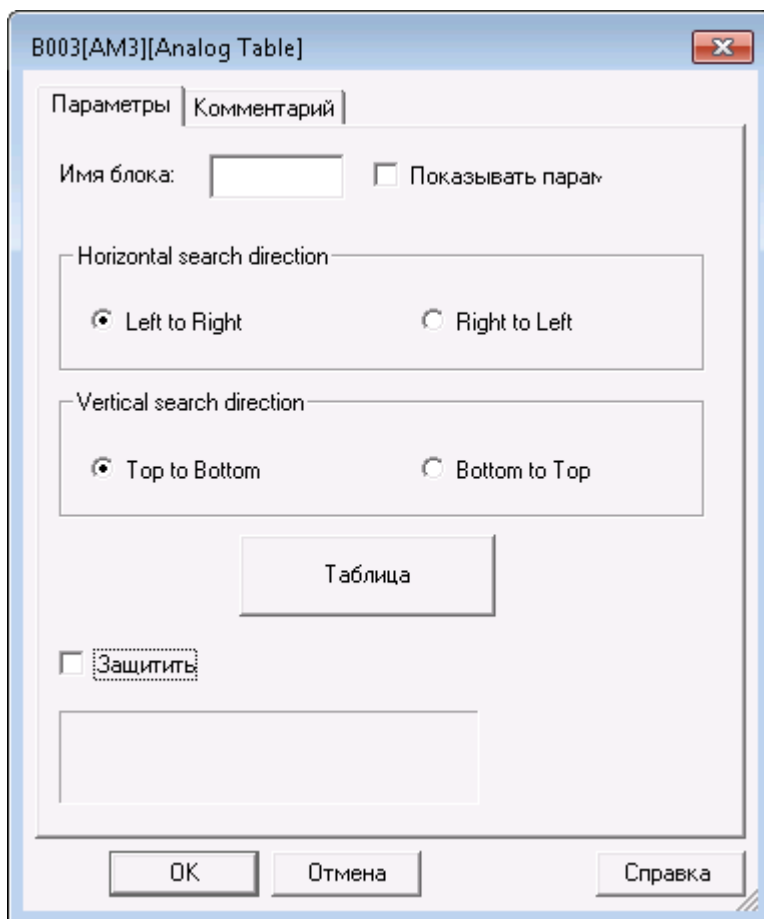

1. Направление горизонтального поиска – поиск значения канала В (Channel В):

1.1. Слева направо (Left to Right) – поиск значения канала В начиная с крайнего левого столбца.

**Замечание:** если точное значение канала В не найдено, поиск остановится на следующем значении, имеющим значение больше чем на входе Ax.

1.2. Справа налево (Right to left) - поиск значения канала В начиная с крайнего правого столбца.

**Замечание:** если точное значение канала В не найдено, поиск остановится на следующем значении, имеющим значение меньше чем на входе Ах.

2. Вертикальное направление поиска - поиск значения канала А (Channel A):

2.1. Сверху вниз (Top to Bottom) – поиск значения канала А. Поиск значения канала А начинается с верхней строки.

**Замечание:** если точное значение канала А не найдено, поиск остановится на следующем значении, имеющим значение больше чем на входе Ау.

2.2. Снизу вверх (Bottom to Top) – поиск значения канала А. Поиск значения канала А начинается с нижней строки.

**Замечание:** если точное значение канала А не найдено, поиск остановится на следующем значении, имеющим значение меньшее чем на входе Ау.

3. Таблица


3.1. Добавить столбец (Add Column) – добавление нового столбца в Таблицу

3.2. Добавить строку (Add Row) – добавление новой строки в Таблицу

3.3. Удалить (Delete) – выбранные строка или столбец будут удалены при нажатии кнопки Delete и подтверждении этой операции.

3.4. Очистить (Clear) – существующая таблица будет удалена полностью.

3.5. Импортирование значений в Таблицу (Import) – производит импортирование значений в таблицу из CSV-файла. Импортируемые данные должны быть разграничены. Замечание: в таблице каждый элемент данных должен иметь разделитель в виде точкой с запятой!

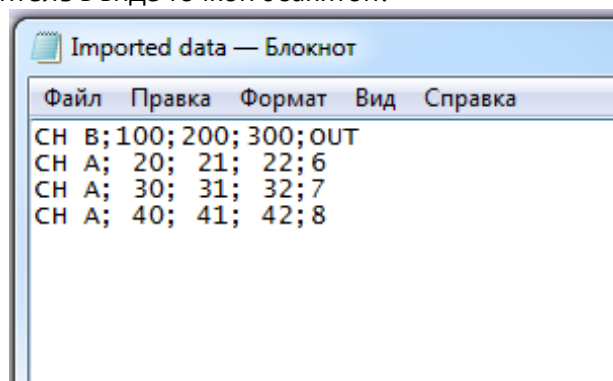


3.6. Экспортирование значение из Таблицы (Export) – производит экспортирование существующих значений из таблицы в файл формата CSV с разделителем в виде точки с запятой.

3.7. Подтверждение внесенных изменений в Таблицу (OK) – производит сохранение изменений в таблице и ее закрытие.

3.8. Отмена (Cancel) – производит закрытие таблицы без сохранения внесенных изменений


### Пример 1

Программа

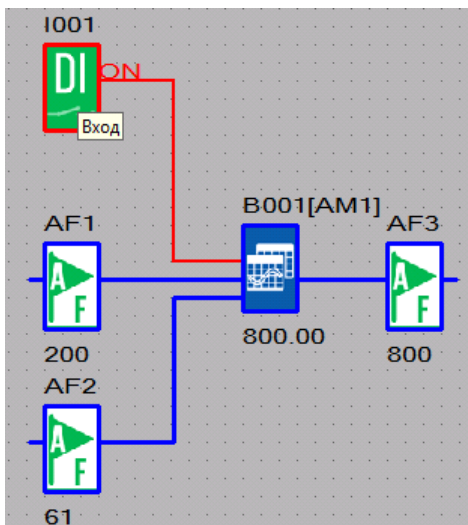

В приведенной выше программе AF1 содержит начальное значение 200 (канал В), AF2 содержит начальное значение 61 (канал А). Когда на дискретный вход I001 приходит сигнал “логическая единица” ФБ “Таблица аналоговых значений” начинает искать значения В следующие за А, а сформированное на основе таблицы соответствующее заданным данным выходное значение будет сохранено в AF3.

Конфигурирование ФБ “Таблицы аналоговых значений” для условий поиска “Слева направо” и “Сверху вниз”:

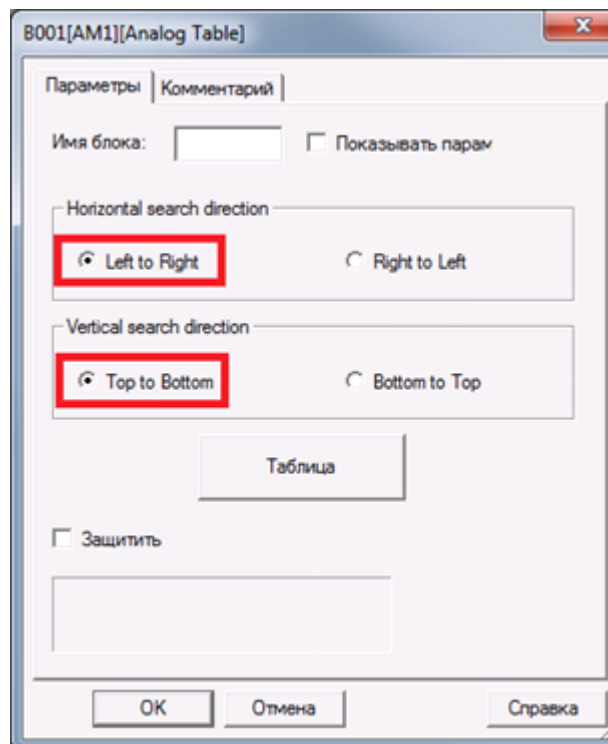

Задание таблицы значений:

Analog datas Table

CH B	100	200	300	400	500	OUT
CH A	20	30	40	50	60	5
CH A	30	40	50	60	70	6
CH A	40	50	60	70	80	7
CH A	50	60	70	80	90	8
CH A	60	70	80	90	100	9
CH A	70	80	90	100	110	9.8

Когда на дискретный вход приходит сигнал “логическая единица” в таблице начинается поиск значения канала В слева направо и затем начинается поиск значения канала А сверху вниз. В примере выходное значение таблицы сохраняемое в AF3 будет равно 800 (табличное значение 8 умноженное на множитель 100).

Analog datas Table

CH B	100	200	300	400	500	OUT
CH A	20	30	40	50	60	5
CH A	30	40	50	60	70	6
CH A	40	50	60	70	80	7
CH A	50	60	70	80	90	8
CH A	60	70	80	90	100	9
CH A	70	80	90	100	110	9.8

### Пример 2

Изменим настройки в конфигурационной таблице ФБ “Таблицы аналоговых значений” задав условия поиска “Слева направо” и “Сверху вниз”.

$B=250$  и  $A=55$

Поиск слева направо будет остановлен на значении в заголовке столбца 200 т.к. это значение наиболее близко к значению  $B=250$ .

Поиск сверху вниз будет остановлен на строке 50 т.к. это значение наиболее близко к значению  $A=55$ .

Выходное значение таблицы будет 700 (табличное значение 7 умноженное на множитель 100).

Analog datas Table

CH B	100	200	300	400	500	OUT
CH A	20	30	40	50	60	5
CH A	30	40	50	60	70	6
CH A	40	50	60	70	80	7
CH A	50	60	70	80	90	8
CH A	60	70	80	90	100	9
CH A	70	80	90	100	110	9.8

### Пример 3

Изменим настройки в конфигурационной таблице ФБ “Таблицы аналоговых значений” задав условия поиска “Справа налево” и “Сверху вниз”.

V=250 и A=55

Поиск слева направо будет остановлен на заглавии столбца 300 т.к. это значение наиболее близко к значению V=250.

Поиск сверху вниз будет остановлен на строке 50 т.к. это значение наиболее близко к значению A=55.

Выходное значение таблицы будет 600 (табличное значение 6 умноженное на множитель 100).

Analog datas Table

CH B	100	200	300	400	500	OUT
CH A	20	30	40	50	60	5
CH A	30	40	50	60	70	6
CH A	40	50	60	70	80	7
CH A	50	60	70	80	90	8
CH A	60	70	80	90	100	9
CH A	70	80	90	100	110	9.8

### Пример 4

Изменим настройки в конфигурационной таблице ФБ “Таблицы аналоговых значений” задав условия поиска “Слева направо” и “Снизу вверх”.

V=250 и A=55

Поиск справа налево будет остановлен на заглавии столбца 300 т.к. это значение наиболее близко к значению V=250.

Поиск снизу вверх будет остановлен на строке 60 т.к. это значение наиболее близко к значению A=55.

Выходное значение таблицы будет 700 (табличное значение 7 умноженное на множитель 100).

Analog datas Table

CH B	100	200	300	400	500	OUT
CH A	20	30	40	50	60	5
CH A	30	40	50	60	70	6
CH A	40	50	60	70	80	7
CH A	50	60	70	80	90	8
CH A	60	70	80	90	100	9
CH A	70	80	90	100	110	9.8

### Пример 5

Изменим настройки в конфигурационной таблице ФБ “Таблицы аналоговых значений” задав условия поиска “Справа налево” и “Сверху вниз”.

B=680 и A=167

Поиск слева направо будет остановлен на заголовии столбца 500 т.к. это значение самое последнее в столбце и наиболее близко к значению B=680.

Поиск сверху вниз будет остановлен на строке 110 т.к. это значение самое последнее в строке и наиболее близко к значению A=167.

Выходное значение таблицы будет 980 (табличное значение 9.8 умноженное на множитель 100).

Analog datas Table


CH B	100	200	300	400	500	OUT
CH A	20	30	40	50	60	5
CH A	30	40	50	60	70	6
CH A	40	50	60	70	80	7
CH A	50	60	70	80	90	8
CH A	60	70	80	90	100	9
CH A	70	80	90	100	110	9.8

**Доступные опции:**


Опция	Описание
Защитить	Защитить параметры блока от изменения с локальной клавиатуры модуля ЦПУ

### 3.7.5 MQTT

#### 3.7.5.1 Преобразовать в число

<p><b>B001[AM1]</b></p> 	<p>Блок используется для преобразования строковой переменной состоящей из последовательности символов чисел в целочисленное значение. Блок способен преобразовать введенное значение в 16-битное знаковое целочисленное число (INT) с диапазоном значений от -32768 до 32767.</p> <p>Подача логической единицы на вход блока активирует преобразование.</p> <p>На выходе блока выводится знаковое целочисленное значение как результат преобразования.</p>
---	--


В свойствах блока задается начальный байт и количество байт для преобразования.

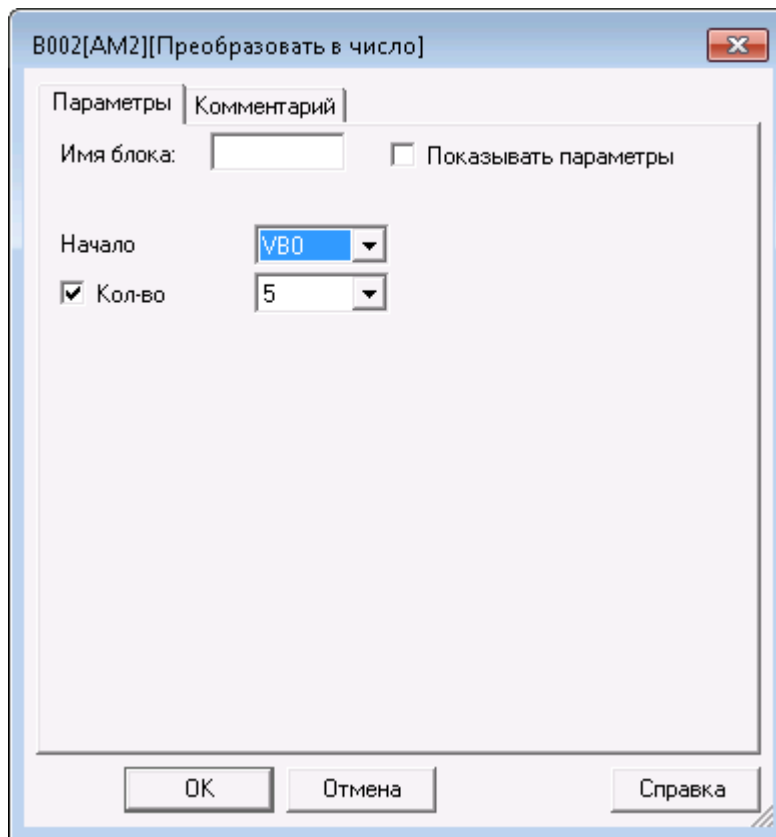


Если строковая переменная полученная от MQTT брокера будет больше числа 32767 или меньше числа -32768, тогда она будет преобразована в бессмысленное значение. Если строковая переменная полученная от MQTT брокера будет содержать буквы или символы отличные от цифр, то каждый такой байт будет конвертирован в число 0.




### 3.7.5.2 Найти фрагмент в строке

<p><b>B002[M2]</b></p> 	<p>Этот блок используется для нахождения символа или символов в сообщении полученном через подписку MQTT.</p> <p>Подача логической единицы на вход блока активирует начало поиска.</p> <p>Если в течение процесса выполнения программы блок находит указанную строку, на выходе появляется сигнал с высоким логическим уровнем и остается высоким до момента запуска следующего поиска. Если совпадения не найдено на выходе блока будет сигнал с низким логическим уровнем.</p>
--	--

В свойствах блока задается начальный байт для поиска и строка, которую необходимо найти.

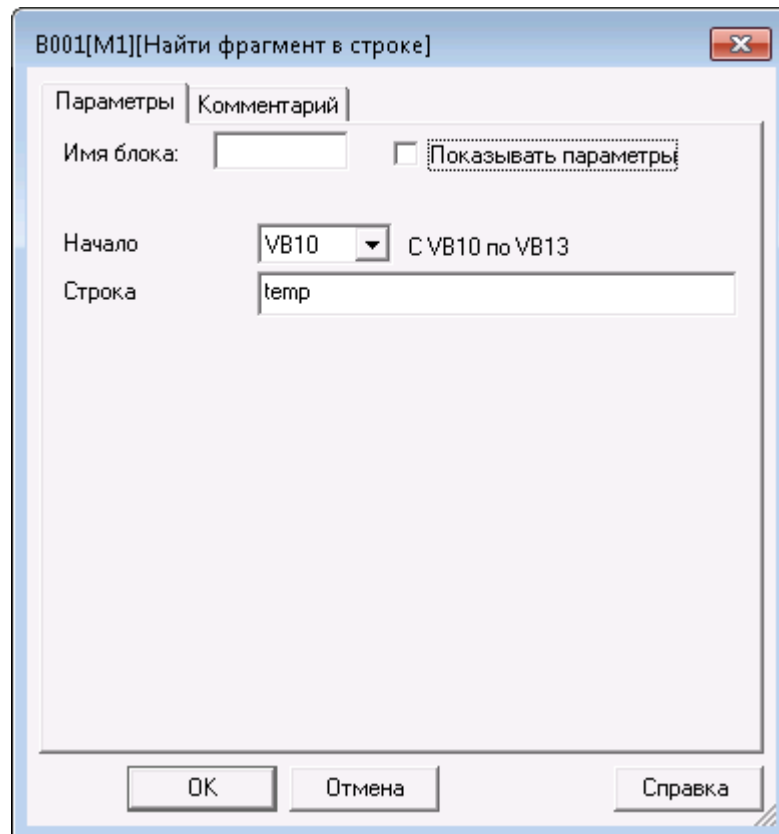

### 3.7.5.3 Опубликовать

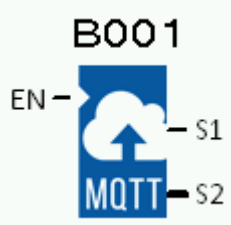

После успешного подключения ПЛК к MQTT серверу, активирование этого блока позволяет опубликовать сообщение в теме на сервере MQTT.

Вход EN: при переходе с логического нуля на логическую единицу, блок опубликует данные на MQTT сервере, если это возможно.

Дискретный выход S1 сигнализирует была ли информация успешно опубликована. Значение 0 - блок не запущен или не удалось опубликовать данные. Значение 1 - данные были успешно опубликованы.

Аналоговый выход S2 отображает код процесса публикации сообщения на MQTT сервере: 0 - блок не активен, 2 - ожидание подключения к MQTT серверу, 4 - время от времени публикует данные на сервере и ждет ответа от сервера о получении им публикации или ожидание ответа о получении публикации от сервера в режиме QoS, 14 - ответ от сервера об успешном получении публикации получен.

В свойствах блока настраивается тип и формат публикуемых сообщений.

#### Коммуникация

Коммуникация

Параметры

Комментарий

Имя блока:   Показывать параметры

Сеть: Ethernet

QoS:  1 - с подтверждением  0 - без подтверждения  
 Retained

Интервал публикации: 30 | Секунды

Публиковать в топик:

Retained: Обычно, если издатель публикует сообщение в теме, когда никто не подписывается на эту тему, сообщение будет отброшено (не сохранено) MQTT сервером. Однако издатель может указать серверу MQTT сохранить последнее сообщение темы, установив этот флаг. Когда устройство, подписанное на эту тему, подключается к сети, сервер MQTT отправляет сохраненную информацию подписчику. Вы можете установить этот флаг, чтобы реализовать функцию «сохранения информации». Выключенное устройство может получить последнее сообщение своей подписанной темы сразу после включения.

QoS: Подтверждение о получении опубликованного сообщения. QoS 0 (нет ответа) или QoS 1 (ответ о опубликовании получен). Если вы хотите получить ответ от облачного сервера о том что ваше публикация получена им - выберите "QoS = 1".

Интервал публикации: Настройка времени периода публикации. Если включено, ПЛК будет опубликовывать сообщение на облачном сервере с периодом заданных секунд. Если опция отключена, сообщение будет опубликовано на облачном сервере только один раз.

Публиковать в топик: Задается путь топика для публикации.

## Параметры

Комментарий	Параметры	CPU/EXT	Индекс	Кол-во	Формат	Описание	Length
AI001	AI	CPU	AI001	1	Unsigned short		3
Counter	REG		REG3	1	Timer(MS)	ms	4
Timer	REG		REG4	1	Счетчики		3
Input	I	CPU	I001	4	Bit		4

**Комментарий:** Данный текст будет помещен перед публикуемыми данными. Максимальное количество символов равно 8.

**Параметры:** Задается тип данных для публикации.

I
Q
AI
AQ
F
AF
M
AM
REG

I – состояние дискретных входов  
 Q – состояние дискретных выходов  
 AI – значение аналоговых входов  
 AQ – значение аналоговых выходов  
 F - состояние цифрового флага  
 AF - значение аналогового флага  
 M - состояние дискретны выходов блоков  
 AM - значение аналоговых выходов блоков  
 REG - регистры REG блоков (значения счетчиков, таймеров и т.п.)

**CPU/EXP:** Если используются модули расширения, выберите модуль ЦПУ или модуль расширения к которым относятся эти входы/выходы.

**Индекс:** Начальный индекс модуля ввода/вывода.

**Количество:** Выберите количество данных, которые опубликуются, начиная с вышеуказанного индекса. . Например, если указать, как показано на рисунке выше, количество равное 2, то в сообщении будет указаны значение AI001 - AI002. В последней строке опубликуется состояние дискретных входов I001-I004.

**Формат:** автоматически заполняется в зависимости от выбранных параметров.

**Описание:** До 4-х символов которые будут добавлены в конце сообщения.

**Длина (Length):** Максимальное количество символов для публикации данных. Если длина данных превысит эту величину, старшие разряды будут отброшены.

### 3.7.5.4 Подписаться

	<p>После успешного подключения ПЛК к MQTT серверу, активация этого блока позволяет получать сообщение выбранного топика от сервера MQTT.</p> <p>Программа может содержать не более 8 блоков подписки MQTT.</p> <p>Вход EN: при переходе с логического нуля на логическую единицу, блок посылает запрос на MQTT сервер, если это возможно.</p> <p>Дискретный выход S1 сигнализирует была ли информация успешно получена. Значение 0 - блок не запущен или не удалось получить данные. Значение 1 - данные были успешно получены.</p> <p>Аналоговый выход S2 отображает код процесса получения сообщения от MQTT сервера: 0 - блок не активен, 2 - нет свободных каналов подписки, 6 - осуществляется запрос к серверу, 16 - запрос на получение сообщения успешно выполнен, ожидание получения сообщения подписки, 26 - сообщение успешно получено, 36 - запрос на подписку закончился неудачей, ожидание в течение времени таймаута на отправку повторного запроса, 8 - топик, к которому осуществляется запрос пуст или не существует.</p>
--	---

В свойствах блока настраивается тип и формат принимаемых сообщений.

#### Коммуникация

Коммуникация	Параметры	Комментарий
Имя блока:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Показывать параметры
Сеть	Ethernet	
QoS	<input checked="" type="radio"/> 1 - с подтверждением <input type="radio"/> 0 - без подтверждения	
<input checked="" type="checkbox"/> Интервал подписки	30   Секунды	
Топик подписки	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> Azure C2D	

QoS: подтверждение о получении опубликованного сообщения. QoS = 0 (нет ответа) или QoS = 1(ответ о подписке получен). Если вы хотите получить ответ от облачного сервера, о том, что ваша подписка получена им - выберите QoS = 1.

Интервал подписки: Настройка времени периода опроса сервера. Если включено, ПЛК будет получать сообщение от облачного сервера с периодом заданных секунд. Если опция отключена, сообщение будет получено от сервера только один раз.

Топик подписки: Задается путь топика подписки. Следует учитывать, что топики используемых блоков подписки должны быть разными.

Azure C2D: используется для связи с центром интернета вещей Microsoft.

## Параметры

Коммуникация
Параметры
Комментарий

Сохранять

Начальный байт строки:  (Максимальная длина 256)

Количество:


Количество: Пользователь может установить количество символов, которые будут приняты.

Сколько получено: Количество символов определяется принимаемой телеграммой автоматически.

**Начальный байт строки:** Указывается байт VB, начиная с которого полученное сообщение будет расположено в памяти ПЛК.

**Количество:** Можно указать как распределять память под полученное сообщение. При выборе "Сколько получено" - все сообщение, независимо от его длины, запишется в блоки VB. При выборе "Символов для приема" - будет принята только указанная длина сообщения, все последующие символы будут проигнорированы.

### 3.7.5.5 Подключиться к серверу

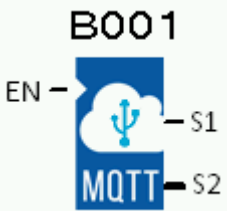 <p>The diagram shows a blue square block labeled 'MQTT' with a cloud and a USB symbol inside. Above the block is the label 'B001'. To the left is an input terminal 'EN'. To the right are two output terminals, 'S1' and 'S2'.</p>	<p>Этот функциональный блок используется для конфигурирования и подключения к MQTT-серверу в микро ПЛК с интерфейсом Ethernet.</p> <p>Программа может содержать только один такой блок!</p> <p>Вход EN: блок включен в работу когда на этом входе высокий логический уровень</p>
---	--

Выход S1 активируется при успешном подключении к серверу.

Выход S2 выводит текущее состояние соединения:

- 2: Подключение к целевому серверу
- 3: ПЛК отослал PING пакет
- 13: Команда PING прошла успешно
- 5: Разъединено
- 50: Соединение не удалось
- 255: Соединение выполнено успешно

#### Параметры:

**IP адрес:** IP-адрес MQTT сервера.

**Domain Name:** Доменное имя MQTT сервера.

**Порт:** Номер порта TCP/IP-соединения MQTT сервера.

**Таймаут соединения:** Время таймаута облачного подключения, заданное в секундах.

**Интервал проверки соединения:** Таймер пинг-команд заданный в секундах. Если по истечении времени ожидания таймера не будет сообщений для публикации, ПЛК пошлет пинг-команду облачному серверу для проверки состояния подключения.

**Enable SSL/TLS:** После проверки соединения, блок дает возможность выбора работы MQTT-сервера в режиме шифрования SSL.

**CA signed server certificate:** Подписанный сертификат предоставляется сервером.

**Self signed certificate:** Самоподписанный сертификат указывается пользователем.

**CA File:** При использовании режима шифрования "Self signed certificate" выберите путь к сертификату шифрования SSL.

**Client Certificate File:** При использовании режима шифрования "Self signed certificate" выберите путь к файлу сертификата клиента.

**Client Key File:** При использовании режима шифрования "Self signed certificate" выберите путь к файлу ключа клиента.

**PEM Formatted:** Включить поддержку сертификат DER в кодировке Base64.

**Идентификатор:** Кликните по кнопке "Генерировать идентификатор" для создания уникальной строки чисел.

**Имя / Пароль:** Имя и пароль для доступа к MQTT серверу.


Перед тем как публиковать или получать сообщения вам необходимо сконфигурировать ваш аккаунт на MQTT сервере. Каждый облачный сервер может иметь разные процедуры настройки. Перед заданием этих параметров ознакомьтесь с инструкциями по вашему облачному серверу, чтобы узнать, как это правильно сделать.

**Скрыть:** Можно установить секретный пароль для скрытия пароля доступа к MQTT серверу. При активации функции, для просмотра пароля доступа к серверу, необходимо будет указать этот секретный пароль. Можно изменять содержимое поля "пароль" без секретного пароля.

## 3.8 Пользовательские функциональные блоки

### 3.8.1 Создание блока

Для создания нового пользовательского блока запустите программу ONI PLR Studio, затем выберите в меню "Файл > Создать > Настраиваемый функциональный блок" или выберите аналогичную функцию на панели инструментов, откроется окно редактирования нового функционального блока.

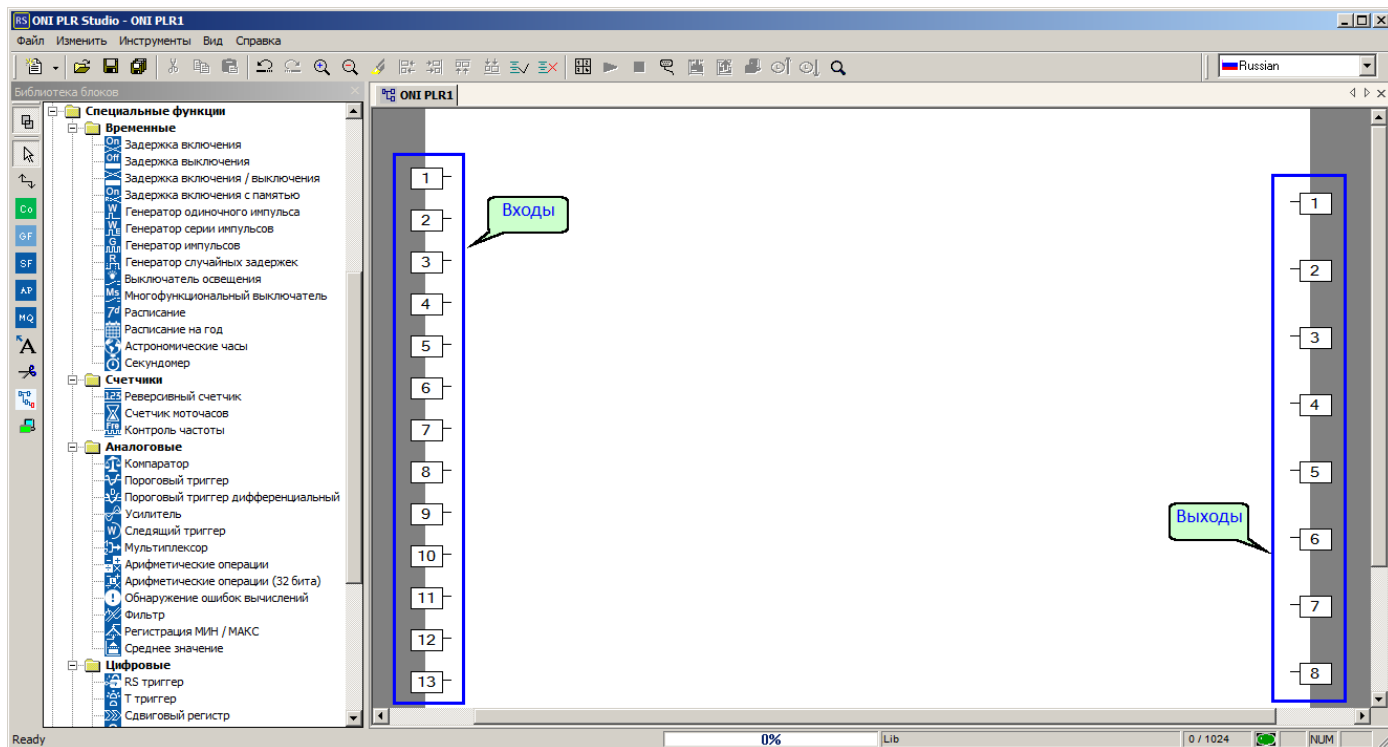


В целом окно редактора блока не отличается от окна редактора программы. Основным отличием является тот факт, что для пользовательского блока количество входов и выходов определяется не аппаратной частью, а фиксировано и составляет, соответственно, не более 16 и 8 штук.

### 3.8.2 Редактирование свойств


Доступ к настройке свойств созданного блока можно получить выбрав в главном меню раздел "Файл > Свойства", либо через контекстное вызываемое правой клавишей в окне редактора.

Вкладка "Параметры" позволяет настроить параметры блока, которые будут доступны через меню после загрузки программы. Набор параметров формируется из параметров блоков входящих в состав программы пользовательского блока.



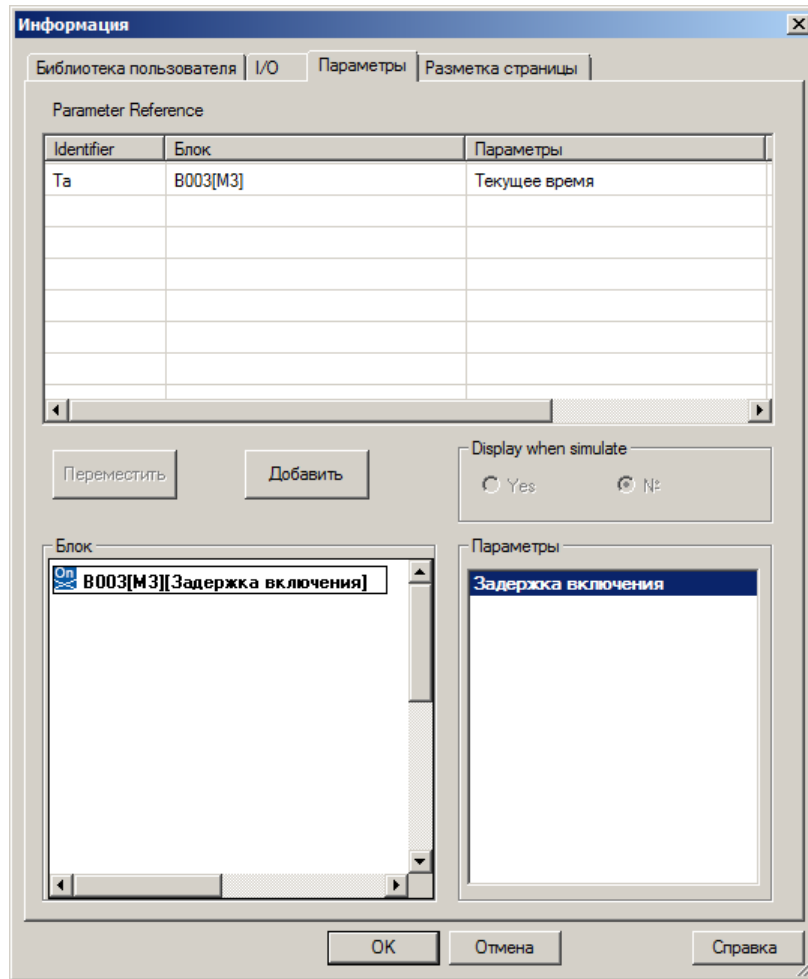

На вкладке "Разметка страницы" настраивается размер и конфигурация области редактирования, отведенной для размещения программы.

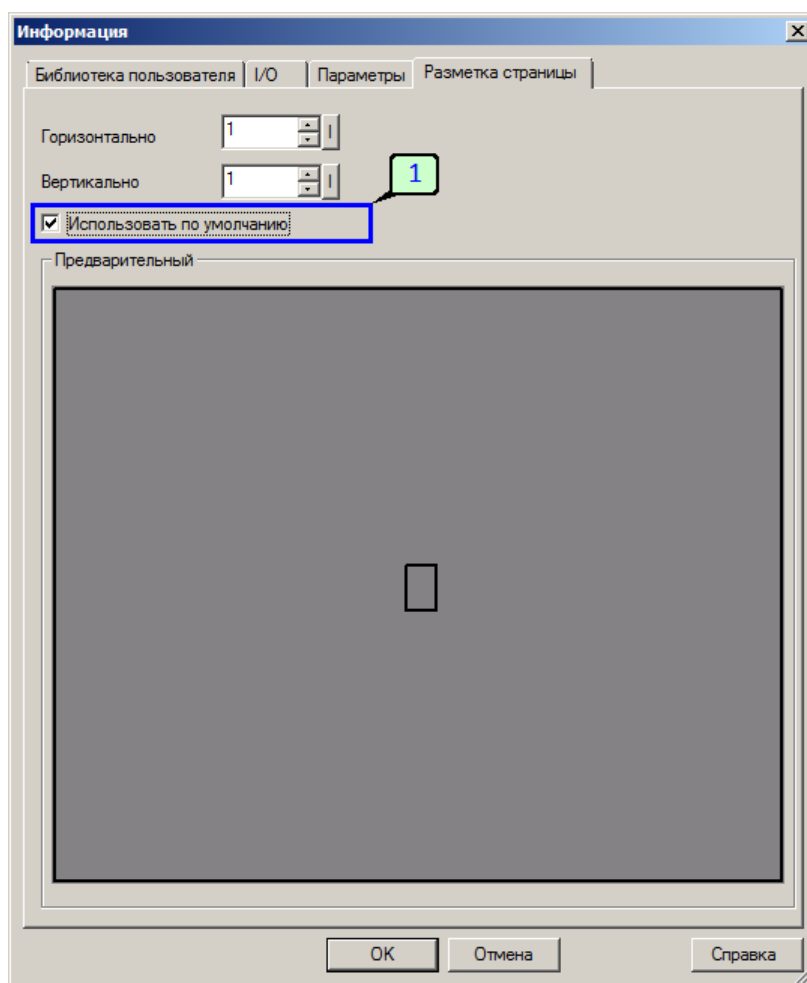


Если после изменения настройки поставить галочку [1], то настройка сохранится и по умолчанию будет использоваться для всех новых блоков.

### 3.8.3 Редактирование программы


Редактирование программы пользовательского блока аналогично редактированию программы проекта и по большей части сводится к добавлению блоков из библиотеки и настройке параметров, а также формированию связей между блоками. Подробнее процесс редактирования рассмотрен в разделе ["Редактирование проекта"](#).

### 3.8.4 Сохранение блока

При первоначальном сохранении или при выборе в меню опции "сохранить как" программа предложит ввести имя и выбрать место сохранения блока.

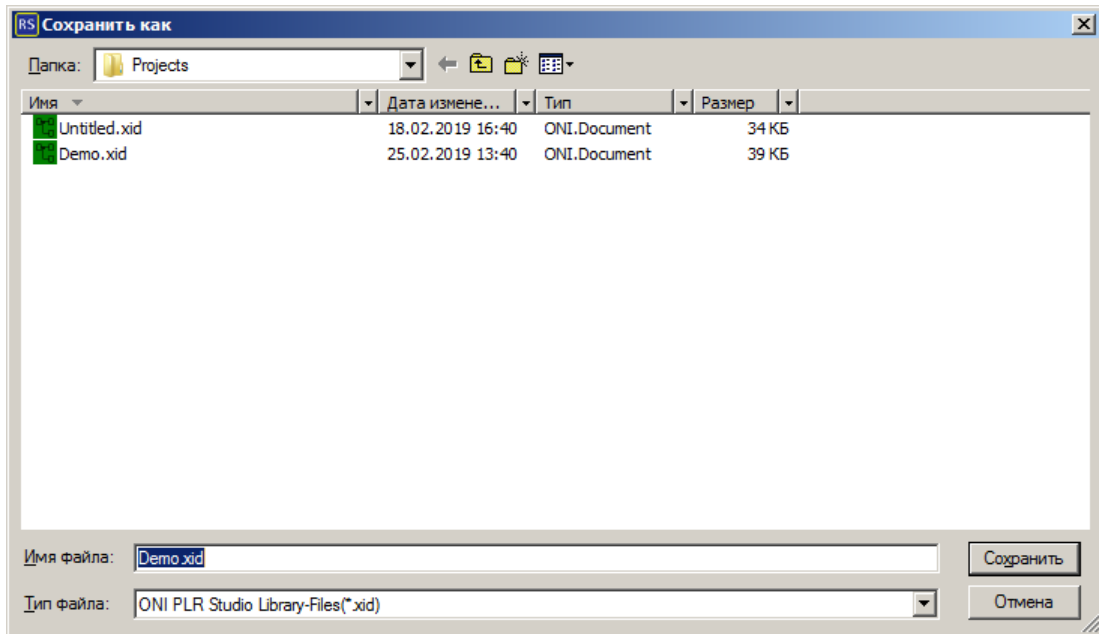


После нажатия "сохранить" будет выведено окно ввода версии. Ее можно ввести вручную, либо согласиться с предложенной.

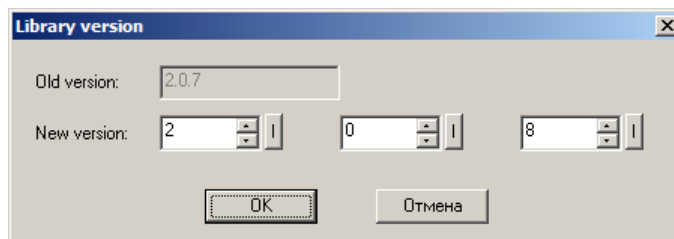


При последующих сохранениях окно ввода версии также будет появляться на экране, но предложенный в нем номер будет автоматически увеличиваться на единицу.

### 3.8.5 Добавление блока в проект

Чтобы пользовательский блок стал доступен в редактируемом проекте его необходимо добавить в библиотеку пользователя. Для этого в библиотеке блоков щелкните правой клавишей мыши раздел "Библиотека пользователя" и выберите "Настройка библиотеки". Откроется диалоговое окно редактора в котором выберите "Добавить" [1].

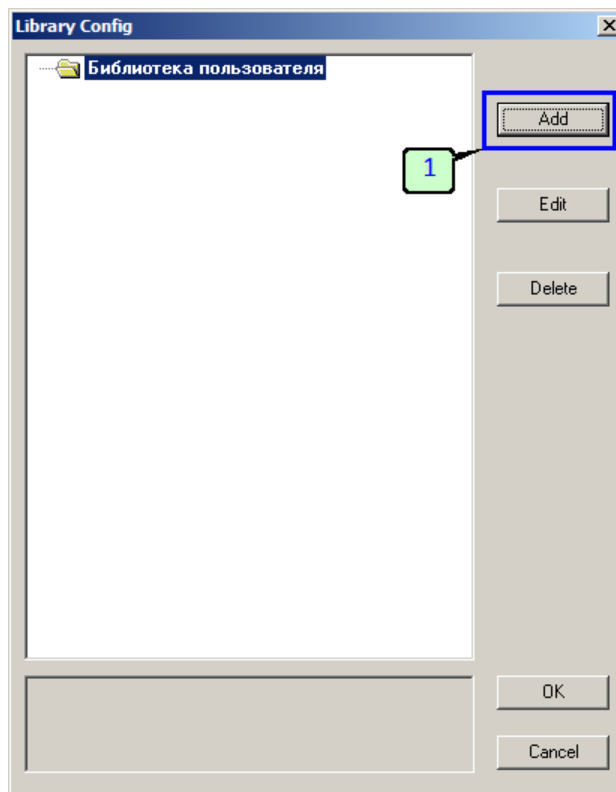

В новом окне поставьте галочку "Библиотека" [1], нажмите "Файл" [2] и укажите место расположения файла добавляемого пользовательского функционального блока.

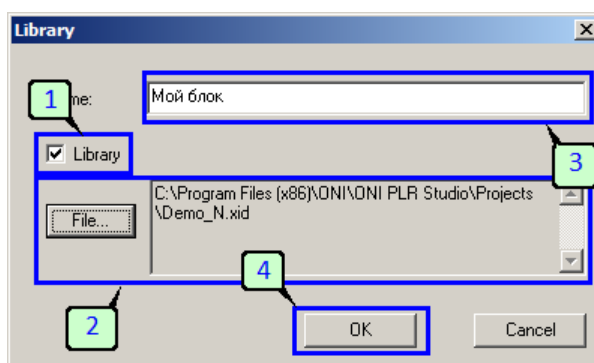

При необходимости измените имя блока [3] под которым он будет показан в библиотеке и нажмите OK [4]. Блок будет добавлен и появится в дереве библиотеки блоков.

### 3.9 Адреса Modbus регистров

Таблица поддерживаемых Modbus функций

Код функции	Описание
01 (0x01)	Чтение значений из нескольких регистров флагов (Read Coil Status)
02 (0x02)	Чтение значений из нескольких дискретных входов (Read Discrete Inputs)
03 (0x03)	Чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers)
05 (0x05)	Запись значения одного флага (Force Single Coil)
06 (0x06)	Запись значения в один регистр хранения (Preset Single Register)
15 (0x0F)	Запись значений в несколько регистров флагов (Force Multiple Coils)
16 (0x10)	Запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers)

#### Параметры связи

Протокол: Modbus RTU, Modbus ASCII

Скорость, бод: 9600...115200 (в зависимости от выбранного COM порта)

Бит данных: 8


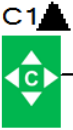

Стоп бит: 1


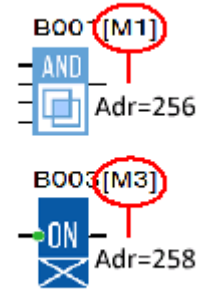



Четность: нет



Все регистры доступны также по протоколу Modbus TCP в режиме сервера.

#### Примечание



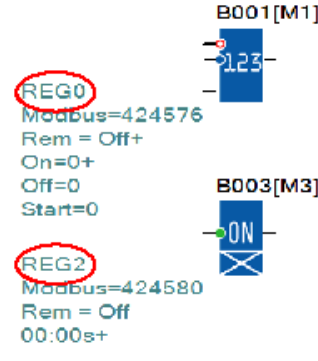


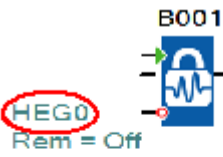
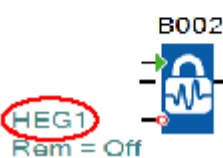
Максимальная длина запроса, отправляемого в ПЛК, не может превышать 80 байт, в противном случае данные запросы будут игнорироваться и ответа на них не будет. Кроме того, следует учитывать, чтобы ответное сообщение также не превышало 80 байт.

Тип	Модель PLR и модулей расширения	Диапазоны адресов Modbus	Формат	Описание
<p>Цифровой вход</p> <p><b>I001</b></p>  <p>Тип: 1x (Discrete Inputs) Функции: 02 (0x02)</p>	PLR-S-CPU-0804... (I001...I008)	1280...1287	BIT	Только чтение
	PLR-S-CPU-1004... (I001...I00A)	1280...1289		
	PLR-S-CPU-1206... (I001...I00C)	1280...1291		
	PLR-S-CPU-1410... (I001...I00E)	1280...1293		
	PLR-M-CPU-12R00ADC (I001...I008)	1280...1287		
	PLR-M-CPU-18... (I001...I00C)	1280...1291		
	PLR-M-CPU-26... (I001...I00G)	1280...1295		
	EXT1: PLR-S-EMD-0808... (I011...I018)	1312...1319		
	EXT2: PLR-S-EMD-0808... (I021...I028)	1328...1335		
	:	:		
EXT15: PLR-S-EMD-0808... (I151...I158)	1536...1543			
EXT16: PLR-S-EMD-0808... (I161...I168)	1552...1559			
Курсорные клавиши	C1...C4	256...259	BIT	Только чтение
<p>С1</p>  <p>Тип: 1x (Discrete Inputs) Функции: 02 (0x02)</p>				
<p>Цифровой выход</p> <p><b>Q001</b></p>  <p>Тип: 0x (Coil) Функции: 01 (0x01) 05 (0x05) 15 (0x0F)</p>	PLR-S-CPU-0804... (Q001...Q004)	4096...4099	BIT	Чтение/запись Запись возможна только при отсутствии входящей связи.
	PLR-S-CPU-1004... (Q001...Q00A)	4096...4099		
	PLR-S-CPU-1206... (Q001...Q006)	4096...4101		
	PLR-S-CPU-1410... (Q001...Q00A)	4096...4105		
	PLR-M-CPU-12R00ADC (Q001...Q004)	4096...4099		
	PLR-M-CPU-18... (Q001...Q006)	4096...4101		
	PLR-M-CPU-26... (Q001...Q00A)	4096...4105		
	EXT1: PLR-S-EMD-0808... (Q011...Q018)	4128...4135		
	EXT2: PLR-S-EMD-0808... (Q021...Q028)	4144...4151		
	:	:		
EXT15: PLR-S-EMD-0808... (Q151...Q158)	4352...4359			
EXT16: PLR-S-EMD-0808... (Q161...Q168)	4368...4375			

Тип	Модель PLR и модулей расширения	Диапазоны адресов Modbus	Формат	Описание
<p>Дискретные регистры M выхода FB <b>B001[M1]</b></p>  <p>Тип: 0x (Coil) Функции: 01 (0x01)</p>	PLR-S-CPU-0804 (64 блока)	256...319	BIT	<p>Только чтение Адрес рассчитывается как <math>Mn = n + 255</math></p> 
	PLR-S-CPU-0804R-AC-NN (64 блока)	256...319		
	PLR-S-CPU-0804T-DC-BN (512 блоков)	256...767		
	PLR-S-CPU-1004... (1024 блока)	256...1279		
	PLR-S-CPU-1206... (1024 блока)	256...1279		
	PLR-S-CPU-1410... (1024 блока)	256...1279		
	PLR-M-CPU-12R00ADC (512 блоков)	256...767		
	PLR-M-CPU-18... (1024 блока)	256...1279		
	PLR-M-CPU-26... (1024 блока)	256...1279		
<p>Цифровой флаг <b>F1</b></p>  <p>Тип: 0x (Coil) Функции: 01 (0x01) 05 (0x05) 15 (0x0F)</p>	PLR-S-CPU-0804 (32 флага)	1536...1567	BIT	<p>Чтение/запись Запись возможна только при отсутствии входящей связи.</p>
	PLR-S-CPU-0804R-AC-NN (32 флага)	1536...1567		
	PLR-S-CPU-0804T-DC-BN (256 флагов)	1536...1791		
	PLR-S-CPU-1004... (256 флагов)	1536...1791		
	PLR-S-CPU-1206... (256 флагов)	1536...1791		
	PLR-S-CPU-1410... (256 флагов)	1536...1791		
	PLR-M-CPU-12R00ADC (256 флагов)	1536...1791		
	PLR-M-CPU-18... (256 флагов)	1536...1791		
	PLR-M-CPU-26... (256 флагов)	1536...1791		
<p>Регистры REG FB <b>B001[M1]</b></p>  <p>(значения таймеров, счетчиков и т.п.)</p> <p>Тип: 4x (Holding Registers) Функции: 03 (0x03) 16 (0x10)</p>	REG0	25476	DWORD	<p>Чтение/запись Адрес рассчитывается как <math>REGx = 25476 + 2x</math></p> 
	REG1	25478		
	REG2	25480		
	:	:		
	REG10	25496		
	:	:		
	REG63	25602		
	:	:		
	REG511	26498		
:	:			
REG1023	27522			
<p>Аналоговый вход</p>	PLR-S-CPU-0804 (AI001...AI004)	1024...1027	SIGNED SHORT	Только чтение

Тип	Модель PLR и модулей расширения	Диапазоны адресов Modbus	Формат	Описание
<b>AI001</b>  Тип: 4x (Holding Registers) Функции: 03 (0x03)	PLR-S-CPU-0804T-DC-BN (AI001...AI004)	1024...1027		
	PLR-S-CPU-1004R-DC-BE (AI001...AI006)	1024...1029		
	PLR-S-CPU-1206 (AI001...AI006)	1024...1029		
	PLR-S-CPU-1206-T-DC-BE (AI001...AI006)	1024...1029		
	PLR-S-CPU-1410 (AI001...AI006)	1024...1029		
	PLR-S-CPU-1410T-DC-BE (AI001...AI006)	1024...1029		
	PLR-M-CPU-12R00ADC (AI001...AI006)	1024...1029		
	PLR-M-CPU-18R00ADC (AI001...AI008)	1024...1031		
	PLR-M-CPU-18T00ADC (AI001...AI008)	1024...1031		
	+			
	EXT1: PLR-S-EMA-0400 (AI011...AI014)	1032...1035		
	EXT2: PLR-S-EMA-0400 (AI021...AI024)	1040...1043		
	:	:		
	EXT15: PLR-S-EMA-0400 (AI151...AI154)	1144...1151		
	EXT16: PLR-S-EMA-0400 (AI161...AI164)	1152...1159		
	PLR-M-CPU-26R02ADC (AI001...AI008, AI00D...AI00G)	1024...1031 1036...1039		
	PLR-M-CPU-26U00ADC (AI001...AI008, AI00D...AI00G)	1024...1031 1036...1039		
	PLR-M-CPU-26UGSMDC (AI001...AI008, AI00D...AI00G)	1024...1031 1036...1039		
	+			
EXT1: PLR-S-EMA-0400 (AI011...AI014)	1040...1043			
EXT2: PLR-S-EMA-0400 (AI021...AI024)	1048...1051			
:	:			
EXT15: PLR-S-EMA-0400 (AI151...AI154)	1152...1155			
EXT16: PLR-S-EMA-0400 (AI161...AI164)	1160...1163			
Аналоговый выход <b>AQ001</b>  Тип: 4x (Holding Registers) Функции: 03 (0x03) 16 (0x10)	PLR-M-CPU-26R02ADC (AQ001...AQ002)	1280...1281	SIGNED SHORT	Чтение/запись Запись возможна только при отсутствии входящей связи.
	EXT1: PLR-S-EMA-0002 (AQ011...AQ012)	1282...1283		
	EXT2: PLR-S-EMA-0002 (AQ021...AQ022)	1284...1284		
	:	:		
	EXT15: PLR-S-EMA-0002 (AQ151...AQ152)	1310...1311		
	EXT16: PLR-S-EMA-0002 (AQ161...AQ162)	1312...1313		



Тип	Модель PLR и модулей расширения	Диапазоны адресов Modbus	Формат	Описание	
<p>Аналоговый регистр AM выхода FB</p> <p><b>B001[AM1]</b></p>  <p>Тип: 4x (Holding Registers)</p> <p>Функции: 03 (0x03)</p>	PLR-S-CPU-0804 (64 блока)	1536...1599	SIGNED SHORT	<p>Только чтение</p> <p>Адрес рассчитывается как <math>AMn = n + 1536</math></p>  	
	PLR-S-CPU-0804R-AC-NN (64 блока)	1536...1599			
	PLR-S-CPU-0804T-DC-BN (512 блоков)	1536...2047			
	PLR-S-CPU-1004... (1024 блока)	1536...2559			
	PLR-S-CPU-1206... (1024 блока)	1536...2559			
	PLR-S-CPU-1410... (1024 блока)	1536...2559			
	PLR-M-CPU-12R00ADC (512 блоков)	1536...2047			
	PLR-M-CPU-18... (1024 блока)	1536...2559			
	PLR-M-CPU-26... (1024 блока)	1536...2559			
<p>Аналоговый флаг</p> <p><b>AF1</b></p>  <p>Тип: 4x (Holding Registers)</p> <p>Функции: 03 (0x03) 16 (0x10)</p>	PLR-S-CPU-0804 (32 флага)	3072...3103	SIGNED SHORT	<p>Чтение/запись</p> <p>Запись возможна только при отсутствии входящей связи.</p>	
	PLR-S-CPU-0804R-AC-NN (32 флага)	3072...3103			
	PLR-S-CPU-0804T-DC-BN (256 флагов)	3072...3327			
	PLR-S-CPU-1004... (256 флагов)	3072...3327			
	PLR-S-CPU-1206... (256 флагов)	3072...3327			
	PLR-S-CPU-1410... (256 флагов)	3072...3327			
	PLR-M-CPU-12... (256 флагов)	3072...3327			
	PLR-M-CPU-18... (256 флагов)	3072...3327			
	PLR-M-CPU-26... (256 флагов)	3072...3327			
<p>Регистры-защелки HEG</p> <p><b>B001[AM1]</b></p>  <p>Тип: 4x (Holding Registers)</p> <p>Функции: 03 (0x03) 16 (0x10)</p>	PLR-S-CPU-0804 (64 блока)	2560...2623	WORD	<p>Чтение/запись</p> <p>Адрес рассчитывается как <math>HEGx = x + 2560</math>, если <math>0 \leq x \leq 511</math></p> <p><math>HEGx = x + 18944</math>, если <math>512 \leq x \leq 1023</math></p>  	
	PLR-S-CPU-0804R-AC-NN (64 блока)	2560...2623			
	PLR-S-CPU-0804T-DC-BN (512 блоков)	2560...3071			
	PLR-S-CPU-1004... (1024 блока)	HEG0...HEG511 HEG512...HEG1023			2560...3071 19456...19967
	PLR-S-CPU-1206... (1024 блока)	HEG0...HEG511 HEG512...HEG1023			2560...3071 19456...19967
	PLR-S-CPU-1410... (1024 блока)	HEG0...HEG511 HEG512...HEG1023			2560...3071 19456...19967
	PLR-M-CPU-12R00ADC (512 блоков)	HEG0...HEG511 HEG512...HEG1023			2560...3071 19456...19967
	PLR-M-CPU-18... (1024 блока)	HEG0...HEG511 HEG512...HEG1023			2560...3071 19456...19967
	PLR-M-CPU-26... (1024 блока)	HEG0...HEG511			2560...3071

Тип	Модель PLR и модулей расширения	Диапазоны адресов Modbus	Формат	Описание
	HEG512...HEG1023	19456...19967		
Часы реального времени RTC  Тип: 4x (Holding Registers) Функции: 03 (0x03) 16 (0x10)	Год	3328	WORD	Чтение/запись
	Месяц	3329		
	День	3330		
	Час	3331		
	Минуты	3332		
	Секунды	3333		

